

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Coleman 9741-700 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Coleman 9741-700](#)



[Find Your Coleman Camping Parts - Select From 855 Models](#)

----- Manual continues below -----



exponent[®]

F1 Ultralight™ Stove

INSTRUCTIONS FOR USE

© 2005 The Coleman Company, Inc.
www.coleman.com

IMPORTANT

Read this manual carefully before assembling, using or servicing this stove. Keep this manual for future reference. If you have questions about assembly, operation, servicing or repair of these stoves, please call Coleman at 1-800-835-3278 or TDD: 316-832-8707. In Canada call 1-800-387-6161.



ANSI Z21.72b - CSA 11.2b (2002)
Camp Stove



Model 9741A Series / Standard Ignition




CALIFORNIA PROPOSITION 65:
WARNING: This fuel, and byproducts of combustion, can cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

• Never leave stove unattended.

- Keep all connections and fittings clean. Inspect regularly.
- During set up, check all connections and fittings. Check that the connection is not cross-threaded. Tighten the cylinder and contact Coleman for service.
- Use as a cooking appliance only. Never alter.
- Clean stove frequently to avoid grease accumulation.

Assembly

1. Remove the 2 parts of the appliance from the carrying bag.
2. Screw the burner head onto the aluminum burner base. Fit the notch of the central arm into the burner base.
3. Screw the burner in the direction of arrow.
4. Unfold the movable arms in the direction of arrow.
5. Finish screwing the burner tightly without over-tightening.

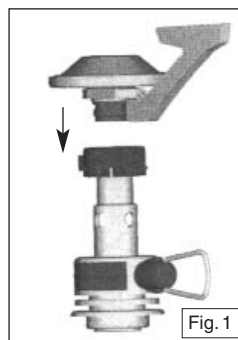

Contents

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| General Safety Information | Warranty |
| Set Up | Things You Should Know |
| Operation | Parts List |
| To Turn Off | |

General Safety Information

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Do not attempt to light appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Disconnect from fuel supply.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other liquids with flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ DANGER



• CARBON MONOXIDE HAZARD

- This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.
- Using it in an enclosed space can kill you.
- Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

This manual contains important information about the assembly, operation and maintenance of this propane stove. General safety information is presented in these first few pages and is also located throughout the manual. Particular attention should be paid to information accompanied by the safety alert symbols:

“⚠ DANGER”, “⚠ WARNING”, “⚠ CAUTION”.

Keep this manual for future reference and to educate new users of this product. This manual should be read in conjunction with the labeling on the product.

Safety precautions are essential when any mechanical or propane fueled equipment is involved. These precautions are necessary when using, storing, and servicing the product. Using this equipment with the respect and caution demanded will reduce the possibilities of personal injury or property damage.

The following symbols shown below are used extensively throughout this manual. Always heed these precautions, as they are essential when using any mechanical or propane fueled equipment.

⚠ DANGER

- For outdoor use only.
- Never use inside house, camper, tent, vehicle or other enclosed area.
- Do not use in unventilated or enclosed areas.

- Always inspect gas cartridge, stove connections and burner before attaching cartridge. Replace if damaged or worn.
- Always attach or detach cartridge outdoors away from the stove when stove is cool to touch.
- Operate in an upright position only, on a firm level surface.
- This stove must be used with Coleman[®] gas cartridges.
- Do not puncture or incinerate cartridges even when empty.
- With every use, visually check the burner flame for a steady blue flame. A yellow or white flame indicates a lack of air, possibly caused by blocked air holes.
- Always check that the four air inlet holes are not blocked. If the air inlet holes are blocked, completely remove the obstruction to allow ventilation air.

Do not use a wind guard with this stove.

- Take stove and gas cartridge outdoors away from ignition sources.
- Turn FUEL VALVE off.





exponent®

Estufa F1 Ultralight™

INSTRUCCIONES DE USO

© 2005 The Coleman Company, Inc.
www.coleman.com

IMPORTANTE

Lea este manual cuidadosamente antes de ensamblar, usar o reparar esta estufa. Guarde este manual para uso de referencia en el futuro. Si tiene alguna pregunta acerca del ensamblaje, uso, compostura o reparaciones a la estufa, favor de llamar a Coleman al 1-800-835-3278 o TDD: 316-832-8707. En Canada llame al 1-800-387-6161.



ANSI Z21.72b - CSA 11.2b (2002)
Estufa de campamento



Modelo 9741A Serie / Encendido Estándar



Contenido

Información General de Seguridad
Para Armar
Operación
Para Apagar

Cosas Que Usted Debe Saber
Lista de Piezas
Garantía

Información General de Seguridad

PARA SU SEGURIDAD

Si usted huele gas:

1. No intente encender el dispositivo.
2. Extinga cualquier llama abierta.
3. Desconecte el suplidor de combustible.

PARA SU SEGURIDAD

No almacene o use gasolina u otros líquidos que contengan vapores inflamables cerca de esta estufa o algún otro dispositivo.

! PELIGRO



• RIESGO DE MONOXIDO DE CARBONO

- Este dispositivo puede producir monóxido de carbono el cual no tiene olor.
- Si lo usa en un lugar cerrado puede causar su muerte.
- Nunca use este dispositivo en un lugar cerrado como lo es un camper, tienda de campaña, carro o en la casa.

Este manual contiene información muy importante acerca del ensamblaje, operación y mantenimiento de esta estufa para el aire libre. Información general de seguridad es presentada en las primeras páginas de este manual y también está localizada a través del mismo manual. Preste particular atención a la información que está acompañada de los símbolos de seguridad de alerta: "▲ PELIGRO (DANGER)", "▲ ADVERTENCIA (WARNING)", "▲ CUIDADO (CAUTION)".

Guarde este manual como referencia para ser usado en el futuro y para educar todo usuario sin experiencia acerca de este producto. Este manual debe ser leído en conjunto con la etiqueta del producto.

Las precauciones de seguridad son esenciales cuando cualquier equipo mecánico o que requiere combustible de propano esté envuelto. Estas precauciones son necesarias para el uso, almacenamiento o compostura. Si usa este producto con el respeto y cuidado aquí demandado podrá reducir las posibilidades de lesiones a la persona o daño a la propiedad.

Los símbolos ilustrados abajo y en la página 3 son usados extensivamente a través de este manual. Siempre preste atención a estas precauciones, ya que son esenciales con el uso de cualquier equipo mecánico o que requiere combustible.

• RIE

- Esta estufa es un aparato de combustión durante el proceso de combustión. Este produce diminutas y no peligrosas cuando es usado correctamente. No bloquee el flujo de aire dentro o afuera de la estufa.
- El envenenamiento con Monóxido de Carbono puede causar dolor de cabeza, mareos, fatiga y probablemente la muerte. Si experimenta alguno de estos síntomas durante el uso de esta estufa, experimente alguno de estos síntomas durante el uso de esta estufa, experimente alguno de estos síntomas durante el uso de esta estufa.
- Para uso al aire libre solamente.
- Nunca use dentro de la casa, el camper, la tienda de campaña, estufa de cocinar consume aire (oxígeno) y puede causar peligro su vida.

PROPOSICION DE CALIFORNIA 65:

ADVERTENCIA: Propano y productos derivados de propano pueden causar el desarrollo de cáncer y defectos de nacimiento en California de ser causantes de cáncer, defectos de nacimiento y problemas reproductivos.




- Nunca deje la estufa para el aire libre desatendida.
- Mantenga alejada del alcance de los niños.

- Conserve limpias todas las conexiones y la estufa antes de conectarlos por si estuviera sucia.
- Durante el montaje, verifique que las conexiones estén firmes. La presencia de burbujas indica una fuga de gas. Haga otra comprobación de fugas. Si toda vez que se detecta una fuga, llame al servicio o reparaciones.
- Úsela solamente como un aparato para el aire libre. No repueste que no esté específicamente diseñado para ello.
- Limpie la estufa frecuentemente para evitar la acumulación de suciedad.

Para Armar

1. Retirar las 2 partes del aparato de la estufa.
2. Atornillar la cabeza del quemador en la estufa. Insertar el quemador en el plástico de color negro. Indicar la muesca del quemador en el plástico de color negro (figura 2), (ver figura 1).
3. Atornillar el quemador según la flecha.
4. Desplegar los brazos móviles según la flecha.
5. Terminar el atornillado del quemador.

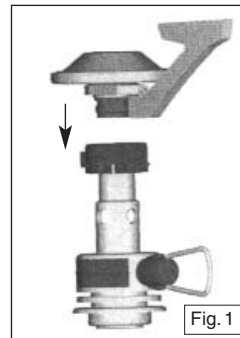

• PE

- Para uso al aire libre solamente.
- No la use nunca dentro de la casa, camper, tienda de campaña, estufa consume aire (oxígeno). No la use en interiores.