

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



HAMILTON BEACH 49465 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for HAMILTON
BEACH 49465](#)



[Find Your HAMILTON BEACH Small Appliance Parts - Select From 252 Models](#)

----- Manual continues below -----

Hamilton Beach.

Coffeemakers

READ BEFORE USE

Cafetières

À LIRE AVANT UTILISATION

Cafeteras

LEA ANTES DE USAR

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.



English..... 2
USA: 1-800-851-8900

Visit hamiltonbeach.com for delicious recipes and to register your product online!

Français..... 11
Canada : 1-800-267-2826

Consulter hamiltonbeach.ca pour les recettes délicieuses et pour enregistrer votre produit!

Español 21
En México: 01-800-71-16-100

Visite hamiltonbeach.com para recetas deliciosas y para registro de su producto en línea.

840162500

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken, as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
3. To protect against electric shock, do not place cord, plug or coffeemaker in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when either the coffeemaker or clock is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Coffeemaker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
11. The carafe is designed for use with this coffeemaker. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
12. Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
13. Do not use a cracked carafe or one with loose or weakened handle.
14. Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
15. Be certain carafe lid is securely in place during brew cycle and when pouring coffee, do not use force when placing lid on carafe.
16. Do not place coffeemaker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

2

17. To disconnect coffeemaker, turn controls to off and unplug from wall outlet.
18. Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user service. Repair should be done by authorized service personnel.
19. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OTHER CONSUMER SAFETY INFORMATION

This appliance is intended for household use only.


This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug.

The length of the cord used on this appliance should be kept short to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripped over by, the cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord should be equal to or greater than the rating of the coffeemaker. Care should be taken to arrange the extension cord so that it is not under the countertop or tabletop where it can be pulled out or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use this appliance on the same circuit with other high-wattage appliances.

3

Parts and Features

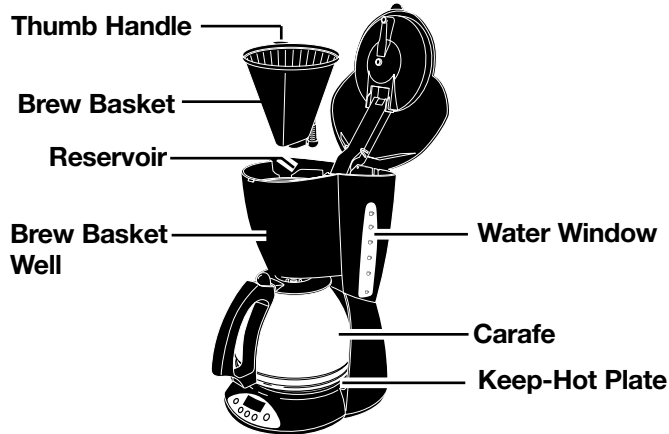

NOTE: Picture references major components for all coffeemakers covered by these instructions.

How to Make Coffee

1. Before first use, clean coffeemaker by following steps listed in "To Clean the Inside of the Coffeemaker." Use either clear water or vinegar. If clock model, read Digital Clock Timer section.
2. Place brew basket in brew basket well. Ensure brew basket and thumb handle are fully seated.
3. Place a #4 cone paper filter in brew basket.
4. For each cup of coffee being made, place one level scoop (provided with coffeemaker) or one level tablespoon of coffee into filter. Close lid, making sure it is fully closed.

4

5. Fill carafe with the desired amount of coffee.
 6. Pour water from carafe into reservoir.
NOTE: Do not fill past the 12 cup mark.
 7. Place carafe, with carafe lid attached, on the keep-hot plate.
 8. Close lid. Press firmly on lid to ensure it is fully closed.
 9. **For switch models:** Turn switch to ON. An illuminated red light to the right of the switch indicates coffeemaker is on. Turn switch to OFF and unplug when finished.
For clock models: press ON/OFF \odot button. An illuminated red light to the right of the button indicates coffeemaker is on. Press ON/OFF button to turn off and unplug when finished.
NOTE: For clock models, see "To Set a Digital Clock Timer" on page 7.
- WARNING! Burn Hazard. If the coffeemaker is on, do not touch the unit, coffee or grounds.**

Features


Pause 'N Serve

This feature allows you to pour a cup of coffee without waiting for the entire brew cycle has completed. By removing the carafe, the flow of coffee will temporarily stop. The coffee will resume when carafe is returned to the carafe well. **Do not remove carafe more than 20 seconds or the brew basket may overflow.**

Brew Strength Selector (on selected models)

This feature allows you to control the strength of your coffee. To select from mild to strong flavor, turn the Brew Strength Selector Knob, located on top of the carafe, to the desired strength.

5



Permanent Filter (on selected models)

The permanent filter takes the place of disposable paper filters. Place the permanent filter in the brew basket with the notch facing the front of coffeemaker. Rinse the permanent filter in hot water before first use. Clean the permanent filter under hot running water and let dry. Permanent filter can be placed in top rack of automatic dishwasher.


Automatic Shutoff (on selected models)

The Automatic Shutoff feature shuts off the Keep-Hot Plate two hours after brew cycle begins. Always turn coffeemaker OFF and unplug when finished.

Digital Clock Timer (on selected models)

To Set Clock:

1. Plug in coffeemaker. Numbers on clock will flash until you set time of day.
2. To set time of day, press **H** (hour) button to set current hour. AM or PM will be displayed.
3. Press **M** (minute) button until you reach the current time.

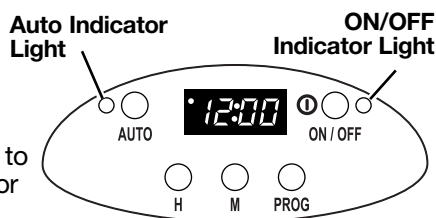

To Set and Use Automatic Brew:


1. Make sure clock is set for correct time.
2. Fill coffeemaker with desired amount of coffee. Place carafe with lid on Keep-Hot Plate.
3. While holding **PROG** (program) button, press **H** (hour) buttons until desired brewing time is reached.
4. Once desired brewing time has been reached, press **PROG** and current time is displayed.
5. Press **AUTO** to set coffeemaker to complete brew cycle at the desired time.
6. An illuminated green light to the left of the display indicates that the brew cycle will begin at the desired time.
7. Press **AUTO** again to cancel automatic brew.


Cleaning

To maintain performance of coffeemaker, clean the inside of the coffeemaker.

To Clean the Inside of the Coffeemaker:

1. Place empty carafe on Keep-Hot Plate.
2. Pour one pint of plain white vinegar into the reservoir.
3. Plug unit into electrical outlet and turn ON.
4. After 30 seconds turn OFF.
5. Wait 30 minutes to allow the vinegar to clean the inside. Turn ON again. When the brew cycle is finished, turn OFF.
6. Empty carafe and rinse. Pour one carafe of water into the reservoir. Place carafe on Keep-Hot Plate.
7. Turn ON. When the brew cycle is finished, turn OFF. Repeat this process with one more carafe of water.
8. Turn OFF when complete.
9. Wash carafe and brew basket before making coffee.






To Clean Carafe and Filter Basket:

Wash carafe by hand in hot, soapy water or in top rack of dishwasher. To remove carafe lid push hinge part of lid to one side then gently but firmly twist lid. The pin will release from hinge. To replace lid, put one side of lid hinge on one of pins, then snap onto other pin.

To remove brew basket, open lid and lift straight up. Brew basket may be washed by hand or in top rack of dishwasher.

Usage Tips

- When using a paper filter always use a good quality, #4 cone filter to obtain the best possible results.
- Take care not to spill loose coffee grounds between filter and filter basket.
- Make sure filter basket is securely in place.
- The carafe lid must be properly attached to carafe.
- The carafe must be placed properly and level on Keep-Hot Plate before starting brew cycle.
- **When using the Pause 'N Serve feature, replace carafe within 20 seconds** to prevent overflow of coffee grounds and water from filter basket.



CARAFE SAFETY PRECAUTIONS



This symbol alerts you to the potential for personal injury if you fail to read and follow the instructions.



This symbol reminds you that glass is fragile and may break which could result in personal injury.

- Do not use a cracked carafe or a carafe having a weakened handle.
- This carafe is designed to be used only on the top rack of your coffeemaker. Do not use on a gas or electric stove, microwave or conventional oven.
- To avoid breakage, handle carafe with care. The carafe will break as a result of impact. Use care when pouring to avoid hitting faucet.
- Do not place hot carafe on cool or wet surfaces before washing or adding liquids.
- Do not set empty carafe on a hot heating surface.
- Do not clean with steel wool pads, abrasive cleaners or materials that may scratch.
- Do not place hands inside carafe. When handling, avoid wearing any hand jewelry, especially diamonds, which may scratch the glass, which increases possibility of breakage.
- Do not bump, scratch, or boil dry.
- Discard carafe if it is cracked, scratched, or broken for an extended period of time.
- To avoid accidents, do not pour in the direction of the handle.
- If stirring in the carafe, use only wooden, plastic or silicone utensils. Do not use metal utensils.
- Follow the above safety precautions carefully to avoid burn injuries which may result if breakage occurs while holding heated liquids.

This warranty applies to product purchased in the U.S. or Canada.

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product, at our option, at no cost. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. There is no warranty with respect to the following, which may be supplied with this product, including without limitation: glass parts, glass containers, cutter/strainers, blades, seals, gaskets, clutches, motor brushes, and/or agitators, etc. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect including failure to clean product regularly in accordance with manufacturer's instructions, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, DO NOT RETURN THE APPLIANCE TO THE STORE! Please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

CUSTOMER SERVICE NUMBERS

In the U.S. 1-800-851-8900

In Canada 1-800-267-2826

hamiltonbeach.com

KEEP THESE NUMBERS FOR FUTURE REFERENCE!

IMPORTANTES INSTRUCTIONS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures corporelles. Voici quelques instructions à suivre :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons. Vous devez être très prudent car vous pourriez vous brûler en touchant des pièces chaudes ou en renversant un liquide chaud.
3. Afin de vous prémunir contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou la cafetière dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Surveillez attentivement les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou lorsqu'il est utilisé à proximité d'eux.
5. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous servez pas de la cafetière ou de l'horloge ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'enlever ou de remettre en place des pièces ou de nettoyer l'appareil.
6. Lorsque la cafetière est en marche, elle doit toujours se trouver sur une surface plate et loin du bord du comptoir pour éviter tout contact accidentel qui pourrait la renverser.
7. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Veuillez composer notre numéro d'assistance à la clientèle pour des renseignements concernant un examen, une réparation ou un réglage.
8. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par Hamilton Beach/Proctor-Silex Inc. peut causer des blessures.
9. N'utilisez pas la cafetière à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec une surface chaude, y compris la cuisinière.

11. La verseuse est conçue pour être utilisée avec cette cafetière. Elle ne doit jamais être utilisée sur la cuisinière ou dans un four à micro-ondes.
12. Ne déposez pas une verseuse chaude sur une surface froide ou humide.
13. N'utilisez pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
14. Ne nettoyez pas la verseuse avec des nettoyants, des tampons de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
15. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé durant la préparation du café et lorsque vous le versez; ne forcez pas le couvercle lorsque vous le posez sur la verseuse.
16. Ne placez pas la cafetière près d'un brûleur électrique ou à gaz, chaud ou dans un four chaud.
17. Pour débrancher la cafetière, placez l'interrupteur à la position ARRÊT (OFF), puis enlevez la fiche de la prise de courant.
18. Avertissement : afin de diminuer le risque d'incendie ou de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle du dessous. Il ne s'y trouve aucune pièce réparable. Toute réparation ne devrait être effectuée que par un technicien autorisé.
19. N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AUTRES RENSEIGNEMENTS POUR LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage domestique.

Cet appareil a une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le danger d'électrocution, cette fiche est conçue pour entrer d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, appelez un électricien qualifié. N'essayez jamais de modifier la fiche, de quelque manière que ce soit.

AUTRES RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

La longueur du cordon de cet appareil a été conçue de manière à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Si une rallonge est nécessaire, utiliser une rallonge appropriée. La longueur de la rallonge doit être la même que celle de la cafetière. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer qu'elle est correctement installée dans la zone de travail, que des enfants ne puissent pas l'arracher par inadvertance et qu'on ne puisse pas trébucher dessus. Afin d'éviter une surcharge électrique, évitez d'utiliser des appareils à haute puissance sur le même circuit que la cafetière.


Pièces et caractéristiques

Repose-pouce


Panier-filtre

Réservoir

Puits du panier-filtre

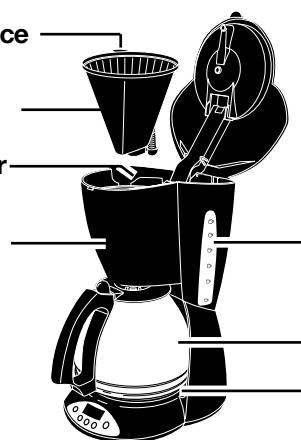

REMARQUE : L'illustration fait référence aux pièces principales pour toutes les cafetières couvertes par ces instructions.



Préparation du café

1. Avant l'utilisation initiale, nettoyer la cafetière en suivant les étapes de la section «Pour nettoyer l'intérieur». Utilisez de l'eau claire ou du vinaigre. Dans le cas du modèle à horloge, lisez la section «Horloge numérique».
2. Placer le panier-filtre dans le puits du panier-filtre. S'assurer que le panier-filtre et le repose-pouce est bien en place.
3. Placer un filtre conique en papier n°4 dans le panier-filtre.
4. Pour chaque tasse de café à préparer, mettre une mesure rase (fournie avec la cafetière) ou une cuiller à soupe rase de café dans le filtre. Rabattre le couvercle et s'assurer qu'il est bien fermé.
5. Mettre la quantité désirée d'eau froide du robinet dans la verseuse.
6. Verser l'eau de la verseuse dans le réservoir.
REMARQUE : Ne pas remplir au-delà de la marque de 12 tasses (54 onces/3 L).
7. Placer la verseuse munie de son couvercle sur la plaque chauffante.
8. Appuyer fermement sur le couvercle pour s'assurer qu'il est bien fermé.
9. **Pour les modèles à interrupteur** : Mettre l'interrupteur à ON (marche). Un interrupteur allumé indique que la cafetière est en marche. Mettre l'interrupteur à OFF (arrêt) et débrancher la cafetière après avoir terminé.
Pour les modèles à horloge : Appuyer sur ON/OFF pour la mise en marche. Un témoin rouge allumé à la droite du bouton ON/OFF indique que la cafetière est en marche. Appuyer de nouveau sur ON/OFF pour éteindre la cafetière, puis la débrancher après avoir terminé.
REMARQUE : Pour les modèles à horloge, voir "Réglage et utilisation de l'infusion automatique" page 16.
Avertissement! Danger de brûlure. Si la cafetière déborde, laissez l'appareil, le café et la mouture cuire avant de nettoyer l'appareil, le café ou la mouture.

Caractéristiques

Pause et service

Cette caractéristique vous permet de verser du café avant l'achèvement du cycle d'infusion. La verseuse interrompt momentanément l'écoulement du café. L'écoulement continue une fois la verseuse est retirée de la plaque chauffante. **Ne pas retirer la verseuse pendant 20 secondes sinon le panier-filtre risque de se détacher.**

Sélecteur de saveur de l'infusion (sur certains modèles)


Cette caractéristique vous permet de contrôler la force d'infusion du café. Pour choisir un arôme moyen à fort, appuyez sur le bouton sélecteur de force d'infusion, qui se trouve sur la partie supérieure de la cafetière, sur la force d'infusion souhaitée.

Filtre Permanent (sur certains modèles)

Le filtre permanent remplace les filtres jetables. Placez le filtre permanent dans le panier-filtre. Le filtre permanent est orientée vers l'avant de la cafetière. Rincez le filtre permanent à l'eau chaude avant la première utilisation. Le filtre permanent à l'eau chaude. Laissez-le sécher. Le filtre permanent peut être placé dans le panier-filtre de la lave-vaisselle automatique.

Arrêt automatique (sur certains modèles)


L'option Arrêt automatique arrête la plaque chauffante après que le cycle d'infusion a commencé. Appuyez sur le bouton cafetière (OFF) une fois le café préparé et c'est tout.



Horloge numérique (sur certains modèles)

Réglage de l'horloge :

1. Branchez la cafetière. Les chiffres de l'afficheur clignoteront jusqu'au réglage de l'heure.
2. Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton **H** (heure). L'afficheur indiquera AM ou PM.
3. Appuyez sur le bouton **M** (minute) jusqu'à l'heure courante.

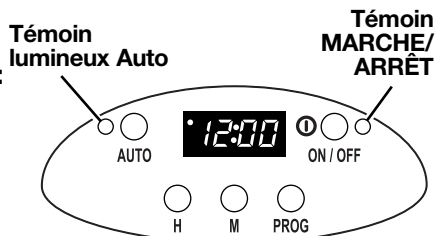

Réglage et utilisation de l'infusion automatique :

1. Assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure juste.
2. Versez la quantité d'eau et de café désirée dans la cafetière. Placez la verseuse et son couvercle sur la plaque chauffante.
3. Tout en appuyant sur le bouton **PROG** (programme), appuyez sur les boutons **H** et **M** jusqu'à ce que l'heure d'infusion désirée apparaisse.
4. Une fois l'heure d'infusion atteinte, relâchez le bouton **PROG** et l'heure courante s'affichera.
5. Appuyez sur **AUTO** pour activer la mise en marche automatique à l'heure désirée.
6. Un témoin vert allumé à la gauche du bouton **AUTO** indique que le cycle d'infusion commencera à l'heure choisie.
7. Appuyez de nouveau sur **AUTO** pour annuler l'infusion automatique.

16

Nettoyage

Pour assurer le bon fonctionnement de votre cafetière, nettoyez-la une fois par mois.

Pour nettoyer l'intérieur :


1. Placez la verseuse vide sur la plaque chauffante et retirez le panier du filtre, vide également.
2. Versez un demi litre de vinaigre blanc dans le réservoir.
3. Branchez la cafetière et mettez-la en marche.
4. Après 30 secondes, éteignez la cafetière.
5. Attendez 30 minutes que le vinaigre agisse, puis mettez en marche (ON). Quand le cycle d'infusion est terminé, éteignez (OFF).
6. Videz la verseuse et rincez-la. Versez de l'eau chaude (l'équivalent d'une verseuse pleine d'eau). Placez la verseuse sur la plaque chauffante.
7. Mettez la cafetière en marche (ON). Quand le cycle d'infusion est terminé, videz la verseuse. Recommencez avec l'équivalent d'une autre verseuse pleine d'eau.
8. Éteignez (OFF) quand tout est fini.
9. Lavez la verseuse et le panier-filtre avec de l'eau savonneuse.

Pour nettoyer la verseuse et le panier-filtre :

Lavez la verseuse à la main dans de l'eau savonneuse ou dans le panier supérieur de la cafetière. Pour enlever le couvercle de la verseuse, appuyez sur la charnière du couvercle sur un côté, puis retirez-le fermement le couvercle. La goupille de la charnière. Pour réinstaller le couvercle, placez la charnière du couvercle sur l'une des goupilles et emboîtez sur l'autre goupille.

Pour retirer le panier-filtre, ouvrez le couvercle de la verseuse tout droit. Le panier-filtre peut être lavé à l'eau savonneuse dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

17



Conseils d'utilisation

- Si vous utilisez un filtre en papier, utilisez toujours un filtre conique numéro 4 de bonne qualité pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
- Veillez à ne pas renverser du café moulu entre le filtre et le panier-filtre.
- Assurez-vous que le panier-filtre est sécurisé en place.
- Le couvercle de la verseuse doit être correctement attaché à la verseuse.
- La verseuse doit être placée correctement sur la plaque chauffante avant de commencer un cycle d'infusion.
- **Lorsque vous utilisez la caractéristique Pause N' Serve, repositionnez la verseuse dans les 20 secondes** qui suivent pour éviter que le café moulu et l'eau ne débordent du panier-filtre.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LA VERSEUSE



Ce symbole vous indique les dangers possibles de blessures corporelles si vous omettez de lire et de suivre ces précautions de sécurité.



Ce symbole vous rappelle que le verre est fragile et qu'une brisure peut entraîner des blessures corporelles.

- N'utilisez pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
- Cette verseuse est conçue pour être utilisée uniquement sur la plaque chauffante de votre cafetière. Évitez de la faire fonctionner sur le dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un four à micro-ondes ou conventionnel.
- Pour éviter de la briser, manipulez la verseuse avec soin. Évitez tout impact car le verre cassera. Lorsque vous la remplissez d'eau, agissez avec précaution pour éviter de heurter un robinet.

- Ne placez pas la verseuse chaude sur une surface. Laissez-la refroidir avant de la nettoyer ou d'y verser.
- Ne laissez pas une verseuse vide sur une surface.
- Évitez de nettoyer la verseuse avec des produits abrasifs, comme les tampons en laine d'acier ou les produits abrasifs.
- N'insérez pas les mains dans la verseuse. Manipulez-la avec soin si vous portez des bijoux, particulièrement des bijoux en métal. Les bijoux peuvent égratigner le verre, avec une possibilité de casse.
- Évitez de heurter, d'égratigner la cafetière ou de la laisser s'évaporer entièrement.
- Jetez immédiatement la verseuse lorsque celle-ci est égratignée, ou chauffée à vide durant une longue période.
- Afin d'éviter les accidents, ne versez pas le liquide dans des récipients.
- Pour remuer le liquide dans la verseuse, n'utilisez que des cuillères en plastique, en bois ou en caoutchouc. N'utilisez pas de cuillères en métal.
- Veuillez suivre à la lettre ces précautions de sécurité pour éviter une brûlure grave qui pourrait être causée par le liquide qui s'écoule de la verseuse.

Cette garantie s'applique aux produits achetés aux É.-U. ou au Canada.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti contre tout vice de main-d'œuvre ou de matériau pendant une période d'un (1) an à partir de la date de son achat original, à l'exception des modalités suivantes. Pendant cette période, nous réparerons ou nous remplacerons ce produit à notre choix, gratuitement. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE STATUTAIRE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. TOUTE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRIX D'ACHAT PAYÉ, ET TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGE SPÉCIAL, INCIDENT ET CONSÉQUENT EST PAR LA PRÉSENTE EXCLUE. Il n'y a pas de garantie à l'égard des articles suivants qui sont sujet à usure, qui peuvent être fournis avec ce produit, y compris, sans s'y limiter : pièces en verre, contenants en verre, couteaux/tamis, lames, joints, joints d'étanchéité, embrayages, brosses à moteur et/ou agitateurs, etc. Cette garantie ne s'étend qu'au consommateur acheteur initial et ne couvre pas une panne due à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, de la négligence, y compris l'absence de nettoyer le produit régulièrement conformément aux instructions du fabricant, utilisation à des fins commerciales ou tout usage non conforme aux instructions imprimées. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez avoir également d'autres droits juridiques qui varient selon l'État ou selon la province. Certains États ou provinces ne permettent pas de limite sur les garanties impliquées sur les dommages incidents, conséquents ou spéciaux et par conséquent les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Si vous avez une réclamation sous cette garantie, NE RENVOYEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN. Veuillez appeler LE NUMÉRO DE SERVICE À LA CLIENTÈLE (pour un service plus rapide, veuillez préparer les numéros de modèle, de série et de type pour permettre à la standardiste de vous aider).

NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Aux États-Unis 1-800-851-8900

Au Canada 1-800-267-2826

hamiltonbeach.com

CONSERVEZ CES NUMÉROS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando esté utilizando artefactos electrodomésticos, deben seguirse ciertas precauciones básicas para reducir el peligro de incendio, choque eléctrico y/o de lesiones personales, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
3. No toque las superficies calientes. Use las agarraderas o perillas. Se debe tener mucho cuidado, ya que tocar partes calientes o líquidos calientes que se hubiesen derramado, puede resultar en quemaduras.
4. Para protegerse de los choques eléctricos, no coloque el cable, el enchufe o la cafetera en agua ni en ningún otro líquido.
5. Cuando los niños estén cerca de cualquier artefacto eléctrico o lo estén usando, es necesario una supervisión muy estricta.
6. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso la cafetera eléctrica o el reloj y antes de la limpieza. Permita que se enfríe antes de colocar o retirar piezas o antes de lavar el artefacto electrodoméstico.
7. Para evitar vuelcos accidentales, la cafetera eléctrica debe funcionar sobre una superficie plana, alejada del borde del mostrador.
8. No opere ningún artefacto electrodoméstico con el cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya dejado de funcionar bien o se haya dañado en alguna otra forma. Llame a nuestro número gratuito de asistencia al cliente para pedir información respecto a su revisión, reparación o ajuste.
9. El uso de accesorios no recomendados por Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. puede causar lesiones personales.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje colgar el cable sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
12. La jarra está diseñada para utilizarse con esta cafetera eléctrica. Nunca debe ser utilizada encima de una estufa o en un horno de microondas.
13. Nunca deposite la jarra caliente sobre una superficie húmeda o fría.
14. Nunca use una jarra rajada o una cuya agarradera esté floja o débil.
15. No limpie la jarra con limpiadores, estropajos de fibra metálica u otros materiales abrasivos.
16. Cerciórese que la tapa de la jarra esté bien asegurada en su sitio durante el ciclo de elaboración y cuando sirva el café, nunca utilice fuerza para colocar la tapa en la jarra.

17. Nunca coloque la cafetera eléctrica encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en el interior de un horno caliente.
18. Para desenchufar la cafetera eléctrica, coloque los controles en la posición OFF/O (Apagado) y luego desenchúfela del tomacorriente de pared.
19. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o de choques eléctricos, nunca quite la tapa inferior. En el interior no hay partes que pueda reparar el usuario. Las reparaciones deben efectuarse solamente por personal de servicio autorizado.
20. Este artefacto electrodoméstico debe utilizarse solamente para el uso para el que fue diseñado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD


Este artefacto está destinado sólo para uso doméstico.

Este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe debe colocarse en un tomacorriente polarizado sólo de una manera. Si el enchufe no calza completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no calza, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

El largo total del cable que se utiliza con este artefacto se eligió para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con él, riesgo que se presentaría si fuera más largo. Si es necesario un cable más largo, deberá utilizarse un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la de la cafetera eléctrica. Se debe tener cuidado en acomodar el cable de extensión de manera que no cuelgue por el borde de la mesa o mostrador y que los niños no puedan tirar de él o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga en los circuitos eléctricos, no utilice ningún otro artefacto eléctrico de potencia elevada en el mismo circuito que su cafetera eléctrica.


Piezas y características

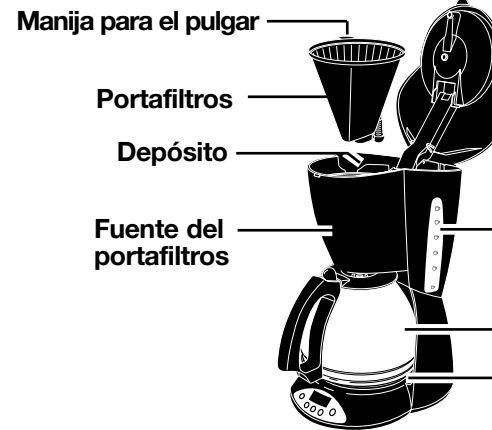

NOTA: La ilustración hace referencia a los componentes para todas las cafeteras con estas instrucciones.

Para preparar el café

1. Limpie la cafetera antes de usarla por los pasos enumerados en la sección "Preparación de la cafetera". Use agua limpia o vinagre con reloj, lea la sección Temporizador con reloj.
2. Coloque el portafiltros dentro de la fuente. Asegúrese de que el portafiltros y la manija estén completamente asentados.
3. Coloque el filtro de papel en forma de cono dentro del portafiltros.

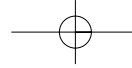

Para preparar el café (continuación)

4. Por cada taza de café que desee preparar, coloque en el filtro una cucharada al ras (provista con la cafetera) o una cucharada grande al ras de café. Cierre la tapa y cerciórese de que esté bien cerrada.
5. Llene la jarra con la cantidad deseada de agua fría del grifo.
6. Vierta el agua de la jarra en el depósito.
NOTA: No llene más que la marca de 12 tazas (3 L).
7. Coloque la jarra, con la tapa puesta, sobre la placa que mantiene caliente el café.
8. Presione firmemente sobre la tapa para asegurarse de que esté completamente cerrada.
9. **Para modelos con interruptor:** Ponga el interruptor en ON (Encendido). Un interruptor iluminado indica que la cafetera está encendida. Ponga el interruptor en OFF/O (Apagado) y desenchufe cuando termine.

Para los modelos con reloj: presione el botón ON/OFF ☉ para comenzar. Una luz roja encendida a la derecha del botón ON/OFF ☉ indica que la cafetera está encendida. Presione nuevamente ON/OFF ☉ para apagar y desenchufe cuando termine.

NOTA: Para los modelos con reloj, vea “Para fijar y usar la preparación automática del café”, en la página 26.

¡ADVERTENCIA! Peligro de quemaduras. Si la cafetera se desborda, deje que la unidad, el café y las borras se enfríen antes de limpiar la unidad, el café y las borras.

Características

Pausa al servir

Esta característica le permite verter una taza de café que haya terminado el ciclo completo de preparación. Al sacar la jarra se detendrá temporalmente la preparación y se reanudará cuando vuelva a colocar la jarra en la placa que mantiene caliente el café. **No saque la jarra por más de 20 segundos, o se puede derramar el café.**

Regulador de concentración del café


Esta característica le permite controlar la fuerza y el sabor del café. Para seleccionar entre un café fuerte, rote la perilla del regulador de concentración ubicada en la parte superior de la cafetera a la posición deseada.

Filtro permanente (en modelos selectos)

El filtro permanente cumple la función de los filtros desechables. Coloque el filtro permanente en la posición con la muesca en dirección al frente de la cafetera. Cuando usarlo por primera vez, enjuague el filtro permanente con agua caliente. Para limpiar el filtro permanente, hierva agua caliente sobre el mismo y luego déjelo secar. El filtro permanente se puede lavar colocándolo en la rejilla de lavavajillas automática.

Apagado automático (en modelos selectos)

La función de apagado automático apaga la cafetera y mantiene caliente el café dos horas después de haber comenzado el ciclo de preparación del café. Después de la cafetera y desenchúfela cuando haya terminado el ciclo de preparación del café.



Temporizador con reloj digital (en modelos selectos)

Para fijar el reloj:

1. Enchufe la cafetera. Los números del reloj (automática) del día.
 - Luz indicadora automática
 - Luz indicadora de ON/OFF (Encendido/Apagado)
2. Para fijar la hora del día, presione el botón **H** (Hora) para establecer la hora actual. AM o PM se mostrará en la pantalla.
3. Presione el botón **M** (Minutos) hasta alcanzar la hora actual.



Para fijar y usar la preparación automática del café:

1. Asegúrese de que el reloj esté fijado en la hora correcta del día.
2. Llene la cafetera con la cantidad deseada de agua y de café. Coloque la jarra con la tapa puesta sobre la placa que mantiene caliente el café.
3. Mientras sostiene el botón **PROG** (Programa) presione los botones **H** y **M** hasta llegar a la hora deseada de preparación del café.
4. Una vez que haya alcanzado la hora deseada de preparación del café, suelte **PROG** y se mostrará en la pantalla la hora actual.
5. Presione **AUTO** (Automático) para establecer que la cafetera se encienda automáticamente a la hora deseada.
6. Una luz verde que se ilumina a la izquierda del botón **AUTO** indica que el ciclo de preparación comenzará a la hora fijada.
7. Presione **AUTO** nuevamente si desea anular la preparación automática.

Limpieza

Limpie su cafetera una vez al mes para mantener el funcionamiento de la misma.


Para limpiar el interior de la cafetera:

1. Coloque la jarra vacía sobre la placa que mantiene caliente el café. Cierre el portafiltros vacío.
2. Vierta una pinta de vinagre blanco como limpiador.
3. Enchufe la unidad en el tomacorriente y enciéndala (ON).
4. Apáguela (OFF/O) después de 30 segundos.
5. Espere 30 minutos para permitir que el vinagre limpie el interior. Luego enciéndala (ON) de nuevo. Cuando termine el ciclo de preparación, apáguela (OFF/O).
6. Vacíe la jarra y enjuáguela. Vierta una jarra de agua fría en el depósito. Coloque la jarra en la placa que mantiene caliente el café.
7. Enciéndala (ON). Cuando se haya terminado la preparación, vacíe la jarra. Repita este proceso con una jarra más de agua fría del grifo.
8. Apáguela (OFF/O) cuando se haya terminado.
9. Lave la jarra y el portafiltros antes de preparar el café.

Para limpiar la jarra y el portafiltros:

Lave la jarra a mano con agua caliente y jabón. Retire la tapa superior de la lavavajillas. Para quitar la tapa superior de la jarra, retire la parte de la tapa que tiene la bisagra hacia abajo y retuerza la tapa con cuidado pero con firmeza. Retire la clavija de la bisagra. Para volver a colocar la tapa, encaje la clavija de la bisagra en una de las ranuras de la tapa y encaje la otra clavija.

Para remover el portafiltros, abra la tapa y retire el portafiltros hacia arriba. El portafiltros puede lavarse en la lavavajillas superior de la lavavajillas.



Sugerencias para el uso

- Para obtener los mejores resultados posibles, si está usando filtros de papel, use siempre un filtro #4 de buena calidad.
- Tenga cuidado de no derramar el café suelto entre el filtro y el portafiltros.
- Cerciórese de que el portafiltros esté asegurado en su lugar.
- La tapa de la jarra debe estar debidamente sujeta a la jarra.
- La jarra debe estar debidamente colocada y nivelada en la placa que mantiene caliente el café antes de comenzar un ciclo de preparación del café.
- **Cuando use la característica de pausa al servir, vuelva a colocar la jarra dentro de los 20 segundos siguientes** para evitar que se derrame la borra del café y el agua del portafiltros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LA JARRA




Este símbolo le advierte de un riesgo potencial de lesiones personales si no se leen y siguen estas instrucciones de seguridad.



Este símbolo le recuerda que el vidrio es frágil y que puede romperse resultando en lesiones personales.

- Nunca use una jarra rajada o una cuya agarradera esté floja o débil.
- Esta jarra está diseñada para usarse solo sobre la placa que mantiene caliente el café de su cafetera. No la use encima de una estufa eléctrica o de gas o en el interior de un horno de microondas o un horno convencional.
- Para evitar rupturas, maneje la jarra cuidadosamente. Evite los impactos. El vidrio se romperá como resultado de un impacto. Tenga cuidado al llenar la jarra con agua para evitar golpearla con el grifo.

- Nunca deposite la jarra caliente sobre una superficie fría. Permita que se enfríe antes de lavarla con agua o algún líquido.
- Nunca deposite la jarra vacía encima de una superficie de calentamiento que esté caliente.
- No la limpie con estropajos de fibra metálica, esponjas abrasivos o cualquier otro material que pueda rayar el vidrio.
- No coloque las manos dentro de la jarra. Cuando la jarra esté caliente, tenga cuidado si usa joyas en sus manos, particularmente anillos de diamantes. Las joyas pueden rayar el vidrio, lo que aumenta la posibilidad de que se rompa.
- No la golpee, raye ni permita que se sobrecaliente.
- Si es que la jarra está rajada, rayada o se muestra frías estando vacía por un período prolongado de tiempo, no la use.
- Para evitar accidentes no vierta líquidos en la cara de las personas.
- Si necesita revolver el contenido de la jarra, use una cuchara de madera, plástico o hule solamente. Nunca use metal.
- Siga cuidadosamente las instrucciones mencionadas anteriormente para evitar quemaduras serias que pueden ocurrir si alguna jarra se rompiera mientras está caliente.



Hamilton Beach®

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 Int. 601
Col. Palmitas Polanco
México, D.F. C.P. 11560
Tel. 52 82 31 05 y 52 82 31 06
Fax. 52 82 3167

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO:	MARCA:	Hamilton Beach: <input type="checkbox"/> Proctor-Silex: <input type="checkbox"/>	MODELO:
<p>Hamilton Beach/Proctor-Silex cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100</p>			
<p>Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.</p>			
COBERTURA			
<ul style="list-style-type: none"> Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra. Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor. Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio. 			
LIMITACIONES			
<ul style="list-style-type: none"> Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc. Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc. 			
EXCEPCIONES			
<p>Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:</p> <p>a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)</p>			

30

EXCEPCIONES (continuación)

- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo a las instrucciones.
 c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, el importador o el responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía en el taller de servicio donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. tenga un taller de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que el producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada y con el producto original que se vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad siga los siguientes pasos:
 - Empaque su producto adecuadamente para que no se dañe durante el transporte.
 - Anote claramente sus datos y los del Centro de Servicio Autorizado más cercano al producto.
 - No incluya partes sueltas ni accesorios para evitar su pérdida.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizado.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y presente deficiencias imputables al autor de la reparación o a los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto, el consumidor tiene derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo adicional. Si la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a lo dispuesto en la garantía.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de esta garantía será imputable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado, la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con el mismo tiempo de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS
DÍA ___ MES ___ AÑO ___		<p>Si desea hacer efectiva la garantía respecto a nuestro producto, favor dirigirse a:</p> <p>Grupo HB PS, S.A. de C.V. Prol. Av. La Joya No. 124 Int. 601 Col. Palmitas Polanco Cuauhtémoc, México D.F. Tel. 52 82 31 05 y 52 82 31 06 Fax. (55) 52 82 3167</p>

31

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

Distrito Federal

ELECTRODOMÉSTICOS
 Av. Plutarco Elias Cailles
 No. 1499
 Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F.
 Tel: 01 55 5235 2323
 Fax: 01 55 5243 1397

CASA GARCIA
 Av. Patriotismo No. 875-B
 Mixcoac MEXICO 03910 D.F.
 Tel: 01 55 5563 8723
 Fax: 01 55 5615 1856

Jalisco

REF. ECONÓMICAS DE
 OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
 Garibaldi No. 1450
 Ladrón de Guevara
 GUADALAJARA 44660 Jal.
 Tel: 01 33 3825 3480
 Fax: 01 33 3826 1914

Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX
 Av. Paseo Triunfo de la Rep.
 No. 5289 Local 2 A.
 Int. Hipermart
 Alamos de San Lorenzo
 CD. JUAREZ 32340 Chih.
 Tel: 01 656 617 8030
 Fax: 01 656 617 8030

Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA
 REFACCIONES
 Ruperto Martínez No. 238 Ote.
 Centro MONTERREY, 64000 N.L.
 Tel: 01 81 8343 6700
 Fax: 01 81 8344 0486

Modelos:	Tipo:	Características Eléctricas:		
49444	A34	120 V~	60 Hz	900 W
49444G	A34	120 V~	60 Hz	900 W
49464	A34	120 V~	60 Hz	900 W
49461	A34	120 V~	60 Hz	900 W
49465	A34	120 V~	60 Hz	900 W
49463	A34	120 V~	60 Hz	900 W

Los números de modelo también pueden estar seguidos del sufijo "MX".