

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# HAMILTON BEACH 750BC Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for HAMILTON  
BEACH 750BC](#)




[Find Your HAMILTON BEACH Small Appliance Parts - Select From 252 Models](#)

----- Manual continues below -----


**Hamilton Beach.**

*DrinkMaster*<sup>®</sup>

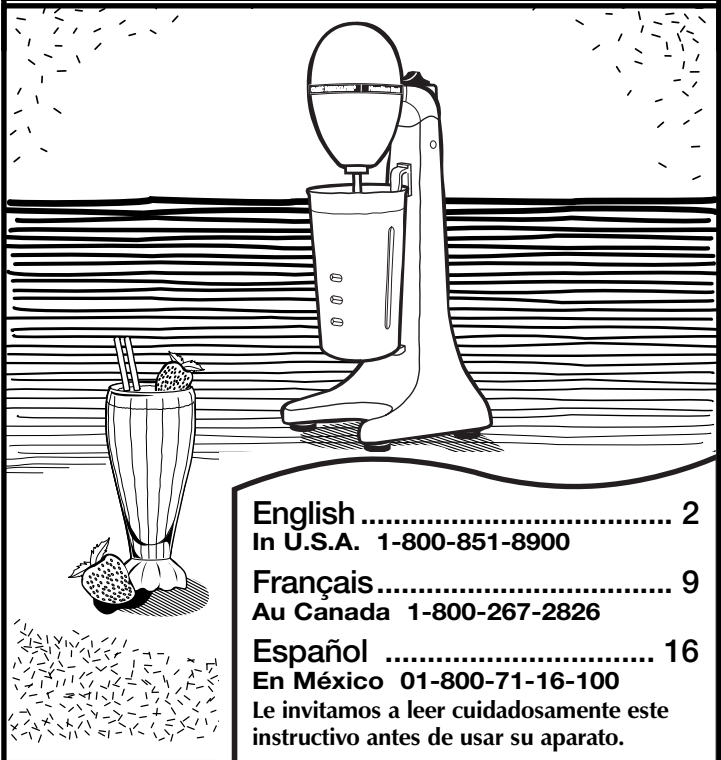

<b>English .....</b>	<b>2</b>
<b>In U.S.A. 1-800-851-8900</b>	
<b>Français .....</b>	<b>9</b>
<b>Au Canada 1-800-267-2826</b>	
<b>Español .....</b>	<b>16</b>
<b>En México 01-800-71-16-100</b>	
<b>Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.</b>	

840119400



## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put base, motor, cord, or plug in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when used by or near children.
4. Unplug cord from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils out of container to prevent personal injury or damage to the mixer.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, electrical repair, mechanical repair, or adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc., may cause fire, electrical shock, or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Never add ingredients to container while appliance is operating.
11. Container must be properly in place before operating appliance.
12. To wash mixing shaft, unplug mixer and remove mixing shaft from mixer. (See "Cleaning Your DrinkMaster.")


## SAVE THESE INSTRUCTIONS


## CONSUMER SAFETY INFO

This appliance is intended for household use only.

This appliance is equipped with a polarized plug. The plug has one blade wider than the other. The plug will only fit in a polarized outlet one way. This is a safety feature intended to reduce the risk of electrical shock. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug should not fit, call a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug in any way.


The length of the cord used on this appliance is designed to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripped over by, the cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord must be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the DrinkMaster. Do not use an extension cord so that it will not drape over the edge of a table or tabletop where it can be pulled on by children and tripped over.





## Parts and Features

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tilting Head                                    | 5. Container Rest                       |
| 2. Control Switch<br>O=OFF<br>1=LOW<br>2=HIGH      | 6. Container                            |
| 3. Container Support                               | 7. Maximum Level, 12 ounces<br>(355 ml) |
| 4. Removable Mixing Shaft<br>(pull down to remove) | 8. Minimum Level, 4 ounces<br>(118 ml)  |

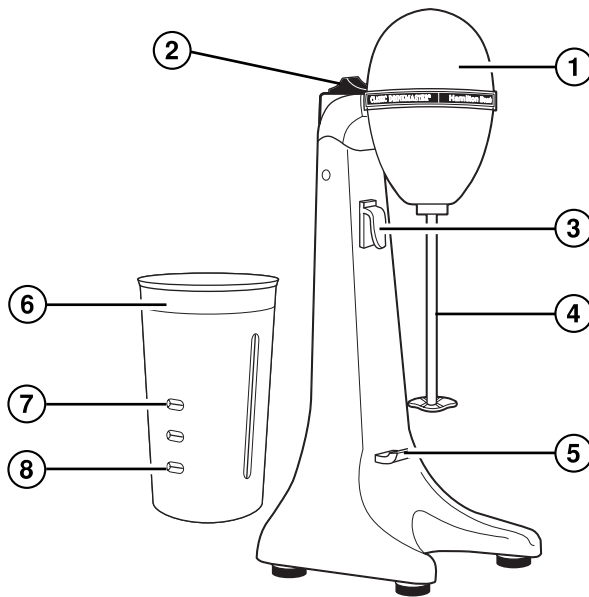


4

## Using Your DrinkMaster®

**BEFORE FIRST USE:** Wash container and mixing shaft before using.

1. Place mixing shaft in unit by tilting the head back and inserting the mixing shaft until it "snaps" into place.
2. Set Control Switch to **O** (off). Plug into electrical outlet.
3. Place ingredients to be mixed in container.
4. Place container onto DrinkMaster, making certain that container's top edge is behind container support and container bottom is on container rest.
5. **With mixing shaft "snapped" in place**, turn control switch to desired speed to process. Start at Speed 1 (LOW) then increase to Speed 2 (HIGH).
6. For hard ice cream or very thick shakes, lift the container from the rest and support. With the container submerged in mixture, move the container back and forth for thorough mixing.
7. When finished, turn unit to **O** (off) and tilt the head back to remove the container.
8. Pour contents from container and serve.

5



## Helpful Hints

- Most drinks can be mixed in less than two minutes.
- Whole fruit should not be used when making fruit drinks. Mash or puree fruit; add to drink, and mix.
- The container must always be filled to at least the minimum level mark or the liquid will not reach mixing shaft. When mixing thin mixtures, such as powdered diet drinks, do not fill above maximum level mark (12 ounces/355 ml) or liquid may overflow while mixing.
- For best results, all liquid ingredients should be as cold as possible. Milk drinks will taste best if milk is ice cold. The colder the milk, the thicker and more frothy the drink.
- All syrups and powdered mixes should be added just before mixing to prevent them from sinking to the bottom of the container.
- The DrinkMaster does not crush ice. For best results, use crushed ice if the recipe calls for ice.

## Cleaning Your DrinkMaster®

1. Unplug unit. To remove mixing shaft, grasp and pull down to release from head. Wash the mixing shaft in warm, soapy water.
2. The metal mixing container should be washed in warm, soapy water or in a dishwasher.
3. To clean DrinkMaster, wipe with damp cloth or sponge. Do not use abrasive cleansers of any type.

**DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUID.**

## Recipes

Always add liquid ingredients first then remainder. Start mixing on 1 (LOW) then increase Speed. Process to desired consistency, about 1 to 2 minutes.

### Freeze & Squeeze One

4 scoops frozen vanilla yogurt  
 1/3 cup orange juice  
 1 teaspoon rum flavoring  
 1 tablespoon lime juice

### Mash One In The Hay

4 scoops frozen strawberry yogurt  
 1/2 cup apple juice  
 1/2 cup fresh strawberries, mashed  
 1/3 cup banana, mashed

### Squeeze One On The Country

6 ounces strawberry yogurt  
 2 fresh strawberries, mashed  
 1/2 cup orange juice

### Mud Patch & Gravel

4 scoops chocolate ice cream  
 1/3 cup milk  
 3/4 cup fresh strawberries, mashed  
 1/4 cup nuts in syrup

### Creamy Orange Frosty

2 scoops vanilla ice cream  
 1 cup orange juice

### Crowded

3 scoops  
 1/2 cup mil  
 1/2 banana  
 2 tablespo

### Patch & I

6 ounces  
 1 scoop le  
 1/2 cup ora  
 2 fresh str

### Bucket C


1/2 cup low  
 1/2 cup ora  
 2 fresh str  
 1/2 kiwi fruit

### Chocolat

3 scoops  
 1/2 cup mil  
 1/4 cup ma  
 1/3 cup cru  
 candy p

### Strawber

3 scoops  
 yogurt  
 3/4 cup gin



## Customer Service

If you have a question about your DrinkMaster, call our toll-free customer service number. Before calling, please note the model, type, and series numbers and fill in that information below. These numbers can be found on the bottom of your DrinkMaster. This information will help us answer your question much more quickly.

**MODEL:** \_\_\_\_\_ **TYPE:** \_\_\_\_\_ **SERIES:** \_\_\_\_\_

The following warranty applies only to product purchased in the United States and Canada.

### LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years for Hamilton Beach Portfolio products or one (1) year for Hamilton Beach products from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product, at our option, at no cost. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. There is no warranty with respect to the following, which may be supplied with this product: glass parts, glass containers, cutter/strainer, blades, and/or agitators. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, DO NOT RETURN THE APPLIANCE TO THE STORE! Please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

### CUSTOMER SERVICE NUMBERS

In the U.S. 1-800-851-8900  
In Canada 1-800-267-2826

**Web site address: [www.hamiltonbeach.com](http://www.hamiltonbeach.com)**

**KEEP THESE NUMBERS FOR FUTURE REFERENCE!**

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions d'usage doivent être respectées, y compris les consignes suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Pour se protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou le bloc moteur dans l'eau, ou autre liquide.
3. Assurer une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou dans leur voisinage.
4. Débrancher le cordon de la prise lorsque l'appareil ne sert pas, avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
5. Éviter le contact avec les pièces en mouvement. Garder les mains, cheveux, vêtements ainsi que les spatules et autres ustensiles hors du contenant pour éviter les blessures ou l'endommagement du mélangeur.
6. Ne pas faire fonctionner un appareil présentant une fiche ou un cordon endommagé, après une défaillance, une chute ou encore après tout endommagement. Composer sans frais notre numéro de service à la clientèle pour tout renseignement sur la vérification, les réparations ou les réglages électriques ou mécaniques.
7. L'utilisation d'accessoires qui ne sont ni recommandés ni vendus par Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne jamais ajouter d'ingrédients au contenant pendant que l'appareil est en marche.
11. Le contenant doit être bien en place avant de faire fonctionner l'appareil.
12. Pour laver l'agitateur, débrancher le mélangeur et retirer l'agitateur du mélangeur. (voir « Nettoyage du DrinkMaster ».)

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## RENSEIGNEMENTS POUR LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR


Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Ce type de fiche présente une broche plus large que l'autre. Par mesure de sécurité, la fiche peut être introduite dans une prise que dans un sens seulement. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité visant à réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne peut pas être insérée dans la prise, la tourner dans l'autre sens. Si elle ne peut toujours pas être insérée dans la prise, contacter un électricien pour qu'il remplace la prise défectueuse. Ne pas essayer de contourner l'objectif de sécurité de la fiche polarisée en la modifiant de quelque manière que ce soit.

La longueur du cordon utilisé sur cet appareil a été choisie pour réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement posé par un cordon plus long. Si un cordon plus long est nécessaire, on peut utiliser un cordon de rallonge approuvé. La tension électrique du cordon doit être égale ou supérieure à celle du DrinkMaster. Il faut prendre soin d'arranger la rallonge de sorte qu'elle ne tombe pas du comptoir ou de la surface d'une table où elle peut être tirée par des enfants ou faire trébucher.

## Pièces et caractéristiques


- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Tête inclinable                                       | 5. Support               |
| 2. Commutateur<br>O=ARRÊT<br>1=FAIBLE<br>2=ÉLEVÉE        | 6. Récipient<br>(355 ml) |
| 3. Guide de récipient                                    | 8. Niveau m<br>(118 ml)  |
| 4. Agitateur amovible (tirer vers le bas pour l'enlever) |                          |

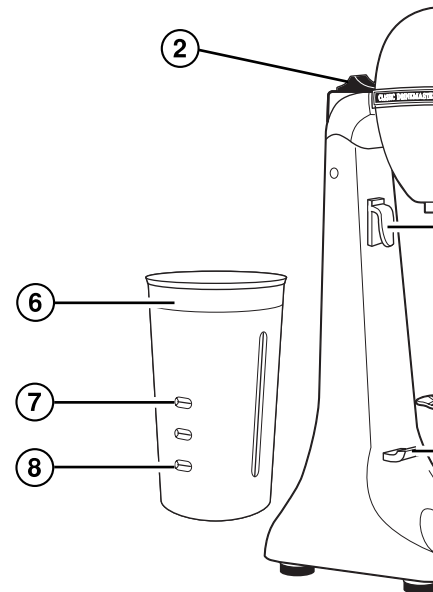

## Utilisation du DrinkMaster®


**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION** : laver le récipient et l'agitateur avant l'utilisation.

1. Installer l'agitateur en relevant la tête du mélangeur vers l'arrière et en insérant l'agitateur jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
2. Régler le commutateur à **O** (arrêt). Brancher l'appareil sur une prise de courant.
2. Placer les ingrédients à mélanger dans le récipient.
3. Fixer le récipient au DrinkMaster en veillant à ce que le bord supérieur soit derrière le guide de récipient et que la base du récipient se trouve sur le support de récipient.
4. **Une fois l'agitateur « emboîté »**, déplacer le commutateur à la vitesse désirée. Commencer à la vitesse 1 (FAIBLE) puis augmenter à la vitesse 2 (ÉLEVÉE) au besoin.
5. Pour de la crème glacée dure ou les laits fouettés très épais, retirer le récipient du guide et du support. En veillant à ce que l'agitateur reste immergé dans le mélange, déplacer le contenant autour de l'agitateur pour un mélange plus complet.
6. Après avoir terminé, éteindre l'appareil et relever la tête.
7. Verser le contenu du récipient et servir.

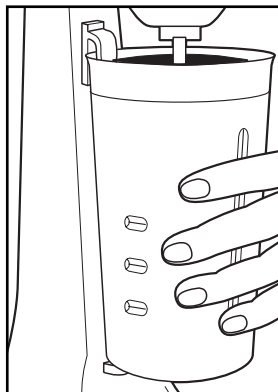

## Conseils utiles

- La plupart des boissons peuvent être mûries pendant de deux minutes.
- On ne doit pas utiliser un fruit entier lors de la préparation de boissons aux fruits. Écraser ou réduire le fruit en morceaux puis l'ajouter et mélanger.
- Le récipient doit toujours être rempli au niveau minimum sinon le liquide n'atteindra pas le fond. Lors du mélange de boissons claires telles que les diètes en poudre, ne pas remplir au-dessus du maximum (12 onces/355 ml) sinon le liquide débordera durant le mélange.
- Pour les meilleurs résultats, tous les ingrédients devraient être aussi froids que possible. Les boissons à base de lait auront meilleur goût lorsque le lait est froid plus la boisson sera épaisse.
- Tous les sirops et mélanges en poudre doivent être ajoutés juste avant de commencer le mélange pour empêcher de descendre au fond du récipient.
- Le DrinkMaster ne concasse pas la glace. Pour de meilleurs résultats, utiliser de la glace concassée si la recette en fait la demande.



## Nettoyage du DrinkMaster®

1. Débrancher l'appareil. Pour ôter l'agitateur, le saisir et tirer vers le bas pour le dégager de la tête. Laver l'agitateur dans de l'eau tiède savonneuse.
2. Le récipient en métal devrait être lavé dans de l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle.
3. Essuyer le DrinkMaster avec un linge ou une éponge humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

**NE PAS IMMÉRER L'APPAREIL DANS L'EAU OU AUTRE LIQUIDE.**

## Service à la clientèle

Si vous avez une question au sujet de votre Drinkmaster, composer notre numéro sans frais d'interurbain du service à la clientèle. Avant de faire un appel, veuillez noter les numéros de modèle, de type et de série, et fournir ces renseignements ci-dessous. Ces numéros se trouvent à la base du DrinkMaster. Ces renseignements nous aideront à répondre beaucoup plus vite à toute question.

**MODÈLE :** \_\_\_\_\_ **TYPE :** \_\_\_\_\_ **SÉRIE :** \_\_\_\_\_

La garantie ci-dessous s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis et au Canada.

### GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti exempt de vices de matériau et de fabrication pendant une période de deux (2) ans pour les produits Hamilton Beach à partir de la date d'achat, à l'exception de la garantie limitée (1) an pour les produits Hamilton Beach à partir de la date d'achat, à l'exception de ce qui est noté ci-dessous. Au cours de cette période, nous remplacerons ce produit sans frais, à notre discrétion. LA GARANTIE NE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE. TOUTE RESPONSABILITÉ EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRÉCÉDENT. TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES SPÉCIFIÉS SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES. La garantie ne s'applique pas aux produits suivants qui pourraient être vendus avec ce produit : pièces de verre, couteau/tamis, lames et/ou agitateurs. Cette garantie est limitée à l'acheteur d'origine et ne couvre pas un vice causé par l'abus, négligence, l'usage à des fins commerciales ou tout autre mode d'emploi. Cette garantie vous confère des droits juridiques. Vous pouvez aussi jouir d'autres droits juridiques qui peuvent varier d'une province à une autre. Certains États ou provinces ont des limitations sur les garanties implicites ou les dommages spécifiés, sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas dans votre province.

Si vous désirez procéder à une réclamation en vertu de cette garantie, RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN! Veuillez téléphoner au SERVICE À LA CLIENTÈLE. (Pour un service plus rapide, fournissez les numéros de série et de modèle et de type de votre appareil. Communiquez avec un représentant.)


### NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Aux États-Unis 1-800-851-1234

Au Canada 1-800-267-2345

Adresse du site Web : [www.hamiltonbeach.com](http://www.hamiltonbeach.com)

**CONSERVEZ CES NUMÉROS POUR RÉFÉRENCE**



## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del aparato.
3. Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la base, motor, cable o enchufe en agua u otro líquido.
4. Cuando los niños estén cerca de cualquier aparato eléctrico o lo estén usando, es necesaria una supervisión muy estricta.
5. Desenchufe el cable del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiar el aparato.
6. Evite el contacto con piezas en movimiento. Mantenga las manos, el pelo, la vestimenta así como las espátulas y otros utensilios fuera del recipiente con el fin de prevenir lesiones personales o daños a la batidora.
7. No opere ningún aparato con el cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya dejado de funcionar bien o se haya caído o dañado en alguna otra forma. Póngase en contacto con un local de servicio autorizado para obtener información sobre su inspección, reparación eléctrica, mecánica o ajuste.
8. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
9. No use el aparato al aire libre.
10. No deje colgar el cable sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
11. Nunca añada ingredientes al recipiente mientras el aparato está funcionando.

12. El recipiente debe estar colocado correctamente antes de operar el aparato.
13. Para lavar la flecha mezcladora, desenchufe la flecha mezcladora de la misma. (Vea "Limpiar la flecha mezcladora" en el manual de instrucciones "DrinkMaster".)

## GUARDE ESTE INSTRUCCION


### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PA

Este aparato está destinado sólo para uso doméstico. Este aparato está equipado con un enchufe polarizado. Este tipo de enchufe tiene una hoja más ancha que la otra. El enchufe sólo encajará en un tomacorriente eléctrico en un socket que tiene una característica de seguridad diseñada para prevenir un choque eléctrico. Si usted no puede introducir el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo la posición del enchufe. Si así el enchufe no pudiese encajar, póngase en contacto con un electricista calificado para que reemplace el tomacorriente. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado modificándolo de ninguna manera.

El largo total del cable que se utiliza con este aparato debe reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con el cable. Si presentaría si fuera más largo. Si es necesario, el cable de extensión deberá utilizarse un cable de extensión aprobado por la autoridad eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la del DrinkMaster. Se debe tener cuidado de no usar un cable de extensión de manera que no cuelgue por el borde del mostrador y que los niños no puedan tirar de él accidentalmente.

## Piezas y características

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Cabeza inclinable   | 5. Base para el recipiente |
| 2. Interruptor de control<br>O=APAGADO<br>1=BAJA<br>2=ALTA           | 6. Recipiente              |
| 3. Soporte del recipiente  | 7. Nivel máximo, 355 ml    |
| 4. Flecha mezcladora<br>removible (tire hacia<br>abajo para retirar) | 8. Nivel mínimo, 118 ml    |

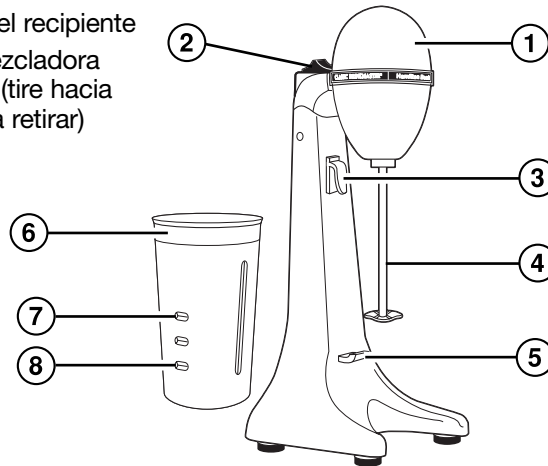

### Modelos Hamilton Beach:

727W\*  
730CT\*  
65250\*  
750BC\*  
730C\*

### Características Eléctricas:

120V~ 70W 60Hz  
120V~ 70W 60Hz  
120V~ 70W 60Hz  
120V~ 70W 60Hz  
120V~ 70W 60Hz

\*Seguidos ó no por la terminación MX, con espacio ó sin él, separados por coma, diagonal ó guión.

## Cómo usar su DrinkMaster

**ANTES DEL PRIMER USO:** Lave el recipiente mezcladora antes del primer uso. Inserte la flecha mezcladora en el aparato.

- Coloque la flecha mezcladora en la unidad inclinando la cabeza hacia atrás e insertando la flecha mezcladora hasta que encaje "a presión" en su lugar.
- Fije el interruptor de control en **O**, apagado. Enchufe en el tomacorriente.
- Coloque los ingredientes que desea mezclar en el recipiente.
- Acomode el recipiente en el DrinkMaster, cerciorándose de que el borde superior del recipiente esté detrás del soporte del mismo, y el asiento del recipiente sobre su base.
- Con la flecha mezcladora encajada en su lugar**, mueva el interruptor de control hacia la posición deseada para procesar. Comience con la velocidad más baja (BAJA), y luego aumente a la velocidad deseada.
- Para helados duros o batidos muy espesos, presione el soporte y de la base. Con la flecha mezcladora aún sumergida en la mezcla, haga girar el recipiente alrededor de la flecha para mezclar más.
- Al terminar, apague la unidad **O** y voltee la cabeza inclinable del aparato.
- Vierta el contenido del recipiente y sirva.

## Sugerencias útiles

- La mayoría de las bebidas se pueden mezclar en menos de 2 minutos.
- No se deben utilizar las frutas enteras al preparar bebidas de fruta. Primero triture la fruta o hágala puré; agréguela a la bebida y mézclela.
- Siempre se debe llenar el recipiente por lo menos hasta la marca del nivel mínimo o el líquido no alcanzará la flecha mezcladora. Al mezclar bebidas poco densas tales como bebidas dietéticas en polvo, no sobrepase la marca del nivel máximo (355 ml) o el líquido se derramará al mezclar.
- Para lograr mejores resultados, todos los ingredientes líquidos deben estar lo más fríos que sea posible. Las bebidas con leche sabrán mejor si la leche está muy fría. En cuanto más fría la leche, más espesa y espumosa resultará la bebida.
- Todo jarabe y mezclas en polvo se deben agregar justo antes de mezclar para evitar que se vayan al fondo del recipiente.
- El DrinkMaster no tritura hielo. Obtendrá mejores resultados si utiliza hielo triturado cuando la receta pida hielo.

## Limpieza de su DrinkMaster®

1. Desenchufe la unidad. Para retirar la flecha mezcladora, agárrela firmemente y tire hacia abajo para liberarla de la cabeza. Lávela con agua tibia jabonosa.
2. El recipiente metálico para mezclar también se debe lavar con agua tibia o en un aparato lavavajillas.
3. Limpie el DrinkMaster con un paño húmedo o esponja. No use productos de limpieza abrasivos de ningún tipo.  
**NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**

**Hamilton Beach®**

**Proctor Silex®**

Grupo H  
Monte E  
Col. Palm  
México,  
Tel. 52 8  
Fax. 52 8

## PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO:		MARCA:	Hamilton B Proctor-Sil
-----------	--	--------	---------------------------

Hamilton Beach/Proctor-Silex cuenta con una Red de Centros de Atención al Consumidor por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección del Centro de Atención al Consumidor en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectivo el reclamo de sus partes, componentes, consumibles y accesorios; así como el reembolso de dinero para productos fuera de garantía.

Para mayor información llame sin costo:

**Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100**

Hamilton Beach/Proctor-Silex de México S.A. de C.V.  
fecha de compra: **GARANTÍA DE 1**

### COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que sufran un defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Hamilton Beach/Proctor-Silex de México S.A. de C.V. se obliga a reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporción de la pieza necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto al Centro de Atención al Consumidor para el cumplimiento dentro de su red de servicio.

### LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Hamilton Beach/Proctor-Silex de México S.A. de C.V. no se responsabiliza por accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica incorrecta, de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

### EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones de uso industrial, semi-industrial o comercial.

**EXCEPCIONES (continuación)**

- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.  
 c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Hamilton Beach/Proctor-Silex de México S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Hamilton Beach/Proctor-Silex de México S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

**PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA**

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad siga las siguientes instrucciones:
  1. Empaque su producto adecuadamente para que no se dañe durante el traslado.
  2. Anote claramente sus datos y los del Centro de Servicio al que está enviando el producto.
  3. No incluya partes sueltas ni accesorios para evitar su pérdida.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA ___ MES ___ AÑO ___		<p>Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:</p> <p><b>GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO (DIMALSA)</b>            Prof. Av. La Joya s/n. Esq. Av. San Antonio            Col. El Infiernillo C.P. 54878            Cuautitlán, Edo de México            Tel. (55) 58 99 62 42 • Fax. (55) 58 70 64 42            Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100</p>

**RED DE CENTROS DE SERVICIO  
GRUPO HB PS, S.A. D****Distrito Federal****ELECTRODOMÉSTICOS**

Av. Plutarco Elias Cailles

No. 1499

Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F.

Tel: 01 55 5235 2323

Fax: 01 55 5243 1397

**CASA GARCIA**

Av. Patriotismo No. 875-B

Mixcoac MEXICO 03910 D.F.

Tel: 01 55 5563 8723

Fax: 01 55 5615 1856

**Jalisco****REF. ECONÓMICAS DE**

OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Garibaldi No. 1450

Ladrón de Guevara

GUADALAJARA 44660 Jal.

Tel: 01 33 3825 3480

Fax: 01 33 3826 1914

**Chihuahua****DISTRIBU**

Av. Paseo

No. 5289

Int. Hiperr

Alamos de

CD. JUA

Tel: 01 65

Fax: 01 65

**Nuevo Le**

FERNAND

REFACCIO

Ruperto M

Centro MC

Tel: 01 81

Fax: 01 81

