

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Black & Decker BDHF600T Owner's Manual


[Shop genuine replacement parts for Black & Decker  
BDHF600T](#)



[Find Your Black & Decker Air Conditioner Parts - Select From 6 Models](#)

----- Manual continues below -----

Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. /

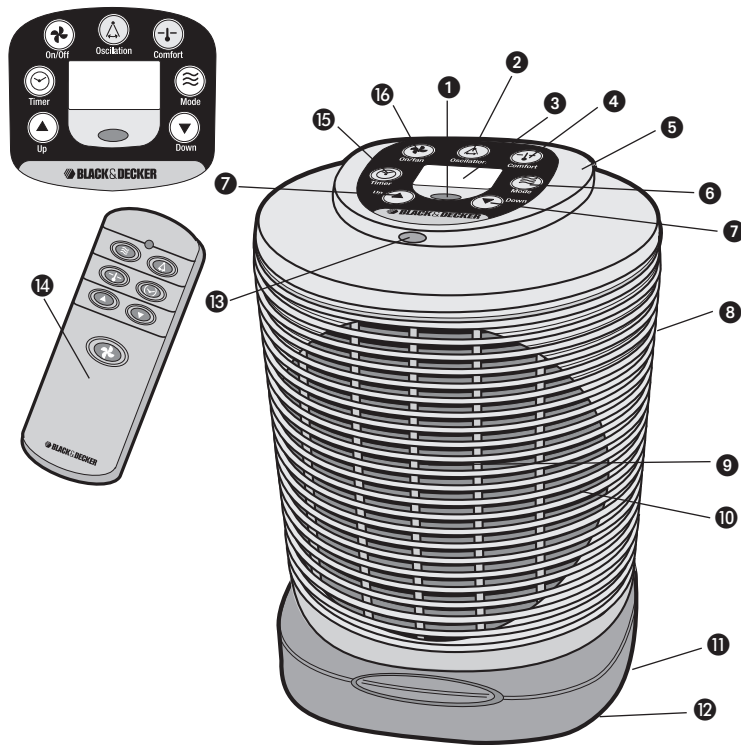

- 1. Power indicator light
- 2. Oscillation button
- 3. Digital display
- 4. Comfort button
- 5. Cool-touch handle
- 6. Mode button
- 7. Digital thermostat buttons
- 8. Cool touch housing
- 9. Frost watch
- 10. Front/back grilles
- 11. Base
- 12. Tip-over switch (und...)
- 13. Remote control sens... (BDHF600 and BDHF... models only)
- † 14. Remote control (BDH... and BDHF600T mod... (Part# SUA-001-F600...)
- 15. Timer button
- 16. On/Off button
- † Consumer replaceable

## How to Use

This appliance is intended for household use only. The Advanced Safety Technology™ (AST) system features unique technology built into your heater that offers protection detailed in the "Special Features" section. Included in AST is a shock protection device built into the line cord and equipped with a test button to check operation:

### Before Use:

1. Press RESET button on line cord safety device (A).
2. Plug into a regular AC electrical outlet.
3. Press TEST button and RESET button will pop out (see A) to show safety device is operating properly. Repeat this procedure each time you use heater to confirm safety device is operational. Should RESET button not pop out, do not use heater. Call appropriate "800" number on the cover of this book.

At any time, should this unit detect an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, you must press RESET button on the line cord protection safety device to reactivate circuit.

### Important:

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear. This heater is intended for use on a flat, stable surface, such as a floor, tabletop, shelf, or desk in a location where the airflow grille openings won't be obstructed. Do not use in wet or moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint or other flammable or volatile liquids are used or stored.

**Caution:** Be sure no other appliances are plugged into same circuit with heater/fan. A circuit overload could occur.

1. Plug into an AC outlet.
2. Press ON/OFF button for low heat. The power indicator light will illuminate. Press twice to turn off.
3. **Comfort Control (adjustable digital thermostat):**



d) Unit will shut off automatically once the selected time runs out. When timer and frost watch are activated at same time, unit will turn off according to your timer setting (E).



7. **Remote control (F) (BDHF600 and BDHF600T models only)** : Requires 2 LR44 or AG13 batteries (included). To insert batteries: Turn remote control to its back side. Slide cover at bottom until it comes off. Insert two LR44 batteries. Close cover by sliding it onto remote control. Remote can be stored in unit handle space when not in use.

- a) To use remote, point it at the heater with no objects between the remote and heater.
- b) Follow same instructions as control panel.  
Note: Remote control unit contains buttons with symbols only.

### Special features and the Advanced Safety Technology™ (AST) system

1. This unit is equipped with a safety auto off and thermal cut off. If the unit experiences excessive heat, the safety auto off will shut off unit. If this happens, press ON/OFF button to OFF immediately. Be sure front and back grilles are not blocked and nothing is restricting airflow. If unit fails to operate after 10 minutes, it may mean heater has internal damage and thermal cut off has been tripped so heater can no longer operate.
2. **Motion-off detection feature:** Cuts the power if unit falls over in any direction or is lifted (such as if you move it to another part of the room).
3. **Tip-over switch:** Cuts the power if unit is knocked over forward or backward. Both are controlled by the tip-over switch on bottom of unit. Do not attempt to defeat this safety feature.
4. The POWER indicator light shows the heater is switched on and operating. It continues to glow even if the thermostat has cycled and heating elements are off. Even though this unit has a cool-touch housing,

C

Este  
El s  
Tech  
en e  
señ  
este  
de l  
equ  
del

1. I
2. I
3. I

Imp

No  
min  
pro  
sob  
mes  
circ  
obs  
ni n  
ni d  
infl

Pre  
aseg  
a la

1. I
2. I
3. C



B

c) I

**AVIS INDÉSSERRABLE**  
 Cet appareil est équipé de vis inviolables. Pour réduire le risque de choc, ne pas essayer d'enlever ni le devant ni le dos du boîtier. L'utilisateur ne peut pas remplacer le pièces de l'appareil. En cas de réparation uniquement au personnel des centres de service autorisés.

**Note :** Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

## CONSERVER CES MESURES.

- Ne pas utiliser un radiateur dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Le radiateur chauffe quand on l'utilise. Pour ne pas se brûler, éviter que la peau ne touche les surfaces chaudes. Débrancher et laisser refroidir le radiateur pendant au moins dix (10) minutes avant de le déplacer. Utiliser les poignées fournies.
- Il faut faire extrêmement attention quand un radiateur est utilisé par des enfants ou des invalides ou près d'eux, ou quand le radiateur fonctionne sans surveillance.
- Ne pas utiliser un radiateur dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service.
- Garder les matériaux combustibles comme meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à un minimum de 3 pieds (0,9 m) du devant, des flancs et de l'arrière du radiateur quand il est branché.
- Ne pas placer le radiateur près d'un lit, car des objets comme des oreillers ou des couvertures pourraient tomber du lit et le radiateur pourrait y mettre le feu.
- Toujours débrancher le radiateur de la prise quand on ne l'utilise pas.
- Éviter d'utiliser une rallonge qui peut surchauffer et créer un risque d'incendie. S'il faut ce pendant utiliser une rallonge, elle doit avoir une taille minimum de 14 AWG et avoir un nominal d'au moins 1875 watts.
- Lorsqu'on utilise un appareil électrique, et pour réduire le risque d'incendie, de secousse électrique et de blessures, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :
  - Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
  - Le radiateur chauffe quand on l'utilise. Pour ne pas se brûler, éviter que la peau ne touche les surfaces chaudes. Débrancher et laisser refroidir le radiateur pendant au moins dix (10) minutes avant de le déplacer. Utiliser les poignées fournies.
  - Il faut faire extrêmement attention quand un radiateur est utilisé par des enfants ou des invalides ou près d'eux, ou quand le radiateur fonctionne sans surveillance.
  - Ne pas utiliser un radiateur dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service.
- Éviter d'utiliser le radiateur pendant qu'on dort. Pour empêcher un incendie possible, ne pas bloquer les entrées et sorties d'air de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, telles qu'un lit, où les ouvertures peuvent être bloquées.
- Un radiateur contient des pièces chaudes faisant des étincelles à l'intérieur. Ne pas employer dans des endroits où l'on utilise ou range de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables.
- N'utiliser le radiateur que comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, une secousse électrique ou des blessures.
- Éviter d'utiliser le radiateur pendant qu'on dort. Pour empêcher un incendie possible, ne pas bloquer les entrées et sorties d'air de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, telles qu'un lit, où les ouvertures peuvent être bloquées.
- Ne pas faire passer le cordon sous le tapis. Ne pas couvrir le cordon de tapis, de passages et d'autres articles similaires. Ne pas placer le cordon dans des zones passantes où il peut faire trébucher.
- Pour débrancher le radiateur, appuyer sur le bouton OFF, enlever ensuite la fiche de la prise en tirant sur la fiche, pas sur le cordon.
- Ne pas mettre ou laisser entrer des objets dans les ouvertures de ventilation ou de sortie car cela peut causer un choc électrique ou un sinistre et peut endommager le radiateur.
- Un radiateur contient des pièces chaudes faisant des étincelles à l'intérieur. Ne pas employer dans des endroits où l'on utilise ou range de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables.
- N'utiliser le radiateur que comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, une secousse électrique ou des blessures.
- Éviter d'utiliser le radiateur pendant qu'on dort. Pour empêcher un incendie possible, ne pas bloquer les entrées et sorties d'air de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, telles qu'un lit, où les ouvertures peuvent être bloquées.

## IMPORTANTES MISES EN GARDE

### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

### One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

#### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship; provided; however, Appliance's liability will not exceed the purchase price of the product

#### For how long?

- One year after the date of original purchase

#### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

#### How do you get service?

- Save your receipt as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call

### BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

### Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

#### Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Appliance se limite au prix d'achat du produit.

#### Quelle est la durée?

- Un an après l'achat original.

#### Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

#### Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

### FICHE POLARISÉE

Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée, afin de minimiser les risques de secousses électriques. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de la faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas modifier la fiche.