


Size: 21.75" x 17"

Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

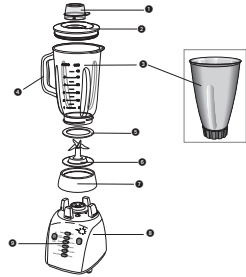

- †1. Lid Cap (Pieza N° 081049) (Part# 081050EE)
- †2. Lid (Part# 081050EE)
- †3. Jar (Stainless-steel (Part# 20001P) Class (Part# 99002))
- 4. Handle
- †5. Gasket (Part# 09150)
- †6. Blade assembly (Part# 77629)
- †7. Jar base (Part# 03474EB)
- 8. Unit base
- 9. Controls (see A)
- †10. Switch 10 speed (not shown) (Part# BL10450-09)
- † Consumer replaceable/removable parts

- †1. Tapón con medidor (Pieza N° 081049)
- †2. Tapa (Pieza N° 081050EE)
- †3. Jarro (Inoxidable (Pieza N° 20001P) Cristal (Pieza N° 99002))
- 4. Asa
- †5. Junta (Pieza N° 09150)
- †6. Cuchillas (Pieza N° 77629)
- †7. Base de la jarra (Pieza N° 03474EB)
- 8. Base de la unidad
- 9. Controles (Consulte A)
- †10. Interruptor de 10 velocidades (no ilustrado) (Pieza N° BL10450-09)
- † Reemplazable/removable por el consumidor

- †1. Bouchon du couvercle (Pieze N° 081049)
- †2. Couvercle (Pieze n° 081050EE)
- †3. Récipient (Acier inoxydable (Pieze n° 20001P) Verre (Pieze n° 99002))
- 4. Poignée
- †5. Joint d'étanchéité (Pièce n° 09150)
- †6. Lames (Pieze n° 77629)
- †7. Socle du récipient (Pièce n° 03474EB)
- 8. Socle de l'appareil
- 9. Commandes (voir A)
- †10. Interrupteur de 10 vitesses (non montré) (Pieze N° BL10450-09)
- † Pièce amovible e remplaçable par le consommateur

#### BLENDER JAR ASSEMBLY

1. Before first use, wash all parts except the Unit Base. Put the Gasket on top of the Blade Assembly.
2. Place the Blade Assembly into the Jar Base and turn the Jar Base clockwise until tight.
3. Interlock System: Place the assembled Jar onto the Unit Base and turn toward lock (■) until secured in place. You've engaged the Interlock System if you lift the Jar Handle and the entire Blender lifts together as one unit.

**IMPORTANT:** Jar must be properly assembled to engage onto unit base.

#### How to Use

This product is for household use only.

1. Be sure the unit is "OFF" and plug the cord into a standard electrical outlet.
2. Place the food to be blended into the Jar and place the Lid on the Jar before blending.
3. Be sure that the Lid Cap is in place. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the Lid.
4. This model has 10 speeds. Choose the speed that best suits your task for food or beverage blending. Press the LOW/HI button in combination with the task button when choosing or switching speeds.
5. Use the Pulse button for a few seconds, then release for quick or delicate blending tasks. Releasing the Pulse automatically turns the Blender off. Use the Ice Crushing Button to crush ice in the same manner as the Pulse. For best results, use short "pulses." The Blender will stop when you release the Ice Crush button.
6. If you want to add ingredients while the Blender is on, remove the Lid Cap and drop ingredients through the Lid opening.
7. When finished blending, push the Off/Pulse button.
8. To remove the Jar, grasp the Handle, twist toward the unlock (■) and lift it from the Unit Base.

#### BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut up food into small pieces (about 1/2" / 2 cm) before adding to the Blender.
- When ingredients stick or spatter along the sides of the jar, stop the blending action and remove the Lid. Use a rubber spatula to push food toward the blades. Replace the Lid, then continue blending.
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a Blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meats, mixing dough, and extracting juices from fruits and vegetables.
- The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: dried spices and herbs (ground alone), bones, large pieces of solidly frozen foods, tough foods such as turnips.
- To crush ice, pour liquid in the jar first, then add up to 6 ice cubes. Hold one hand firmly on the Lid; pulse, using the Ice Crush button. Use the Lid Cap to measure ingredients up to 60 ml/2 oz. when adding ingredients like lemon juice, cream, or liquors.

#### Care and Cleaning

##### FAST CLEAN

1. The Fast Clean feature helps make it easier to clean the blender Jar by loosening food particles. You may use the Fast Clean feature by filling the jar with lukewarm water to the 1-cup mark. Add a little dish detergent for tough cleaning jobs (such as after making salsa, shakes, or salad dressing). Hold the Lid and press the Fast Clean button. Let the unit run for about 5 seconds, then press Off (A).
2. Unplug the unit, twist to unlock (■), lift the Jar off the Unit Base, and rinse.
3. Parts may be hand-washed. Follow the cleaning instructions below.

##### For hand washing parts:

1. Before cleaning, turn off and unplug the Blender.
2. Rinse parts immediately after blending for easier cleanup.
3. Wipe the Unit Base with a damp cloth and dry thoroughly. Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and non-abrasive cleaner. Do not immerse the Base in liquid.
4. Removable parts can be washed by hand or in a dishwasher. Lid, Lid Cap, and Blade Assembly should be placed in the top rack only. Both the stainless steel and the glass jar are bottom rack dishwasher-safe. Do not place jars or parts in boiling liquids.
5. If liquids spill into the Base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

##### STORAGE

For convenient storage, wrap the cord around the feet on the bottom of the Unit Base (B).

#### Instalación de la jarra

1. Antes de usar la licuadora por primera vez, lave todas sus partes con excepción de la base. Use el diagrama para armar de nuevo la licuadora.
2. Coloque las cuchillas dentro de la base de la jarra y gire la base hacia la derecha hasta quedar ajustada.
3. Sistema de seguro de cierre: Una vez instaladas las cuchillas en la jarra, coloque la jarra sobre la base de la unidad y gírela hacia el candado (■) hasta quedar fija. El seguro de cierre ha encajado apropiadamente si puede usted sujetar el asa de la jarra y alzar la unidad completa de una sola vez.

**Importante:** La jarra debe estar instalada apropiadamente para que enganche en la base de la unidad.

#### Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico.

1. Asegurese de que ninguna velocidad este seleccionada y conecte el cable a una toma de corriente standard.
2. Antes de licuar los alimentos, introdúzcalos en la jarra y tápela. Asegúrese que el tapón de medir de la tapa esté bien colocado.
3. Asegúrese que el tapón esté en su lugar. Cuando trituré hielo o alimentos duros, mantenga una mano sobre la tapa.
4. Este modelo cuenta con 10 velocidades. Escoja la velocidad que mejor realice la función deseada para los alimentos o bebidas. Asegúrese de oprimir el botón de velocidad alta o baja en combinación con el de la función deseada, antes de seleccionar o de cambiar la velocidad.
5. Presione el botón de pulsación y luego, sútelo para las funciones de licuado rápido y delicado. Al soltarse este botón, la licuadora se apaga automáticamente. Use el botón para triturar hielo de la misma manera que el botón del control de pulso. Para obtener mejores resultados, use pulsos cortos. La licuadora se apaga cuando se suelta el botón para triturar hielo.
6. Si desea agregar ingredientes a medio licuar, retire el medidor de la tapa e introdúzcalos a través de la abertura.
7. Una vez que termine de licuar, oprima el botón de pulsación (OFF/PULSE).
8. Para retirar la jarra de la base, sútelala del asa y gírela hacia el símbolo (■) para desengancharla.

##### Consejos y técnicas para licuar

- Parta los alimentos en pedazos pequeños de aproximadamente 2 cm (3/4") antes de agregarlos a la licuadora. Para picar y rallar, parta los alimentos sólidos en pedazos de 2 cm (3/4").
- Cuando los ingredientes se adhieren o salpican los costados de la jarra, apague la licuadora y retire la tapa. Use una espátula de goma para empujar los alimentos hacia las cuchillas. Tape la jarra y continúe licuando.
- Algunas de las funciones que no se logran con éxito en una licuadora son: batir claras de huevo a punto de nieve, cremar, deshacer papas, moler carne, amasar, ni extraer jugos de fruta o vegetales.
- A continuación, ingredientes que nunca deben introducirse en la licuadora a fin de no ocasionarle daño: especias secas y hierbas (licuadas solas), huesos, pedazos grandes de alimentos congelados, alimentos duros como los nabos.
- Cuando trituré hielo, primero vierta agua en la jarra y después agregue hasta 6 cubos a la vez. Sujete bien la tapa con la mano; use el control de pulso o el botón para triturar hielo. Utilice el medidor para medir ingredientes hasta 60 ml (2 oz) cuando añada pocas cantidades de jugo de limón, crema, o licores.

#### Cuidado y limpieza

##### Limpieza rápida


1. La característica limpieza rápida facilita lavar la jarra porque ayuda a desprender las partículas de comida. Puede usar esta característica llenando la jarra con agua tibia hasta la marca que indica 1.6 tazas. Agregue un poco de detergente de losa para las manchas persistentes (después de preparar salsa, maltasadas, o aderezo de ensalada). Sujete la tapa y oprima el botón de limpieza rápida. Permita que el aparato funcione durante 5 segundos y después presione el botón de apagado (OFF) (A).
2. Desconecte la unidad, gire la jarra hacia el símbolo (■), retire la jarra y lívela.
3. Las partes de la licuadora pueden lavarse a mano. Siga las instrucciones de limpieza a continuación.

##### Para lavar a mano las partes de la licuadora

1. Antes de limpiar, apague y desconecte la licuadora.
2. Enjuague las partes de inmediato después de licuar para facilitar la limpieza.
3. Limpie la base de la licuadora con un paño humedecido y séquela bien. Elimine las manchas persistentes frotdola con una esponja humedecida con un limpiador no abrasivo. No sumerja la base en ningún líquido.
4. Las partes removibles pueden ser lavadas a mano o en una máquina lavaplatos. La tapa, el tapón de medir, y las cuchillas deben colocarse siempre en la bandeja superior de la máquina. Tanto la jarra de vidrio como la de acero inoxidable son aptas para la bandeja inferior de la máquina lavaplatos. No coloque las jaras ni las piezas en líquidos hirviendo.
5. Si llegara a deramarse líquido sobre la base, límpiela con un paño humedecido y séquela bien. No use almohadillas ni limpiadores abrasivos en ninguna de las partes ni en el acabado de la licuadora.

##### Almacenamiento

Para un práctico almacenamiento, envuelva el cable alrededor de los soportes en el inferior de la base de la unidad (B).

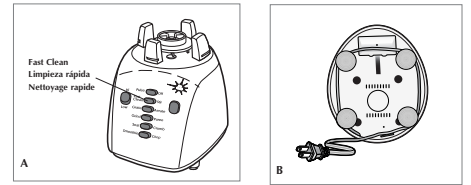

#### Montaje del recipiente

1. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces du mélangeur sauf le socle de l'appareil. Placer le joint d'étanchéité sur le dessus de la lame.
2. Placer la lame dans le socle du récipient et tourner celui-ci dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré.
3. Système d'asservissement : Placer le récipient assemblé dans le socle de l'appareil et le faire tourner vers le pictogramme de verrouillage (■) jusqu'à ce qu'il soit fixé en place. Le dispositif d'asservissement est alors engagé. Si on soulève la poignée du récipient, tout le mélangeur est soulevé.

**IMPORTANT :** Le récipient doit être bien assemblé avant de l'installer dans le socle de l'appareil.

#### Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

1. S'assurer que l'appareil est en position hors tension et brancher le cordon dans une prise d'alimentation standard.
2. Placer les aliments à mélanger dans le récipient et placer le couvercle sur le récipient avant de commencer.
3. S'assurer que le bouchon est en place. Laisser une main sur le couvercle lorsqu'on concasse des glaçons ou des aliments durs.
4. L'appareil comporte 10 vitesses. Bien enfoncer le bouton de gamme de vitesses (LOW/HI) en même temps que celui de la vitesse pour la tâche à effectuer lorsqu'on choisit ou qu'on modifie la vitesse.
5. Utiliser le bouton à impulsion (P) ou régler le cadran à la position P pendant quelques secondes, puis le relâcher pour mélanger rapidement ou délicatement. Lorsqu'on relâche cette fonction, le mélangeur s'arrête automatiquement. Se servir du bouton ICE CRUSH comme du bouton à impulsion pour concasser des glaçons. Afin d'optimiser les résultats, s'en servir sur de courtes périodes. Le mélangeur s'arrête lorsqu'on relâche ce bouton.
6. Pour ajouter des ingrédients lorsque le mélangeur fonctionne, retirer le bouchon du couvercle et verser les aliments par l'ouverture du couvercle.
7. Une fois le mélange terminé, appuyer sur le bouton d'arrêt et à impulsion (OFF/PULSE).
8. Pour retirer le récipient, en saisir la poignée et le faire tourner vers le pictogramme non verrouillé (■) et le soulever hors du socle de l'appareil.

##### Conseils pratiques

- Couper les aliments en petits morceaux (environ 2 cm (3/4 po)) avant de les ajouter dans le mélangeur.
- Pour hacher ou râper, couper les aliments solides en morceaux de 2 cm (3/4 po).
- Lorsque des ingrédients adhèrent aux parois du récipient ou sont éclaboussés, arrêter l'appareil et en retirer le couvercle. Se servir d'une spatule en caoutchouc pour repousser les aliments vers les lames. Remettre le couvercle en place et continuer à mélanger.
- Certaines tâches ne sont pas effectuées convenablement dans un mélangeur. Il s'agit de monter des blancs d'œufs en neige, de fouetter de la crème, de réduire des pommes de terre en purée, de hacher finement de la viande, de pétrir de la pâte et d'extraire du jus de fruits ou de légumes.
- Ne jamais placer les ingrédients suivants dans l'appareil car ils peuvent l'endommager : des épices et des fines herbes séchées (pour le moultre seules), des os, de gros morceaux d'aliments congelés et des aliments durs (comme des navets).
- Pour concasser des glaçons, il faut d'abord verser du liquide dans le récipient et y ajouter jusqu'à 6 gros glaçons. Tenir le couvercle fermement d'une main; se servir du bouton à impulsion ICE CRUSH pour concasser les glaçons. Se servir du bouchon pour mesurer les ingrédients (au plus 60 ml (2 oz)) à ajouter comme du jus de citron, de la crème ou des liqueurs.

#### Entretien et nettoyage

##### Nettoyage rapide

1. La fonction de nettoyage rapide facilite le nettoyage du récipient en en décollant les particules d'aliments. On peut utiliser cette fonction en remplissant le récipient d'eau tiède jusqu'à la marque de 1.6 l. Ajouter un peu de détergent pour enlever les taches tenaces (comme après avoir préparé de la salsa, des lait frappés ou une vinaigrette). Tenir le couvercle d'une main et de l'autre, enfoncer le bouton de nettoyage rapide (A). Laisser l'appareil fonctionner pendant environ 5 secondes puis l'arrêter.
2. Débrancher l'appareil, faire tourner le récipient pour le déverrouiller (■), puis le soulever hors du socle de l'appareil et le rincer.
3. On peut également laver les pièces à la main. Il faut alors respecter les consignes suivantes.

##### Lavage manuel des pièces

1. Avant de nettoyer le mélangeur, le mettre hors tension et le débrancher.
2. Rincer les pièces immédiatement après avoir mélangé afin d'en faciliter le nettoyage.
3. Essuyer le socle de l'appareil avec un chiffon humide et bien l'asscher. Enlever les taches tenaces en frottant à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant non abrasif. Ne pas immerger le socle de l'appareil.
4. Les pièces amovibles peuvent être lavées à la main ou au lave-vaisselle. Le bouchon, le couvercle à des lames (certains modèles seulement) et les lames sont seulement dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Le recipient en verre ou en acier inoxydable peut aller dans le bac inférieur du lave-vaisselle. Ne pas plonger les récipients ni les pièces dans un liquide bouillant.
5. Lorsqu'un liquide se renverse dans le socle de l'appareil, essuyer ce dernier avec un chiffon humide et l'asscher complètement. Ne pas utiliser de tampons de récurage ni de produits nettoyants abrasifs sur les pièces ou le fini de l'appareil.

##### Rangement

Pour faciliter le rangement, enrouler le cordon autour des pieds au bas du socle de l'appareil (B).

Size: 21.75" x 17"

Modelo BL10450BK
Licuadora
Blenders
Melangeurs

Important safety instructions
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

Important safety instructions
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

Important safety instructions
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

Important safety instructions
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

Important safety instructions
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

Important safety instructions
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

Important safety instructions
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

CONSERVE CES MESURES.

- Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read the manual carefully.
Do not use the blender if the power cord is damaged or frayed.

NEED HELP?
Call 1-800-738-0245

One-Year Limited Warranty
Applies only in the United States and Canada

How do you get service?
Call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover?
Damage from misuse, abuse or neglect

How does this warranty relate to your state?
This warranty gives you specific legal rights

NECESITA AYUDA
Llame al 1-800-738-0245

¿Cómo se puede obtener servicio?
Llame al 1-800-738-0245

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

NEED HELP?
Call 1-800-738-0245

One-Year Limited Warranty
Applies only in the United States and Canada

How do you get service?
Call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover?
Damage from misuse, abuse or neglect

How does this warranty relate to your state?
This warranty gives you specific legal rights

NECESITA AYUDA
Llame al 1-800-738-0245

¿Cómo se puede obtener servicio?
Llame al 1-800-738-0245

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

NEED HELP?
Call 1-800-738-0245

One-Year Limited Warranty
Applies only in the United States and Canada

How do you get service?
Call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover?
Damage from misuse, abuse or neglect

How does this warranty relate to your state?
This warranty gives you specific legal rights

NECESITA AYUDA
Llame al 1-800-738-0245

¿Cómo se puede obtener servicio?
Llame al 1-800-738-0245

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

NEED HELP?
Call 1-800-738-0245

One-Year Limited Warranty
Applies only in the United States and Canada

How do you get service?
Call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover?
Damage from misuse, abuse or neglect

How does this warranty relate to your state?
This warranty gives you specific legal rights

NECESITA AYUDA
Llame al 1-800-738-0245

¿Cómo se puede obtener servicio?
Llame al 1-800-738-0245

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

NEED HELP?
Call 1-800-738-0245

One-Year Limited Warranty
Applies only in the United States and Canada

How do you get service?
Call 1-800-738-0245

What does your warranty not cover?
Damage from misuse, abuse or neglect

How does this warranty relate to your state?
This warranty gives you specific legal rights

NECESITA AYUDA
Llame al 1-800-738-0245

¿Cómo se puede obtener servicio?
Llame al 1-800-738-0245

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos

¿Qué cubre la garantía?
Daños por uso indebido, abuso o negligencia

¿Cómo se relaciona esta garantía con su estado?
Esta garantía le otorga derechos legales específicos