


Size: 21.75" x 17"

Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

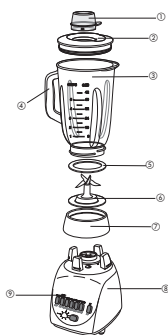

BLENDER JAR ASSEMBLY

- Before first use, wash all parts except the Unit Base. Put the Gasket on top of the Blade Assembly.
- Place the Blade Assembly into the Jar Base and turn the Jar Base clockwise until tight.
- Interlock System: Place the assembled Jar onto the Unit Base and turn toward lock (■) until secured in place. You've engaged the Interlock System if you lift the Jar Handle and the entire Blender lifts together as one unit.

IMPORTANT: Jar must be properly assembled to engage onto unit base.

How to Use

This product is for household use only.

- Be sure the unit is "OFF" and plug the cord into a standard electrical outlet.
- Place the food to be blended into the jar and place the Lid on the jar before blending.
- Be sure that the Lid Cap is in place. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the Lid.
- Choose the speed that best suits your task for food or beverage blending. Press the LOW/HI button in combination with the task button when choosing or switching speeds.
- Use the Pulse button for a few seconds, then release for quick or delicate blending tasks. Releasing the Pulse automatically turns the Blender off. Use the Ice Crushing Button to crush ice in the same manner as the Pulse. For best results, use short "pulses." The Blender will stop when you release the Ice Crush button.
- If you want to add ingredients while the Blender is on, remove the Lid Cap and drop ingredients through the Lid opening.
- When finished blending, push the Off/Pulse button.
- To remove the Jar, grasp the Handle, twist toward the unlock (■) and lift it from the Unit Base.

BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut food into small pieces (about 3/4" / 2 cm) before adding to the Blender.
- When ingredients stick or splatter along the sides of the Jar, stop the blending action and remove the Lid. Use a rubber spatula to push food toward the blades. Replace the Lid, then continue blending.
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a Blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meats, mixing dough, and extracting juices from fruits and vegetables.
- The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: dried spices and herbs (ground alone), bones, large pieces of solidly frozen foods, tough foods such as turnips.
- To crush ice, pour liquid in the jar first, then add up to 6 ice cubes. Hold one hand firmly on the Lid/pulse, using the Ice Crush button. Use the Lid Cap to measure ingredients up to 60 ml/2 oz. when adding ingredients like lemon juice, cream, or liquors.

Care and cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.



FAST CLEAN


- The Fast Clean feature helps make it easier to clean the Blender Jar by loosening food particles. You may use the Fast Clean feature by filling the jar with lukewarm water to the L-Cup mark. Add a little dish detergent for tough cleaning jobs (such as after making salsa, shakes, or salad dressing). Hold the Lid and press the Fast Clean button. Let the unit run for about 5 seconds, then press Off (A).
- Unplug the unit, twist to unlock (■), lift the Jar off the Unit Base, and rinse.
- Parts may be hand-washed. Follow the cleaning instructions below.

For hand washing parts:

- Before cleaning, turn off and unplug the Blender.
- Rinse parts immediately after blending for easier cleanup.
- Wipe the Unit Base with a damp cloth and dry thoroughly. Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and non-abrasive cleaner. Do not immerse the Base in liquid.
- Removable parts can be washed by hand or in a dishwasher. Lid, Lid Cap, and Blade Assembly should be placed in the top rack only. The glass jar is bottom rack dishwasher-safe. Do not place jar or parts in boiling liquids.
- If liquids spill into the Base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleaners on parts or finish.

STORAGE

For convenient storage, wrap the cord around the feet on the bottom of the Unit Base (B).



- Lid Cap (Part# 081049)
- Lid Model BL10450H (Part# 081050DZ102) Model BL10450HR (Part# 081050EE) Model BL10450HR (Part# 081050HR-02)
- Jar (Part# 99002)
- Handle
- Gasket (Part# 09150)
- Blade assembly (Part# 77766)
- Jar base Model BL10450H (Part# 03474DZ101) Model BL10450HR (Part# 03474EB) Model BL10450HR (Part# BL10450HR-06)
- Unit base
- Controls (see A)
- Consumer replaceable/removable parts

- Tapón con medidor (Pieza N° 081049)
- Tapa Modelo BL10450H (Pieza N° 081050DZ102) Modelo BL10450HR (Pieza N° 081050EE) Modelo BL10450HR (Pieza N° BL10450HR-02)
- Jarra (Pieza N° 99002)
- Asa
- Junta (Pieza N° 09150)
- Cuchillas (Pieza N° 77766)
- Base de la jarra Modelo BL10450H (Pieza N° 03474DZ101) Modelo BL10450HR (Pieza N° 03474EB) Modelo BL10450HR (Pieza N° BL10450HR-06)
- Base de la unidad
- Controles (Consulte A)
- Reemplazable/removable por el consumidor

- Bouchon du couvercle (Pièce n° 081049)
- Couvercle Modèle n° BL10450H (Pièce n° 081050DZ102) Modèle n° BL10450HR (Pièce n° 081050EE) Modèle n° BL10450HR (Pièce n° BL10450HR-02)
- Récipient (Pièce n° 99002)
- Poignée
- Joint d'étanchéité (Pièce n° 09150)
- Lames (Pièce n° 77766)
- Socket du récipient Modèle n° BL10450H (Pièce n° 03474DZ101) Modèle n° BL10450HR (Pièce n° 03474EB) Modèle n° BL10450HR (Pièce n° BL10450HR-06)
- Socket de l'appareil
- Commandes (voir A)
- Pièce amovible et remplaçable par le consommateur

Montage du récipient

- Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces du mélangeur sauf le socle de l'appareil. Placer le joint d'étanchéité sur le dessus de la lame.
 - Placer la lame dans le socle du récipient et tourner celui-ci dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré.
 - Système d'asservissement :** Placer le récipient assemblé dans le socle de l'appareil et le faire tourner vers le pictogramme de verrouillage (■) jusqu'à ce qu'il soit fixé en place. Le dispositif d'asservissement est alors engagé. Si on soulève la poignée du récipient, tout le mélangeur est soulevé.
- IMPORTANT :** Le récipient doit être bien assemblé avant de l'installer dans le socle de l'appareil.

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

- S'assurer que l'appareil est en position hors tension et brancher le cordon dans une prise d'alimentation standard.
- Placer les aliments à mélanger dans le récipient et placer le couvercle sur le récipient avant de commencer.
- S'assurer que le bouchon est en place. Laisser une main sur le couvercle lorsqu'on concasse des glaçons ou des aliments durs.

- Bien enfoncer le bouton de gamme de vitesses (LOW/HI) en même temps que celui de la vitesse pour la tâche à effectuer lorsqu'on choisit où on l'ajuste la vitesse.
- Utiliser le bouton à impulsion (P) ou régler le cadran à la position-P pendant quelques secondes, puis le relâcher pour mélanger rapidement ou délicatement. Lorsqu'on relâche cette fonction, le mélangeur s'arrête automatiquement. Se servir du bouton ICE CRUSH comme du bouton à impulsion pour concasser des glaçons. Afin d'optimiser les résultats, s'en servir sur de courtes périodes. Le mélangeur s'arrête lorsqu'on relâche ce bouton.
- Pour ajouter des ingrédients lorsque le mélangeur fonctionne, retirer le bouchon du couvercle et insérer les aliments par l'ouverture du couvercle.
- Une fois le mélange terminé, appuyer sur le bouton d'arrêt et à impulsion (OFF/PULSE).
- Pour retirer le récipient, en saisir la poignée et le faire tourner vers le pictogramme non verrouillé (■) et le soulever hors du socle de l'appareil.

Conseils pratiques

- Couper les aliments en petits morceaux (environ 2-cm (3/4-pou)) avant de les ajouter dans le mélangeur. Pour bacher ou raper, couper les aliments solides en morceaux de 2-cm (3/4-pou).
- Lorsque des ingrédients adhèrent aux parois du récipient ou sont éclaboussés, arrêter l'appareil et retirer le couvercle. Se servir d'une spatule en caoutchouc pour repousser les aliments vers les lames. Remettre le couvercle en place et continuer à mélanger.
- Certaines tâches ne sont pas effectuées convenablement dans un mélangeur. Il s'agit de monter des blancs d'œufs en neige, de fouetter de la crème, de réduire des pommes de terre en purée, de hacher finement de la viande, de pétrir de la pâte et d'extraire du jus de fruits ou de légumes.
- N'ajoutez jamais les ingrédients suivants dans l'appareil car ils peuvent l'endommager: des épices et des fines herbes séchées (pour les moules seules), des os, de gros morceaux d'aliments congelés et des aliments durs (comme des navets).
- Pour concasser des glaçons, il faut d'abord verser du liquide dans le récipient et y ajouter jusqu'à 6-gros glaçons. Tenir le couvercle fermement d'une main; se servir du bouton à impulsion ICE CRUSH pour concasser les glaçons. Se servir du bouchon pour mesurer les ingrédients (au plus 60-ml (2-oz)) à ajouter comme du jus de citron, de la crème ou des liquides.

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien d'aucune pièce de cet appareil. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

Nettoyage rapide

- La fonction de nettoyage rapide facilite le nettoyage du récipient en en décollant les particules d'aliments. On peut utiliser cette fonction en remplissant le récipient d'eau tiède jusqu'à la marque de 1.6 l. Ajouter un peu de détergent pour enlever les taches tenaces comme après avoir préparé de la salsa, des lait frognés ou une vinaigrette. Tenir le couvercle d'une main et de l'autre, enfoncer le bouton de nettoyage rapide (A). Laisser l'appareil fonctionner pendant environ 5-secondes puis l'arrêter.
- Débrancher l'appareil. Faire tourner le récipient pour le déverrouiller (■), puis le soulever hors du socle de l'appareil et le rincer.
- On peut également laver les pièces à-la-main. Il faut alors respecter les consignes suivantes.

Lavage manuel des pièces

- Avant de nettoyer le mélangeur, le mettre hors tension et le débrancher.
- Rincer les pièces immédiatement après avoir mélangé afin d'en faciliter le nettoyage.
- Essuyer le socle de l'appareil avec un chiffon humide et bien l'assécher. Enlever les taches tenaces en frottant à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant non abrasif. Ne pas immerger le socle de l'appareil.
- Les pièces amovibles peuvent être lavées à la main ou à-lave-vaisselle. Le bouchon, le couvercle à deux bords (certains modèles seulement) et les lames vont seulement dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Le récipient peut aller dans la partie inférieure du lave-vaisselle. Ne pas plonger le récipient ni les pièces dans un liquide bouillant.
- Lorsqu'un liquide se reverse dans le socle de l'appareil, essayer ce dernier avec un chiffon humide et l'assécher complètement. Ne pas utiliser de tampons de récurage ni de produits nettoyants abrasifs sur les pièces ou le fin de l'appareil.

Rangement

Pour faciliter le rangement, enrouler le cordon autour des pieds au bas du socle de l'appareil (B).



