


This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Black & Decker SPV180F Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker  
SPV180F](#)

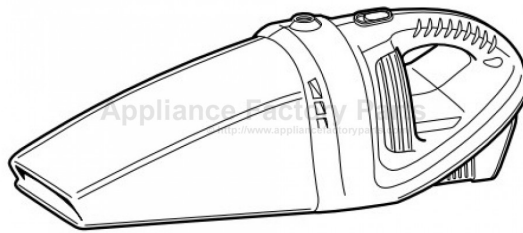


[Find Your Black & Decker Vacuum Cleaner Parts - Select From 339 Models](#)

----- Manual continues below -----

## INSTRUCTION MANUAL

Catalog Nos. SPV1400, SPV1450, SPV1800,  
SPV140F, SPV180F

DATE CODE

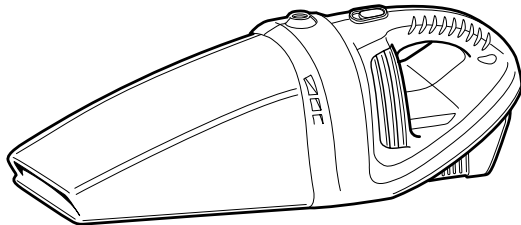

THANK YOU FOR CHOOSING BLACK & DECKER!  
GO TO [WWW.BLACKANDDECKER.COM/NEWOWNER](http://WWW.BLACKANDDECKER.COM/NEWOWNER)  
TO REGISTER YOUR NEW PRODUCT.

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL

### 1-800-544-6986

BEFORE YOU CALL, HAVE THE CATALOG No. AND DATE CODE AVAILABLE. IN MOST CASES, A BLACK & DECKER REPRESENTATIVE CAN RESOLVE THE PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER.

To purchase a replacement filter  
call 1-888-678-7278.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.  
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA.

ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Catalog Nos. SPV1400, SPV1450, SPV1800, SPV140F, SPV180F PRINTED IN CHINA  
Copyright © 2008 Black & Decker FORM NO. 587143-00 Rev. 1 MARCH '08

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE UNIT.**

### SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual.

The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

**⚠ DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**⚠ WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.







**⚠ CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**CAUTION:** Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

**⚠ WARNING:** Some household dust contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm such as asbestos and lead in lead based paint.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock or injury:

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow to be used as a toy.
- To protect against risk of electrical shock, do not put unit or charging base in water or other liquid.

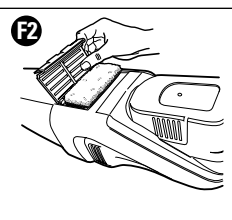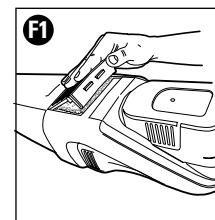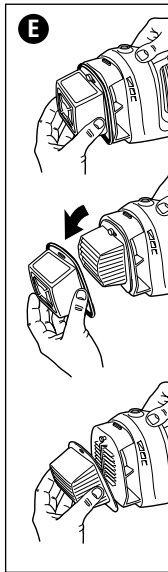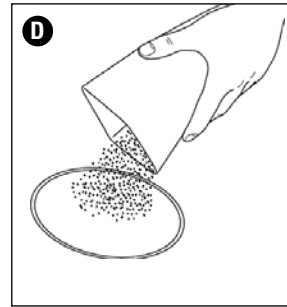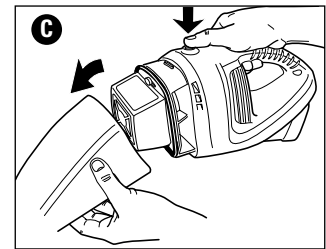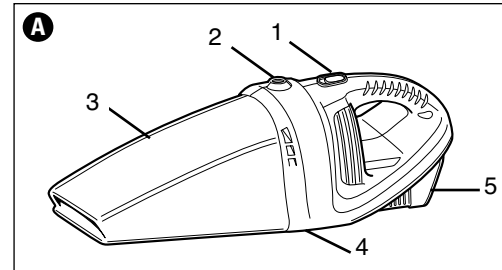

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Product Features

FIG. A 1. On/Off switch 2. Release button 3. Dust bin 4. Exhaust

## How To Use


### CHARGING THE POWER PACK

THE BATTERIES IN YOUR POWER PACK ARE CHARGED IN THE CHARGER. BEFORE USING THE UNIT, ALWAYS CHARGE THE BATTERIES IN THE CHARGER.


ATTEMPTING TO CHARGE THEM, THOROUGHLY READ THE CHARGING INSTRUCTIONS.

The charger is designed to use standard household electrical outlets.

1. Plug the charger into any standard 120 Volt AC outlet.
2. Slide the charger onto the battery pack as shown in the illustration. The battery pack should be fully charged in 3 to 6 hours.
3. Remove pack from the charger and place it in the vacuum. Press down on the trigger and pull out.



Battery storage and carrying caps are provided for the battery pack, tool or charger. Remove cap before placing battery pack in the vacuum.

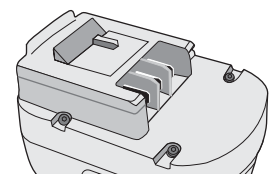

- When the battery is inserted into the charger, the red "Charging Indicator" light will come on indicating that there is contact between the battery and charger. The light will stay on as long as the battery is in the charger and the charger is plugged into a working outlet. It WILL NOT flash, go out or change to a different color when the charging cycle is complete.
- The power pack will reach optimum performance after being cycled 5 times during normal usage. There is no need to run the batteries down completely before recharging. Normal usage is the best method of discharging and recharging the batteries.

## OPERATION

This product is for dry pick-up only.

**FIG. B •** To start, slide the On/Off switch forward (i.e. "O"= Off, "I" = On). To stop, slide the switch back.

## CLEANING THE PRODUCT

**⚠ WARNING:** Never use the Cordless Hand Vacuum without its filters.

**NOTE:** The filters are re-usable, do not confuse them with disposable dust bags, and do not throw them away when the product is emptied. We recommend that you replace the filters every 6-9 months.

**FIG. C •** Remove the dust bowl by pressing the dust bowl release button and pulling the bowl down and out. To replace the bowl, place it back onto the handle and click firmly into position.

**FIG. D •** Empty the dust from the bowl and wash if necessary.

**FIG. E •** To remove the filter twist it in a clockwise direction. Shake or lightly brush any loose dust off the filter.

**FIG. F •** Wash the filter regularly using warm, soapy water and ensure that it is completely dry before using it again. The cleaner the filters are, the better the product will perform. It is very important that the filter is correctly in position before use. The dust bowl can also be washed in warm soapy water. Ensure that it is dry before re-attaching.

**FIG. F1-2 •** Exhaust filter - On bottom of unit, between battery and bowl is an exhaust filter. To ensure optimum performance of unit, this filter should be cleaned regularly. To clean the filter press tab (end nearest battery) and pull up (fig F1). The filter should now be exposed. Remove filter (fig F2) and rinse with warm, soapy water. Ensure filter is completely dry before replacing. When putting filter back into place, put black side of filter towards the outside of unit. If taken care of properly, filter should last life of unit.

**IMPORTANT:** Maximum dust collection will only be obtained with clean filters and an empty dust bowl. If dust begins to fall back out of the product after it is switched off, this indicates that the bowl is full and requires emptying.

**FIG. G •** Never immerse the product in water. A damp cloth and soapy water should be used to clean the exterior of the motor section. Always ensure the product is completely dry before re-use or storing.

## RUN TIME

- When fully charged, the average effective usage times are between 10-15 minutes.
- It may take several chargings before these times can be achieved.

## OTHER INFORMATION

If the product does not work, check the following:

- The charger was correctly plugged in for recharge. ( It feels slightly warm to the touch.)
- The charger cord is not damaged and is correctly attached to the base.
- The charger is plugged into a working electrical outlet.

## BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product uses nickel-cadmium (Ni-Cd) rechargeable and recyclable batteries. When the batteries no longer hold a charge, they should be removed from the Vac and recycled. They must not be incinerated or composited.

The batteries can be taken for disposal to a Black & Decker, Company-Owned or Authorized Service Center. Some local retailers are also participating in a national recycling program (see "RBRC™ Seal"). Call your local retailer for details. If you bring the batteries to a Black & Decker Company-Owned or Authorized Service Center, the Center will arrange to recycle old batteries. Or, contact your local municipality for proper disposal instructions in your city/town.

## MAINTENANCE

Use only mild soap and damp cloth to clean the vac. Never let any liquid get inside the vac; never immerse any part of the vac into a liquid.

**NOTE:** Make sure the vacuum is completely dry before using it.

**IMPORTANT:** To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

## THE RBRC™ SEAL

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) Seal on the nickel-cadmium battery (or battery pack) indicates that the costs to recycle the battery (or battery pack) at the end of its useful life have already been paid by Black & Decker. In some areas, it is illegal to place spent nickel-cadmium batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC in cooperation with Black & Decker and other battery users, has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent nickel-cadmium batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent nickel-cadmium battery to an authorized Black & Decker service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery, or call **1-800-8-BATTERY**.

## SERVICE INFORMATION

Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations



# MODE D'

MERCI D'AVOIR CHOISI  
VISITEZ [WWW.BLACKANDDECKER.COM](http://WWW.BLACKANDDECKER.COM)  
POUR ENREGISTRER VOTRE APPAREIL

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT  
RAISON QUE CE SERVICE EST GRATUIT  
**1-800-537-6849**

AVANT D'APPELER, AYEZ EN MAIN LE N° DE CATALOGUE  
CAS, UN REPRÉSENTANT DE BLACK & DECKER  
TÉLÉPHONE. SI VOUS AVEZ UNE SUGGESTION  
D'AMÉLIORATION, VOS IMPRESSIONS SONT CRUCIALES

Pour l'achat d'un produit  
composer le 1-800-537-6849

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

POUR UN USAGE DOMESTIQUE

## IMPORTANTES MISES EN GARDE

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut tenir compte de certaines précautions fondamentales, notamment les suivantes.

LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES DIRECTIONS

### LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Il est important que vous lisiez et compreniez les instructions de sécurité qui contiennent VOTRE SÉCURITÉ et visent à protéger votre famille. Les symboles ci-dessous servent à vous aider à reconnaître les dangers.

**⚠ DANGER :** Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort ou des graves blessures.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves.

**⚠ MISE EN GARDE :** Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures.

**MISE EN GARDE :** Utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui pourrait causer des dommages à la propriété.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves.

contiennent des produits chimiques reconnus comme étant cancérigènes et pouvant entraîner des anomalies de reproduction tels que l'amiante et le plomb.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves.

d'incendie, de secousses électriques ou de brûlures.

- Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise un jouet. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas utiliser un aspirateur portatif sans fil à l'intérieur d'un endroit renfermant de tels produits.

- Ne pas se servir d'un aspirateur portatif pour débrancher des substances toxiques, des liquides inflammables ou des produits s'en servant dans un endroit renfermant de tels produits.

- Ne pas se servir de l'appareil en présence de vapeurs inflammables.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou le câble ne fonctionne pas bien, qui est tombé, endommagé ou qui est à un centre de service autorisé.

- Ne pas utiliser un aspirateur portatif sans fil à l'extérieur pour utiliser un aspirateur portatif pour déchets secs et liquides.

- Manipuler le cordon avec soin. Ne jamais transporter l'appareil sur le cordon pour le débrancher. Saisir plutôt la partie supérieure du cordon pour le débrancher. Ne pas tirer sur le cordon lorsqu'il est enroulé.

- Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'une surface chaude. Placer ou installer l'appareil sur une surface plane.
- Ne pas utiliser de cordon de rallonge. Brancher l'appareil sur un circuit à terre.



**⚠️ ADVERTENCIA:** Ciertas partículas de polvo doméstico contienen químicos, como el asbesto y la pintura a base de plomo, reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros problemas reproductivos.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y (o) lesiones:

- Se requiere supervisión cercana cuando este aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. No permita que se use como juguete.
- Para proteger contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja la unidad ni la base de carga en agua o cualquier otro líquido.
- No utilice la Aspiradora Inalámbrica de Mano para recoger líquidos, sustancias tóxicas, inflamables o combustibles líquidos como gasolina. Tampoco opere en presencia de gases explosivos y (o) inflamables.
- No utilice aspiradoras para limpieza en seco o mojado para recoger líquidos, sustancias tóxicas, inflamables o combustibles líquidos como gasolina. Tampoco opere en presencia de gases explosivos y (o) inflamables.
- No se opere en presencia de gases explosivos y (o) inflamables.
- No opere ningún aparato si el cable o la clavija han sufrido algún daño. Tampoco si el aparato no funciona, si se ha dejado a la intemperie, se ha caído, o se ha sumergido en agua. Envíe el aparato dañado a un centro de servicio autorizado.
- No use la Aspiradora Inalámbrica de Mano para limpieza en superficies mojadas o a la intemperie. No utilice las aspiradoras de mano a la intemperie.
- No maltrate el cable. No sujete el cargador ni la base por el cable ni tire de éste para desconectarlo; sujete el cargador y desconéctelo. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes y de las orillas con filo.
- No permita que el cable cuelgue de la orilla de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes. La unidad debe colocarse o montarse alejada del agua y el calor.
- No utilice un cable de extensión. Conecte el cargador directamente a un tomacorriente.
- Utilice el cargador conectado únicamente a una toma de corriente eléctrica estándar (120V/60Hz).
- No utilice este cargador con otros productos y no trate de cargar este producto con otro cargador. Utilice únicamente el cargador que acompaña el producto.
- Mantenga el cabello, la ropa y el cuerpo alejados de las aberturas y de las partes en movimiento.
- No coloque ningún accesorio mientras la unidad esté en funcionamiento.
- No opere la unidad ni toque el enchufe con las manos mojadas.
- No permita la introducción de ningún objeto dentro de las aberturas de la unidad. No opere cuando las aberturas estén obstruidas; manténgalas libres de polvo, pelusas, cabellos o cualquier cosa que pueda reducir la circulación de aire.
- No opere la unidad sin instalar un filtro. Cambie el filtro inmediatamente si está dañado.
- No aspire materiales humeantes o en combustión, como colillas de cigarrillo encendidas, fósforos, y cenizas de las calientes.
- No use cerca de superficies calientes.
- Tenga cuidado adicional al aspirar las escaleras.
- Este producto ha sido diseñado solamente para uso doméstico y no para uso industrial o comercial.
- Úsese únicamente de acuerdo con las instrucciones en este manual y utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Desconecte el cargador antes de cualquier limpieza rutinaria.
- Este producto incluye baterías recargables de níquel cadmio. No incinere las baterías ya que explotan a temperaturas elevadas.
- A veces, debido a las condiciones ambientales pueda que haya una fuga líquida de las celdas de las baterías. Si el líquido, que es una solución de 20 a 35% de hidróxido de potasio llegara a caer sobre la piel, (1) lave rápidamente con agua y jabón o (2) neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o vinagre, (3) si el líquido cae en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia por un mínimo de 10 min. Busque atención médica.

- (4) si la toma de corriente y la temperatura apropiada, lleve la batería y el cargador a la localidad. Busque Herramientas Eléctricas.
5. La batería debe recargarse cuando deja de que se hicieron previamente con facilidad. una batería descargada.
6. Para prolongar la vida útil de la batería, evite largos (más de 30 días sin usarse). Aún cuando de seguridad, puede reducir la vida útil de la batería.
7. Al insertar la batería en el cargador la luz se enciende señalando que haya contacto entre la batería y el cargador. Si la luz se enciende mientras la batería esté en el cargador, la batería se cargará. NO PARPADEARÁ, se apagará la luz de la carga.
8. La batería alcanzará su rendimiento óptimo cuando la temperatura sea normal. No hay necesidad de usar las baterías de la recarga. El uso normal es el mejor método.

## OPERACIÓN

Este producto es únicamente para recoger en seco. **FIG. B** • Para encender, deslice el interruptor de encendido (pe. "O" = Apagado; "I" = encendido). Para apagar, deslice el interruptor de encendido hacia la posición "O".

## LIMPIEZA DEL PRODUCTO

**⚠️ ADVERTENCIA:** Nunca utilice la aspiradora de mano para limpiar superficies mojadas. **NOTA:** Los filtros son re-utilizables, no los limpie ni los descarte cuando vacíe el producto. Leve el producto a un centro de servicio autorizado cada 6 a 9 meses.

**FIG. C** • Retire el depósito de polvo oprimiendo el botón de liberación hacia abajo y hacia fuera. Para colocar de nuevo el depósito de polvo, asegúrese de encajarlo con firmeza en su posición.

**FIG. D** • Vacíe el polvo del depósito y lávelo en agua.

**FIG. E** • Para sacar el filtro gírelo en el sentido de las agujas del reloj y cepille ligeramente cualquier resto que quede en el filtro.

**FIG. F** • Lave regularmente el filtro usando agua tibia y jabón suave. Cuando el filtro esté completamente seco antes de usarlo otra vez. El rendimiento tendrá el producto. Es muy importante lavar el filtro antes de usarlo. El depósito de polvo puede lavarse con agua. Asegúrese que esté seco antes de colocarlo de nuevo.

**FIG. F1-2** • Filtro de salida – en la parte inferior de la unidad se encuentra el filtro de salida. Para asegurar el buen funcionamiento, limpie este filtro con regularidad. Para limpiar el filtro, deslice el filtro hacia abajo y tire hacia arriba (fig. F1). Enjuague el filtro con agua tibia y jabón suave (fig. F2) y enjuáguelo con agua tibia, jabonosa y caliente. Cuando el filtro esté completamente seco antes de instalarlo de nuevo. Cuando ponga el lado negro hacia fuera de la unidad. El filtro de salida durará tanto como la misma unidad.

**IMPORTANTE:** Solamente se obtendrá la máxima vida útil del producto con el depósito vacío. Si el polvo comienza a salir del depósito, indica que el depósito está lleno y que necesita ser vaciado.

**FIG. G** • Nunca sumerja el producto en agua. Limpie el exterior de la sección de la aspiradora con un paño húmedo y jabonoso para limpiar el exterior de la sección de la aspiradora. Cuando esté completamente seco antes de usarlo o guardarlo.

## TIEMPO DE OPERACIÓN

- Cuando está completamente cargado, el tiempo de operación es de entre 10 y 15 minutos.
- Puede tomarle varias recargas antes de poder recargar la batería.

## OTRA INFORMACIÓN

Si el producto no funciona, verifique que:

- El cargador se conectó correctamente para recargar la batería.
- El cable del cargador no está dañado y está insertado correctamente en la toma de corriente.
- El cargador está conectado a una toma de corriente estándar.

## REMOCIÓN Y DESECHO DE BATERÍAS

Este producto utiliza baterías recargables y reemplazables. Las baterías ya no retengan la carga, deberán sacarse del producto y no deben incinerarse ni hacerse composta.

Las baterías pueden llevarse para su desecho a un centro de servicio autorizado de Decker. Algunos distribuidores también participan en programas de reciclaje de baterías (véase "El sello RBRC™"). Llame al distribuidor de su localidad para llevar las baterías a un centro de servicio propio o a un centro de servicio autorizado, allí se harán cargo del reciclaje de las baterías. Las autoridades de su localidad para conocer las opciones de reciclaje en su ciudad.

## MANTENIMIENTO

Utilice únicamente jabón suave y un trapo húmedo para limpiar el exterior. No se introduzcan líquidos en ella; nunca se introduzcan líquidos.

**NOTA:** Asegúrese que la aspiradora esté completamente apagada antes de cualquier mantenimiento. **IMPORTANTE:** Para garantizar la SEGURIDAD de su producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán llevarse a cabo en centros de servicio autorizado.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Características del producto

FIG. A

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Botón de liberación
3. Depósito de polvo
4. Filtro de escape
5. Batería deslizable

## Cómo usar el producto

### CARGA DE LA BATERÍA

LA BATERÍA NO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA DE FÁBRICA. ANTES DE CARGAR LAS BATERÍAS, LEA A FONDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

El cargador está diseñado para corriente doméstica estándar de 120 volts a 60 Hz.

1. Enchufe el cargador en una toma de corriente estándar de 120 volts a 60 Hz
2. Deslice el cargador sobre la batería como lo muestra la figura a continuación y deje cargar inicialmente durante 9 horas. Después de la carga inicial, bajo circunstancias normales de uso, su batería deberá quedar completamente cargada en 3 a 6 horas..
3. Saque la batería del cargador y colóquela en la herramienta. **NOTA:** Para sacar la batería de la aspiradora de mano inalámbrica, oprima el botón del seguro en la parte posterior de la batería y tire hacia fuera.



## INFORMACION DE SERVICIO

Black & Decker ofrece una red completa de centros de servicio propiedad de la compañía y franquiciados a través de toda Norteamérica. Todos los centros de servicio Black & Decker cuentan con personal capacitado para proporcionar el servicio a herramientas más eficiente y confiable.

Siempre que necesite consejo técnico, reparaciones o partes de repuesto genuinas, comuníquese con el centro Black & Decker más cercano a usted.

Para encontrar su centro de servicio local, consulte la sección amarilla bajo "Herramientas eléctricas", o llame al: **(55) 5326-7100**

## GARANTIA COMPLETA PARA USO DOMESTICO POR DOS AÑOS

Black & Decker (U.S.) garantiza este producto por dos años completos contra cualquier falla originada por materiales o mano de obra defectuosos. El producto defectuoso será reemplazado o reparado sin cargo alguno en cualquiera de las siguientes dos maneras:

La primera, que resulta únicamente en cambios, es regresar el producto al vendedor al que se compró (en la suposición que es un distribuidor participante). Las devoluciones deberán hacerse dentro del tiempo estipulado por la política de cambios del distribuidor (usualmente de 30 a 90 días después de la venta). Se puede requerir prueba de compra. Por favor verifique con el vendedor las políticas específicas de devolución relacionadas a las devoluciones en tiempo posterior al estipulado para cambios.

La segunda opción es llevar o enviar el producto (con porte pagado) a los centros de servicio Black & Decker propios o autorizados, para que la reparemos o reemplacemos a nuestra opción. Se puede requerir prueba de compra. Los centros de servicio Black & Decker propios y autorizados están enlistados bajo "Herramientas eléctricas" en la sección amarilla del directorio telefónico.

Esta garantía no se aplica a los accesorios. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros que varíen de estado a estado. Si tiene preguntas, comuníquese con el gerente del Centro de Servicio Black & Decker más cercano a usted. Este producto no está diseñado para uso comercial.

## Black & Decker, S.A. de C.V. ESPECIFICACIONES

Cargador: 120V AC (18,0W) 60Hz

Salida: 21,75V DC @ 210mA

## Para reparación y servicio de sus herramientas al Centro de Servicio más cercano:

**CULIACAN, SIN**  
Av. Nicolás Bravo #1063 Sur  
(667) 7 12 42 11  
Col. Industrial Bravo

**GUADALAJARA, JAL**  
Av. La Paz #1779  
(33) 3825 6978  
Col. Americana Sector Juárez

**MEXICO, D.F.**  
Eje Central Lázaro Cardenas  
No. 18  
(55) 5588 9377  
Local D, Col. Obrera

**MERIDA, YUC**  
Calle 63 #459-A  
(999) 928 5038  
Col. Centro

**MONTERREY,**  
Av. Francisco I.  
No.831  
(81) 8375 2313  
Col. Centro

**PUEBLA, PUE**  
17 Norte #205  
(222) 246 3714  
Col. Centro

**QUERETARO,**  
Av. Madero 139  
(442) 214 1660  
Col. Centro

**SAN LUIS POT**  
Av. Universidad  
(444) 814 2383  
Col. San Luis

## PARA OTRAS LOCALIDADES

Vea "Herramientas eléctricas (Tools-Electric)"  
– Páginas amarillas –  
para Servicio y ventas



E  
BOSQU

C