

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Black & Decker TO3250XSB Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker
TO3250XSB](#)




[Find Your Black & Decker Toaster Ovens Parts - Select From 63 Models](#)

----- Manual continues below -----


QUICK START GUIDE

TO3250XSB


TEMPERATURE /COOKING

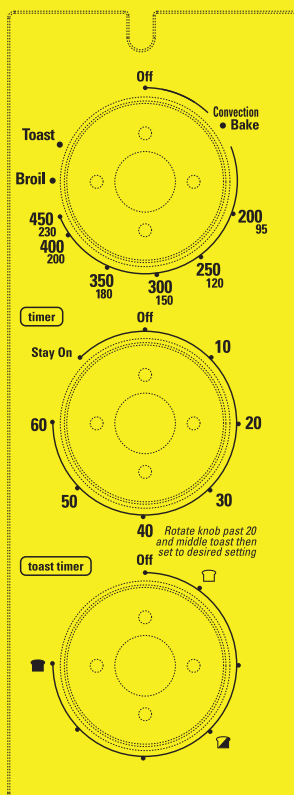

BAKE / BROIL / 60-MINUTE TIMER

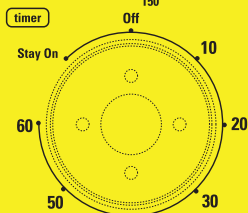

LIGHT-TO-DARK TOAST TIMER

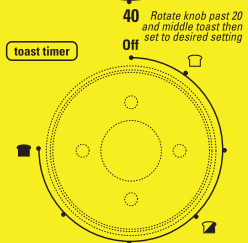

FOR TOAST OR BAGELS

1. Turn TEMPERATURE/COOKING knob to TOAST.
2. Turn LIGHT-TO-DARK TOAST/TIMER knob to the middle, then to desired toast shade.

TO BAKE

1. Turn TEMPERATURE/COOKING knob to the desired temperature.
2. Turn BAKE/BROIL/60-MINUTE TIMER knob to STAY ON - or - past 20 then to desired time or stay on.

TO BROIL

1. Turn TEMPERATURE knob to BROIL.
2. Turn BAKE/BROIL 60-MINUTE TIMER knob to STAY ON - or - past 20 then to desired time or stay on.

Note:

Please read instruction booklet for all safety and functional information.


For best results while baking or broiling, always preheat at desired temperature for 10 minutes prior to cooking.

If you use the Stay On feature, you must turn the BAKE/BROIL / 60-MINUTE TIMER knob to Off when cooking is complete.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

TO3250XSB

TEMPERATURA
/COCCIÓN

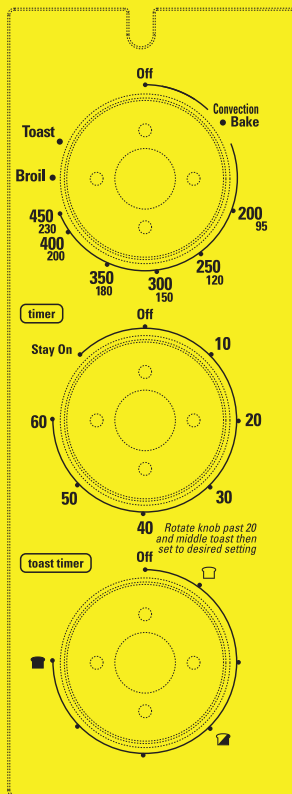

HORNEAR / ASAR
RELOJ
AUTOMÁTICO
DE 60 MINUTOS

RELOJ
AUTOMÁTICO DE
LA FUNCIÓN DE
TOSTADO CLARO
A OSCURO

PARA TOSTADAS O BAGELS

1. Gire el selector de temperatura/cocción (TEMPERATURE/COOKING) a la posición de tostar (TOAST).
2. Gire el selector de tostado claro a oscuro/reloj automático a la posición media, luego gírelo hasta alcanzar el nivel de tostado deseado.

PARA HORNEAR

1. Gire el selector de temperatura/cocción a la posición de temperatura deseada.
2. Gire el selector del reloj automático de 60 minutos de la función de hornear/asar (BAKE/BROIL TIMER) a la posición de funcionamiento continuo (STAY ON) - o - pasado la posición 20, luego gírelo al tiempo deseado o a la posición de funcionamiento continuo (STAY ON).

PARA ASAR

1. Gire el control selector de TEMPERATURA a la posición de asa
2. Gire el selector del reloj automático de 60 minutos de la función de hornear/asar (BAKE/BROIL TIMER) a la posición de funcionamiento continuo (STAY ON) - o - pasado la posición 20, luego gírelo al tiempo deseado o a la posición de funcionamiento continuo (STAY ON).

Nota:

Por favor lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento descritas en el manual de instrucciones.

Para obtener los mejores resultados al hornear o asar, siempre precaliente el horno a la temperatura deseada por 10 minutos. antes de comenzar a cocinar.

Si utiliza la opción de funcionamiento continuo, es necesario que gire el selector de la función de hornear/asar/reloj automático de 60 minutos a la posición de apagado, una vez que termine el ciclo de cocción.

T22-5000848