

# Black & Decker BL1300DG-P Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker  
BL1300DG-P](#)



- |  |   |
|--|---|
| 1. Dual-opening lid (Part# BL1550-01) gray | 8. Base   |
| 2. Pour Spout                              | 9. Digital Control Panel                          |
| 3. Ingredient Slot                         | 10. Single serve jar travel lid (Part# BL1550-03) |
| 4. Blending jar (Part# BL1130-03)          | 11. Single serve jar (Part# BL1550-04)            |
| 5. Handle                                  | 12. Cord storage (under base)                     |
| 6. Blade assembly (Part# BL1210BG-02)      | 13. Non-skid rubber feet                          |
| 7. Jar base (Part# BL1550-02) gray         |   |

[Find Your Black & Decker Blender Parts - Select From 63 Models](#)

----- Manual continues below -----

# BLACK+DECKER

TM

## POWERCRUNSH

DIGITAL BLENDER  
WITH QUIET TECHNOLOGY

LICUADORA DIGITAL CON  
TECNOLOGÍA SILENCIOSA

use and care manual  
manual de uso y cuidado

BL1300DG-P



# Thank you for your purchase!

## Gracias por su compra!



**Register online at  
Regístrese en línea en**

[www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)



**Rate and review your products at  
Evalue su producto en**

[www.BlackAndDeckerAppliances.com](http://www.BlackAndDeckerAppliances.com)



**Share your pictures & stories with us online  
Comparta sus fotografías e historias con nosotros en línea**



Should you have any questions or concerns with your new product, please call our Customer Service Line at 1-800-231-9786 (US and Canada). Please do not return to the store.

Si usted tiene alguna inquietud o pregunta con su producto, por favor llame a nuestra línea de servicio al cliente una atención inmediata 1-800-231-9786 (EE.UU./Canadá) 01-800-714-2503 (México). No devuelva a la tienda.

---

# IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not put blender base, cord or plug in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before assembly/disassembly and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact Customer Service for examination, repair or electrical or mechanical adjustment by calling the appropriate toll-free number listed in this manual. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutter assembly blades on base without the jar properly attached.
- Always operate blender with cover in place.
- Do not blend hot liquids in the single serve jar.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not operate with damaged blades.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS. This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

### ELECTRICAL CORD

- 1) A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3) If an extension cord is used,
  - a) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
  - b) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
  - c) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power cord is damaged, please call our Customer Service line listed in these instructions.

**Congratulations on your purchase of the BLACK+DECKER™ PowerCrush Digital Blender with Quiet Technology!**

From delicious smoothies to creamy soups, the PowerCrush blender's powerful motor and unique QuadPro blade design work together to ensure superior blending and crushing results—for home or on the go.

GETTING TO KNOW YOUR  
**POWERCRUSH** QUIET TECHNOLOGY DIGITAL BLENDER



- |  |   |
|--|---|
| 1. Dual-opening lid (Part# BL1550-01) gray | 8. Base   |
| 2. Pour Spout                              | 9. Digital Control Panel                          |
| 3. Ingredient Slot                         | 10. Single serve jar travel lid (Part# BL1550-03) |
| 4. Blending jar (Part# BL1130-03)          | 11. Single serve jar (Part# BL1550-04)            |
| 5. Handle                                  | 12. Cord storage (under base)                     |
| 6. Blade assembly (Part# BL1210BG-02)      | 13. Non-skid rubber feet                          |
| 7. Jar base (Part# BL1550-02) gray         |   |

Product may vary slightly from what is illustrated.

# HOW TO USE

This product is for household use only.

## GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Remove and save literature.
- Please visit [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) to register your warranty.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.

## BLENDING JAR ASSEMBLY

1. Turn blending jar upside down and place flat on counter top or work surface.
2. Place the blade assembly in bottom opening of the jar with blades down. (A)

**Caution: Blades are sharp. Handle carefully.**

3. Place the jar base onto the blending jar and rotate clockwise until tight. It is important to tighten to avoid leaking while blending
4. Turn assembled jar right side up.
5. Place the dual-opening lid on blender jar.
6. Uncoil power cord from storage area under the blender base.
7. Place the jar assembly on blender base. (B).
8. Blender is now ready for use.



## USING YOUR BLENDER

**Important: Appliance should always have lid in place when in use.**

**Caution: Do not place blender jar onto base when motor is running.**

1. Make sure appliance is OFF.
2. Place ingredients to be blended into jar. For best results, add ingredients in the following order:
  - a. Liquids
  - b. Powders
  - c. Soft foods
  - d. Hard foods
  - e. Ice cubes last

**Tip:** When using frozen fruits it is not necessary to also add ice.

3. Place lid on jar; make sure the pour spout and ingredient slot are closed.
-

4. Plug power cord into outlet. Press ON/OFF button. LED should turn a solid color to signify the blender is in standby mode. After 60 seconds the unit will automatically power off if no buttons are pressed. The LED will blink slowly when the blender is in use.

**Note:** When in use, do not leave blender unattended. When using hard foods, such as ice or cheese, keep one hand on the lid to keep blender in place.

5. Select the speed that best suits your desired task. (See SPEED CHART)

**Important:** Do not hold speed button. Simply press the desired speed, watch, and press ON/OFF when the desired consistency is achieved. Holding the button for longer than 30 seconds will cause the blender to shut off. Unit must be shut off to reset.

6. When blending thick mixtures, such as smoothies and milkshakes, use the PULSE/Ice Crush button for several seconds, then release. Repeat to mix ingredients and then run continuously until food has reached desired consistency. Releasing pulse stops the blending and the unit returns to STANDBY. You may use a spatula or utensil to move ingredients and thick mixtures around in the blender jar, but only after stopping the blender. Turn the blender OFF before using a utensil.



7. Open the ingredient slot to add ingredients while the blender is running. Drop ingredients through the opening. (C).

**Important:** Do not remove the lid while the blender is running.

8. When finished, press ON/OFF to stop blending. Make sure blades have completely stopped before attempting to remove the blending jar from the base (refer to TROUBLESHOOTING for any issues).
9. Press ON/OFF to power off and unplug the blender.
10. To remove the jar, grasp the handle and lift up.
11. Open pour spout to serve.

**Note:** Unit will auto shutoff after 60 seconds without use.

12. Always unplug the appliance when not in use.

## USING THE PREPROGRAMMED FUNCTIONS

- Fill the assembled blender jar with the desired ingredients.
  - Place the dual-opening lid on the jar.
  - Place the jar on the base.
  - Press desired preprogrammed button. The blender will automatically mix and blend the following recipes with the press of a button:
    - Smoothie: 30 seconds to blend fruits and vegetables to a smooth consistency.
    - Icy drinks: Perfect for classic icy drinks like Margaritas with small ice crystals.
    - Shake/Mix: Create thick, smooth and creamy frozen treats or use to combine other ingredients together.
-

# USING THE SINGLE SERVE BLENDER JAR

**Note:** Do not blend hot liquids in the single serve jar.

1. Place the single serve blender jar on a flat surface with the open end facing up. Fill the jar with ingredients. Do not fill ingredients past the Max fill line.

**Note:** For best results, add ingredients in the following order:

- a. Liquids
  - b. Ice
  - c. Hard Foods
  - d. Soft Foods
  - e. Powders
2. Place blade assembly in the jar opening with blades down.
  3. Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight. It is important to tighten to prevent leaking during blending.
  4. Turn single serve jar upside down and place on the blender base.
  5. Select speed 1 or use PULSE/Ice Crush to blend to desired consistency.
  6. Once blending has finished, remove the single serve jar by lifting off the base. Turn the jar over and place it on a flat surface.

**Note:** Always make sure blades have stopped moving before removing jar.

**Important:** If the jar gets stuck on the blending base or begins to loosen from the jar base, follow these steps:

- a. Unplug the unit
  - b. Turn the jar clockwise to tighten jar onto the jar base
7. Remove the jar base from the single serve jar by turning counterclockwise. Then carefully remove blade assembly
  8. Place the single serve jar drinking lid on the single serve jar and enjoy your delicious drinks on-the-go.

**Caution: Blades are sharp. Handle carefully.**

## BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut food into pieces no larger than  $\frac{3}{4}$ " for use in the blender.
  - When preparing foods that have several different kinds of ingredients, always add liquid ingredients first.
  - When ingredients splatter onto the sides of the jar or the mixture is very thick, press the ON/OFF button to turn appliance off. Remove the lid and use a rubber spatula to scrape down the sides of the jar and to redistribute the food, pushing food toward the blades. Replace the lid and continue blending.
  - When making bread crumbs or blending dry goods, make sure blending jar and blade assembly are completely dry.
-

- The PULSE/ICE CRUSH function is helpful when short bursts of power are needed, such as when preparing thick smoothies or milkshakes. Do not use pulse for more than 10 seconds at a time. Release the PULSE/ICE CRUSH button regularly, allow the blender to rest briefly, then continue.
- Do not run blender for longer than 1 ½ minutes at a time.
- Do not use if blender jar is chipped or cracked.
- It is helpful to begin the blending process on the lowest speed and then increase to a higher speed, if necessary.
- To stop blending at any time, press the ON/OFF button.
- When blending hot ingredients open the ingredient slot. Cover lid with a cloth to avoid splattering and use speed 1. Do not blend more than 2 ½ to 3 cups at a time.
- Always operate the blender with the lid on the jar.
- Do not store foods in the blending jar.
- Do not overfill the blender (the blender is more efficient with less rather than more).

**DO NOT USE BLENDER TO BLEND:**

- Large pieces of frozen foods
- Tough foods such as raw turnips, sweet potatoes and potatoes
- Bones
- Hard salami, pepperoni
- Boiling liquids (cool for 5 minutes before place in blending jar)
- Egg whites
- Dough
- Meats

## SPEED AND FUNCTION CHART

Function	Food Type	Speed Setting
1	Stir Mix Crumb	Prepare salad dressings. Mix ingredients for baked goods. Make crumbs: cookie, cereal, bread. Blend in the single serve jar.
2	Chop Whip Blend	Chop fruits, vegetables. Whip whipped cream or butter. Blend smoothies, sauces
3	Dressings Batters Dips	Puree fruits and vegetables. Blend milkshakes and malts. Grind hard cheeses and coconut.
Pulse/Ice Crush	Pulse Ice	Pulse to desired consistency. Crush ice to snow texture.
30 Second Smoothie	Smoothies	Preset function
Icy Drinks	Margaritas Daiquiris	Preset function
Mix/Shakes	Mix Milkshakes	Preset function

## CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Before cleaning, turn off and unplug the appliance.
2. Lift the blending jar by the handle off the base.
3. Remove jar base by turning it counterclockwise until loose.
4. Remove the blade assembly.

**Caution: Blades are sharp. Handle carefully.**

5. Remove lid.
6. Wash removable parts by hand or in the dishwasher. Place the jar on the bottom rack and the rest of the parts on the top rack only.

## CLEANING TIPS:

- For quick cleanup, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the blending jar.
- Cover and blend on Speed 2 for about 30 seconds.
- Discard liquid and rinse thoroughly.

### **Important:**

- Do not place the jar parts in boiling liquids.
- Do not immerse the base in liquid. Wipe the base with a damp cloth and dry thoroughly.
- Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and nonabrasive cleaner.

**Note:** If liquids spill onto the base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

## TROUBLESHOOTING

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Solution</b>
LED blinking quickly (100 msec/time)	Blender overheated or button held longer than 30 seconds.	Unit must be reset. Unplug to reset. Let unit cool for at least 20 minutes.
Blender stops/ goes into STANDBY mode	Blending time exceeds 2.5 minutes.	Re-select appropriate speed setting to start blender.

# RECIPES

## **CLASSIC SMOOTHIE**

- 4 cups apple juice
- 4 medium bananas, cut into 2 pieces
- 4 cups frozen whole strawberries

Place ingredients in blender in order shown above. Cover and blend for 15 seconds, or until smooth.

Makes 6 (1 cup) servings

**Tip:** Substitute orange juice for apple juice

## **EASY FROZEN MARGARITA**

- ½ cup orange flavored liquor
- 1 cup tequila
- 1 (6 oz.) can frozen limeade mix
- 4 cups ice cubes

Place ingredients in blender with liquids first and ice last; cover. Blend on AUTO setting 1. Serve with lime wedges if desired.

Makes 6 servings

## **VANILLA MALTED MILKSHAKE**

- 4 large scoops Vanilla Ice cream
- 1 cup cold milk
- ¼ cup malted milk powder
- 1 tsp vanilla extract

Place ingredients into blender jar in order shown above; cover. Blend on AUTO setting 3.

Makes 4 (1 cup) servings

**Tip:** Substitute your favorite ice cream flavor in place of vanilla.

---

# WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

For support or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult our Product Protection Center at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica).

Two-Year Limited Warranty  
(Applies only in the United States and Canada)

What does my warranty cover?

- Your warranty covers any defect in material or workmanship provided; however, the liability of Spectrum Brands Inc. will not exceed the purchase price of product.

How long is the warranty period?

- Your warranty extends two years from the date of original purchase with proof of purchase.

What support does my warranty provide?

- Your warranty provides you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get support?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does my warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law affect my warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.
-

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones personales, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la base de la licuadora, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado cerca de la presencia de los niños o por ellos mismos, requiere la supervisión de un adulto.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar/desensamblar y antes de limpiar.
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- No opere ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe dañado, que presente un problema de funcionamiento inadecuado o si éste se ha caído o dañado de manera alguna. Comuníquese con el área de Servicio al Cliente, llamando al número de teléfono gratuito que aparece en este manual. Este aparato contiene marcas importantes en la clavija del enchufe. Ni el enchufe accesorio ni el enchufe conector (si el enchufe esta moldeado en el cable) son aptos para ser reemplazados. Si se han dañado, el aparato debe ser reemplazado.
- El uso de accesorios, incluyendo frascos de vidrio para enlatado, no recomendados o que no sean vendidos por el fabricante puede ocasionar un riesgo o daños a las personas.
- No utilice este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que toque superficies calientes.
- Para reducir el riesgo de lesiones severas a las personas o daño a la licuadora, mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra mientras la licuadora esté en funcionamiento.
- Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el montaje de las cuchillas en la base sin haber enganchado la jarra debidamente en su lugar.
- Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
- No mezcle líquidos calientes en el vaso de porción individual.
- El aparato se debe usar sólo para el fin previsto.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o con falta de experiencia o sabiduría, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- No coloque sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica que esté caliente ni adentro de un horno caliente.
- No opere con cuchillas que estén dañadas.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

### ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

### CABLE ELÉCTRICO

- a) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- b) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
- c) Si se utiliza un cable de extensión:
  - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
  - 2) Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
  - 3) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

**Nota:** Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame nuestro número de Servicio para el Cliente que aparece en estas instrucciones.

**¡Felicitaciones por su compra de la Licuadora Digital BLACK+DECKER™ con Tecnología Silenciosa!**

Desde batidos deliciosos hasta sopas cremosas, el potente motor y el diseño único de la cuchilla QuadPro de la licuadora PowerCrush trabajan en conjunto para asegurar un licuado y resultados de trituración superiores—en casa o en el camino.

CONOZCA SU  
**LICUADORA DIGITAL CON TECNOLOGÍA SILENCIOSA  
POWERCRUNSH**



1. Tapa de doble apertura (pieza no. BL1550-01) gris
2. Boquilla vertedora
3. Ranura para ingredientes
4. Jarra (pieza no. BL1130-03)
5. Asa
6. Montaje de cuchillas (pieza no. BL1210BG-02)
7. Base de la jarra (pieza no. BL1550-02) gris
8. Base
9. Panel de control digital
10. Tapa del vaso de porción individual portátil (pieza no. BL1550-03)
11. Vaso de porción individual (pieza no. BL1550-04)
12. Guardacable (debajo de la base)
13. Pies de goma antideslizantes

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

# COMO USAR

Este producto es para uso doméstico solamente.

## PRIMEROS PASOS

- Retire todo material de empaque y cualquier etiqueta adherida al producto.
- Retire y conserve la literatura.
- Por favor, visite [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas removibles según las instrucciones en la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual.

## ENSAMBLAJE DE LA JARRA


1. Voltee la jarra boca abajo y colóquela de forma plana sobre el mostrador o superficie de trabajo.
2. Coloque el montaje de cuchillas en la apertura inferior de la jarra con las cuchillas mirando hacia abajo. (A)

**Precaución: Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.**

3. Coloque la base de la jarra sobre la jarra y gírela hacia la derecha hasta que esté ajustada. Es importante que la base quede ajustada para evitar goteos durante el licuado.



4. Voltee la jarra ensamblada boca arriba.
5. Coloque la tapa de dos aperturas sobre la jarra.
6. Desenrolle el cable de alimentación del guardacable debajo de la base de la licuadora.

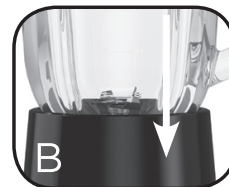

7. Coloque el ensamble de la jarra sobre la base de la licuadora. (B)
8. La licuadora ya está lista para ser utilizada.

## USO DE SU LICUADORA

**Importante: La licuadora siempre debe tener la tapa colocada en su lugar cuando está en uso.**

**Precaución: No coloque la jarra en la base cuando la licuadora está en uso.**

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado (OFF).
2. Coloque los ingredientes en la jarra. Para obtener mejores resultados, añada los ingredientes en el orden siguiente:
  - a. Líquidos
  - b. Polvos
  - c. Alimentos suaves
  - d. Alimentos duros
  - e. Cubos de hielo último

**Consejo:** Cuando utilice frutas congeladas, no es necesario añadir hielo.

3. Coloque la tapa sobre la jarra; asegúrese de que la boquilla vertedora y la ranura para los ingredientes estén cerradas.

4. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente. Presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF). La luz digital debe iluminarse de un color sólido para indicar que la licuadora está en el modo de espera (STANDBY). Después de 60 segundos, la unidad se apagará automáticamente si no se ha presionado ningún botón. La luz parpadeará lentamente cuando la licuadora está en uso.

**Nota:** No deje la licuadora desatendida cuando esté en uso. Cuando utilice alimentos duros, tal como el hielo o el queso, mantenga una mano sobre la tapa para mantener la licuadora en su lugar.

5. Seleccione la velocidad que mejor se acomoda a la tarea que desee realizar (consulte la TABLA DE VELOCIDADES).

**Importante:** No mantenga presionado el botón de velocidad. Simplemente presione la velocidad deseada, observe y presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) cuando se alcanza la consistencia deseada. Mantener el botón presionado por más de 30 segundos, causará que la licuadora se apague. La unidad debe estar apagada para su reinicio.

6. Para licuar mezclas espesas, tal como batidos de frutas y de leche, use el botón de pulso/triturar hielo (PULSE/ Ice Crush) por varios segundos y luego suéltelo. Repita para mezclar los ingredientes y luego haga funcionar continuamente hasta que los alimentos alcancen la consistencia deseada. El soltar el botón de pulso detiene el licuado y la unidad regresa al modo de espera (STANDBY).



Usted puede usar una espátula o un utensilio para mover los ingredientes y la mezclas espesas alrededor del interior de la jarra, pero sólo después de haber detenido el funcionamiento de la licuadora. Apague la licuadora antes de usar un utensilio.

7. Abra la ranura para ingredientes para añadir los ingredientes mientras la licuadora está funcionando. Deje caer los ingredientes a través de la apertura. (C)

**Importante:** No retire la tapa mientras la licuadora esté funcionando.

8. Cuando haya terminado, presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) para detener el ciclo de licuado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente antes de intentar retirar la jarra de la base (consulte la Tabla de Resolución de Problemas si tiene algún problema).
9. Presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) para apagar y desenchufar la licuadora.
10. Para retirar la jarra, sujete firmemente el asa y álcela.
11. Abra la boquilla vertedora para servir.

**Nota:** La unidad se apagará después de 60 segundos de Inactividad.

12. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
-

## USO DE LAS FUNCIONES PREPROGRAMADAS

- Llene la jarra ensamblada con los ingredientes deseados.
- Coloque la jarra de dos aperturas sobre la jarra.
- Coloque la jarra sobre la base.
- Presione el botón preprogramado deseado. La licuadora licuará y mezclará las siguientes recetas con solo presionar un botón:
  - Batido cremosos: 30 segundos para licuar frutas y vegetales a una consistencia suave.
  - Bebidas congeladas: Perfecto para bebidas congeladas clásicas como las Margaritas con pequeños cristales de hielo.
  - Agitar/Mezclar: Cree deleites de hielo, espesos, suaves y cremosos o use para combinar otros ingredientes.

## USO DEL VASO DE PORCIÓN INDIVIDUAL

**Precaución:** No licue ingredientes calientes en el vaso personal.

1. Coloque el vaso de porción individual sobre una superficie plana con el extremo abierto mirando hacia arriba. Llene el vaso con los ingredientes. No llene de ingredientes pasado de la línea de llenado Max.

**Nota:** Para mejores resultados, añada los ingredientes en el orden siguiente:

- a. Líquidos
  - b. Hielo
  - c. Alimentos duros
  - d. Alimentos suaves
  - e. Polvos
2. Coloque el montaje de cuchillas en la apertura del vaso con las cuchillas hacia abajo.
  3. Coloque la base del vaso sobre el vaso y gire hacia la derecha hasta que esté ajustada. Es importante ajustar la base para prevenir goteos durante el licuado.
  4. Voltee el vaso boca abajo y colóquelo en la base de la licuadora.
  5. Seleccione la velocidad 1 ó use la función de pulso/triturar hielo (PULSE/Ice Crush) para licuar a la consistencia deseada.
  6. Una vez que haya terminado el ciclo de licuado, retire el vaso alzándolo fuera de la base. Voltee el vaso y colóquelo sobre una superficie plana.

**Nota:** Siempre asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente antes de retirar el vaso.

**Importante:** Si el vaso se traba en la base o comienza a aflojarse de la base, siga estos pasos:

- a. Desenchufe la unidad.
  - b. Gire el vaso hacia la derecha para ajustarlo en la base
-

7. Retire la base del vaso girándolo hacia la izquierda. Luego retire cuidadosamente el montaje de cuchillas.
8. Coloque la tapa del vaso sobre el vaso y disfrute de sus deliciosas bebidas en el camino.

**Precaución: Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.**

## CONSEJOS Y TRUCOS PARA LICUAR

- Corte los alimentos en trozos de no más de  $\frac{3}{4}$  de pulgada antes de introducirlos en la licuadora.
- A la hora de preparar alimentos con diferentes tipos de ingredientes, vierta siempre los ingredientes líquidos en primer lugar.
- Si los ingredientes salpican en las paredes de la jarra o si la mezcla es demasiado espesa, presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) para apagar el aparato. Retire la tapa y use una espátula de plástico para raspar las paredes de la jarra y redistribuir los alimentos empujándolos hacia las cuchillas. Vuelva a colocar la tapa y continúe licuando.
- When making bread crumbs or blending dry goods, make sure blending jar and blade assembly are completely dry.
- The PULSE/ICE CRUSH function is helpful when short bursts of power are needed, such as when preparing thick smoothies or milkshakes. Do not use pulse for more than 10 seconds at a time. Release the PULSE/ICE CRUSH button regularly, allow the blender to rest briefly, then continue.
- No haga funcionar la licuadora por más de 1  $\frac{1}{2}$  minutos al mismo tiempo.
- No use la licuadora si la jarra está astillada o rajada.
- Sirve de ayuda empezar el proceso de batido en la velocidad más baja y, si fuera necesario, ir aumentando la velocidad de manera progresiva.
- To stop blending at any time, press the ON/OFF button.
- When blending hot ingredients open the ingredient slot. Cover lid with a cloth to avoid splattering and use speed 1. Do not blend more than 2  $\frac{1}{2}$  to 3 cups at a time.
- Siempre utilice la licuadora con la tapa colocada en la jarra.
- No almacene alimentos en la jarra.
- No llene la licuadora en exceso (la licuadora funciona más eficiente con cantidades menores).

### **NO INTRODUZCA NINGUNO DE ESTOS PRODUCTOS EN LA LICUADORA:**

- Pedazos grandes de alimentos congelados
  - Alimentos duros como nabos, boniatos/batatas o papas
  - Huesos
  - Salami o chorizo curado
  - Líquidos hirviendo (deje enfriar 5 minutos antes de verter en la jarra)
  - Claras de huevo
  - Masa
  - Carnes
-

# GUÍA DE LAS VELOCIDADES Y FUNCIONES

Función	Tipo de alimento	Ajuste de velocidad
1	Agitar Mezclar Hacer Migas	Preparar aderezos para ensaladas. Mezclar ingredientes para alimentos horneados. Hacer migas: galletica, cereal, pan. Licúe en el vaso de porción individual.
2	Picar Batir Licuar	Picar frutas, vegetales. Batir crema o mantequilla. Licuar batidos, salsas.
3	Aderezos Mezclas Dips	Hacer puré de frutas y vegetales. Licuar batidos de leche y malteadas. Rallar quesos duros y coco.
Pulso/Triturar Hielo	Pulso Hielo	Presionar el botón de pulso hasta alcanzar la consistencia deseada. Triturar hielo a una textura de nieve.
30 segundos Batido Cremoso	Batidos Cremosos	Función preprogramada
Bebidas Congeladas	Margaritas Daiquirís	Función preprogramada
Mezclar/ Licuados	Mezclar Licuados de leche	Función preprogramada

## CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de servicio calificado.

1. Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
2. Alce la jarra por el asa, fuera de la base.
3. Retire la jarra girándola hacia la izquierda hasta que se afloje.
4. Retire el ensamble de cuchillas.

**Precaución: Las cuchillas están afiladas. Manéjelas con cuidado.**

5. Retire la tapa.
6. Lave las piezas removibles, incluyendo el vaso personal y la mini jarra a mano o en la máquina lavaplatos. Coloque la jarra en la rejilla inferior y el resto de las piezas sólo en la rejilla superior.

## CONSEJOS DE LIMPIEZA:

- Para una limpieza rápida, combine 1 taza de agua caliente y una gota de detergente líquido para fregar en la jarra.
- Tape y licúe en la velocidad 2 por un aproximado de 30 segundos.
- Deseche la mezcla de líquido y enjuáguela bien.

### **Importante:**

- No coloque las piezas de la jarra en líquidos que están hirviendo.
- No sumerja la base en ningún líquido. Limpie la base con un paño húmedo y séquela por completo.
- Remueva las manchas difíciles frotándolas con un paño húmedo y un limpiador que no sea abrasivo.

**Nota:** Si los líquidos se derraman sobre la base, límpiela con un paño húmedo y séquela por completo. No use almohadillas de metal o limpiadores ni en las piezas ni en el acabado.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS/FALLAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Todas las luces LED están parpadeando rápidamente (100 milisegundos/cada vez).	La licuadora se sobrecalentó o el botón se ha mantenido presionado por más de 30 segundos.	Es necesario reajustar el aparato. Desenchúfelo para reajustarlo. Deje que el aparato se enfríe por lo menos 20 minutos.
La licuadora para de funcionar y cambia al modo de espera.	Tiempo de licuado excede 2.5 minutos.	Vuelva a seleccionar la velocidad adecuada para activar la licuadora.

# RECETAS

## **BATIDO CREMOSO CLÁSICO**

- 4 tazas de jugo de manzana
- 4 plátanos medianos, cortados en 2 piezas
- 4 tazas de fresas enteras, congeladas

Coloque los ingredientes en la licuadora en el orden en que aparecen arriba. Tape la licuadora y licúe por 15 segundos o hasta que la consistencia esté suave.

Prepara 6 (1 taza) porciones

**Consejo:** Sustituya el jugo de manzana con jugo de naranja.

## **MARGARITA CONGELADA FÁCIL DE PREPARAR**

- ½ taza de licor con sabor a naranja
- 1 taza de tequila
- 1 (6 onzas) lata de mezcla de gaseosa con sabor a lima
- 4 tazas de cubos de hielo

Coloque los ingredientes en la licuadora con los líquidos primero y los cubos de hielo último. Licúe en la función AUTO, velocidad 1. Sirva con rodajas de lima, si lo desea.

Prepara 6 porciones.

## **Batido de Vainilla Malteada**

- 4 bolas grandes de helado de vainilla
- 1 taza de leche fría
- ¼ taza de polvo de leche malteada
- 1 cucharadita de extracto de vainilla

Coloque los ingredientes en la jarra de la licuadora en el orden en que aparecen arriba; tape. Licúe en la función AUTO, velocidad 1.

Prepara 4 (1 taza) porciones.

**Consejo:** Sustituya el helado de vainilla con su helado favorito.

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

## DURACIÓN

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

**Nota:** Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

---

# INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado. Usted también puede consultar a nuestro Centro de Protección del Producto en [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica).

Dos Años de Garantía Limitada  
(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre mi garantía?

- Su garantía cubre cualquier defecto de material o de mano de obra, siempre y cuando la responsabilidad de Spectrum Brands, Inc. no exceda el precio de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Su garantía se extiende por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Qué tipo de asistencia provee mi garantía?

- Su garantía le brinda un producto de reemplazo similar que sea nuevo o que ha sido restaurado de fábrica.

¿Cómo se puede obtener asistencia?

- Conserve el recibo original de compra.
- Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), o llame al número **1-800-231-9786**, para servicio al cliente
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. **1-800-738-0245**.

¿Qué no cubre mi garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Cómo afecta a mi garantía la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.
-

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

### **Argentina**

Atención al consumidor  
0800 444 7296  
Horario de atención:  
Lunes a viernes de 9 a 13 hs  
y de 14.30 a 17 hs.  
email: servicios@rayovac.com.ar  
Humboldt 2495 piso 3  
C.A.B.A. - Argentina

### **Chile**

SERVICIO DE MAQUINAS Y  
HERRAMIENTAS LTDA.  
Portugal N° 644  
Santiago - Chile  
Fonos: 02-6355208 / 02-6341169  
Email: servicio@spectrumbrands.cl  
Call center: 800-171-051

### **Colombia**

Rayovac Varta S.A  
Carrera 17 Número 89-40  
Línea gratuita nacional  
018000510012

### **Costa Rica**

Aplicaciones Electromecánicas  
Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre  
Mercedes Benz  
200 mts norte y 50 mts este  
San José, Costa Rica  
Tel. (506) 2257-5716

### **Ecuador**

Servicio Master  
Dirección: Capitán Rafael  
Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.  
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

### **El Salvador**

Sedeblack  
Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa  
No 2936  
San Salvador, Depto. de San Salvador  
Tel. (503) 2284-8374

### **Guatemala**

Kinal  
17 avenida 26-75, zona 11 Centro  
comercial Novicentro,  
Local 37 - Ciudad  
Guatemala  
Tel. (502)-2476-7367

### **Honduras**

Serviteca  
San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-  
entre 11-12 Avenida  
Honduras  
Tel. (504) 2550-1074

### **México**

Artículo 123 # 95 Local 109 y 112  
Col. Centro, Cuauhtemoc,  
México, D.F.  
Tel. 01 800 714 2503

### **Nicaragua**

LRM ELECTRONICA  
Managua - Sinsa Altamira 1.5  
kilómetros al norte  
Nicaragua  
Tel. (505) 2270-2684

### **Panamá**

Supermarcas  
Centro comercial El dorado, Plaza  
Dorado, Local 2.  
Panama  
Tel. (507) 392-6231

### **Perú**

Servicio Central Fast Service  
Av. Angamos Este 2431  
San Borja, Lima Perú  
Tel. (511) 2251 388

### **Puerto Rico**

Buckeye Service  
Jesús P. Piñero #1013  
Puerto Nuevo, SJ PR 00920  
Tel.: (787) 782-6175

### **Republica Dominicana**

Prolongación Av. Rómulo  
Betancourt  
Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República  
Dominicana  
Tel.: (809) 530-5409

### **Venezuela**

Inversiones BDR CA  
Av. Casanova C.C.  
City Market Nivel Plaza Local 153  
Diagonal Hotel Melia,  
Caracas.  
Tel. (582) 324-0969

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code / Le code de date:

3.7Amps

60Hz

4.3A Max

**Note:** The maximum rating is based on the blending jar attachment. The power input of the optional personal jar is less than the allowable deviation.

**Nota:** La clasificación máxima es basada en el accesorio de jarra de la licuadora. La potencia de entrada del vaso personal opcional es menor que la desviación permitida.

Comercializado por:  
SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO,  
SA de C.V Autopista México Querétaro  
No 3069-C Oficina 004  
Colonia San Andrés  
Atenco, Tlalnepantla  
Estado de México,  
C.P. 54040 Mexico.  
Teléfono: (55) 5831-7070

Servicio y Reparación  
Art. 123 No. 95  
Col. Centro, C.P. 06050  
Deleg. Cuauhtemoc

Servicio al Consumidor,  
Venta de Refacciones  
y Accesorios  
01 800 714 2503

Importado y Distribuido por:  
RAYOVAC ArgeNtina s.r.l.  
Humboldt 2495 Piso# 3  
C1425FUG) C.A.B.A. Argentina  
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:  
SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO,  
SA de C.V  
Autopista México Querétaro No 3069-C  
Oficina 004  
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla  
Estado de México, C.P. 54040  
Mexico.  
Telefono: (55) 5831 - 7070  
Para atención de garantía marque:  
01 (800) 714 2503

Importado por / Imported by:  
Spectrum Brands En Chile,  
Household Products Chile Ltda  
Av. Del Valle 570, Ofic. 704  
Ciudad Empresarial, Huechuraba  
Santiago - Chile  
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:  
Spectrum Brands Colombia S.A.  
Carrera 17 No.89-40  
Bogotá, Colombia  
Línea de atención al cliente:  
018000510012

Made in China.

Fabricado en China

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.