


CONTENU DE LA BOÎTE



Ventilateur tour



Télécommande

VISIONNEMENT DU PRODUIT

Couvercle du haut —————

Boîtier de droite —————

————— Sortie d'air

Moteur principal —————


————— Panneau

————— Socle

ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

Installation du moteur principal

1. Alignez les six raccords rapides sur le corps de la sortie d'air de la machine avec les six trous des raccords rapides sur le moteur de la machine. Poussez la sortie d'air vers le panneau jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec le panneau.
 - Pour démonter le corps de la machine, inverser l'étape 1.

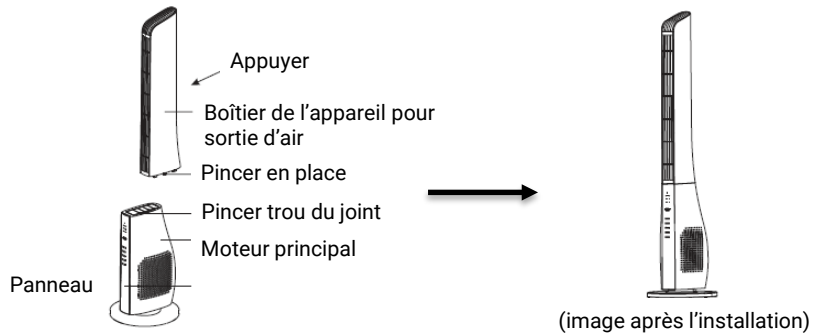

Installation du socle

1. Passez la ligne d'alimentation du moteur principal à travers l'écrou et le socle. Vissez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer l'écrou au bas du socle. (illustré à la schéma 1)
 - Pour démonter le socle, inverser l'étape 1.
2. Organisez la ligne électrique et placez-la dans la goulotte du socle en fonction de sa position à plat. (illustré à la schéma 2)

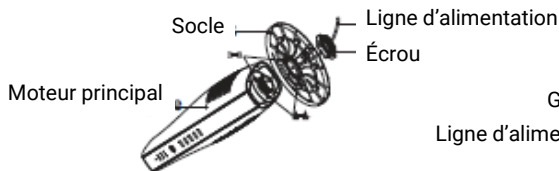


Schéma 1

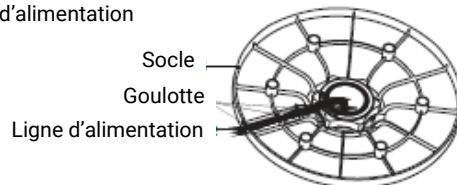


Schéma 2

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Cet appareil peut être commandé par panneau de commande ou par télécommande.

Le ventilateur possède trois modes et trois types de vitesses de vent, ainsi que des fonctions d'oscillation et de synchronisation.

- **Mise en/hors fonction** : Après le branchement de l'alimentation électrique, appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour allumer l'appareil. Les indicateurs de type et de vitesse du vent s'allument. Le ventilateur démarre à une vitesse moyenne, puis passe immédiatement à une vitesse basse. Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le ventilateur et éteindre l'appareil.
- **Vitesse de ventilation** : Appuyez sur la touche "Speed" pour sélectionner la vitesse du vent souhaitée. Choisissez entre les niveaux "Low" (faible), "Middle" (moyen) et "High" (élevé).
- **Modes / Type de vent** : Appuyez sur la touche "Mode" pour sélectionner le type de vent. Choisissez entre Normal, Naturel et Sommeil.
 - **Normal**: Pour l'espace de vie habituel
 - **Naturel**: Imiter le vent naturel, soufflant à différentes vitesses
 - **Sommeil**: Fournir du vent ou de la brise qui est moins puissant et plus silencieux
- **Oscillation** : Appuyez sur le bouton "Swing" pour que le ventilateur oscille. Le témoin d'oscillation s'allume pendant que l'appareil oscille. Appuyez de nouveau pour arrêter l'oscillation.
- **Minuterie** : Réglez la durée de fonctionnement à l'aide de la touche "Minuterie". Appuyez en continu sur cette touche pour régler la minuterie entre 0,5 h et 7,5 h... Les voyants lumineux mis en surbrillance seront de 0,5, 1, 2 et 4 heures, et ils peuvent être additionnés pour afficher un total cumulatif. Le ventilateur de tour s'arrêtera de fonctionner lorsque le temps réglé sera écoulé.

Fonctionnement avec la télécommande

- Lors de la première utilisation de la télécommande, retirez la feuille isolante par l'arrière.
- Le champ d'application de la télécommande se situe à moins de 5 m (16,4 pi) du récepteur. Si la télécommande ne fait pas face au récepteur, son champ d'application sera réduit.
- La télécommande doit être face au récepteur (le récepteur se trouve sur le panneau de commande).
- Il ne doit y avoir aucune barrière entre le récepteur et la télécommande.
- La télécommande peut être hors service si elle est utilisée dans une pièce avec des appareils à haute fréquence (en raison des interférences électromagnétiques, la sensibilité de la télécommande sera réduite).
- Veuillez utiliser la télécommande correctement. Ne l'utilisez pas à mauvais escient et ne la laissez pas tomber.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

1. Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous nettoyez votre ventilateur.
2. La poussière accumulée dans le ventilateur peut être éliminée à l'aide d'un chiffon doux.
3. Essuyez la surface extérieure du ventilateur de temps en temps avec un chiffon humidifié (pas de gouttes d'eau) avec une solution savonneuse douce. Séchez soigneusement le boîtier avec un chiffon doux et sec avant de faire fonctionner le ventilateur. Ne pas utiliser de solvants ou d'abrasifs.
4. Évitez d'utiliser de l'essence, du benzène, du diluant, etc. car ils pourraient endommager le ventilateur.
5. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de réutiliser l'appareil.
6. Pour éviter tout dommage, n'essayez pas de démonter le ventilateur avec un instrument tranchant.
7. Nous recommandons de nettoyer et d'emballer le ventilateur dans son emballage d'origine et de le stocker dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Avertissement : N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même. Vous risqueriez d'annuler la garantie et de causer des dommages ou des blessures corporelles.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	TFN-44D
Type de ventilateur	Type à tout de 45 po
Vitesses du ventilateur	3
Minuterie	0,5 - 7,5 heures
Tension / Fréquence	120V, CA 60 Hz
Puissance d'entrée	50 watts
Certification	cETL
Dimensions de l'unité (L x P x H)	10,71 po L x 10,71 po P x 43,82 po H 272 mm x 272 mm x 1113 mm
Poids de l'unité	7,70 lb / 3,50 kg

GARANTIE LIMITÉE

Royal Sovereign International, Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et utilisés conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une altération, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et service par vous ou un tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un numéro d'autorisation de retour, veuillez nous rendre visite à www.royalsovereign.com. Tous les frais de transport pour le retour d'un produit endommagé ou de pièces détachées seront à la charge de l'acheteur. Retournez le produit défectueux, dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.

Royal Sovereign International, Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant ou distributeur autorisé. Par conséquent, vous devriez conserver votre reçu, facture ou chèque annulé de l'achat original. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant la période de garantie.

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) N'AURONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L'ACHETEUR OU TROISIÈME PARTIE POUR TOUTE SPÉCIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL: +1) 800-397-1025

Email: info@royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA

TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673

FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca

Pour toute question concernant le support produit et la garantie, veuillez nous rendre visite à l'adresse suivante

www.royalsovereign.com/CustomerSupport