



KITCHEN *Living*

## Stainless Steel Pizza Oven

Horno para pizza de acero inoxidable

### User manual

Manual de usuario



English.....2

Español.....22

AFTER SALES SUPPORT - SERVICIO DE POSTVENTA



888 775 0202



[cshelp@cnaif.com](mailto:cshelp@cnaif.com)

MODEL: KLPZO13ST PRODUCT CODE: 46592-15 11/2014

## Introduction

### Congratulations!

You have made an excellent choice with the purchase of this quality Kitchen Living product. By doing so you now have the assurance and peace of mind which comes from purchasing a product that has been manufactured to the highest standards of performance and safety, supported by the high quality standards of ALDI.

We want you to be completely satisfied with your purchase so this Kitchen Living product is backed by a comprehensive manufacturer's 2-year warranty and an outstanding after sales service through our dedicated After Sales Support.

We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

If you require technical support or in the unlikely event that your purchase is faulty, please telephone our After Sales Support for immediate assistance. Faulty product claims made within the 2-year warranty period will be repaired or replaced free of charge provided that you have satisfactory proof of purchase (keep your receipt). This guarantee is in addition to your statutory rights. Your statutory rights are not affected. This limited warranty does not apply in cases of damage caused by accident, improper use, abuse or force majeure.

This limited warranty will be invalidated if the appliance is tampered with in any way whatsoever. In case of questions or technical problems, please call the following toll-free After Sales Support number: 1-888-775-0202, Monday to Friday 8:30am to 8:00pm EST.

If the appliance has to be returned to us, it must be packed correctly as we cannot accept any responsibility for damage caused in transit.

### Certifications

The ETL Listed Mark is proof that your product has been independently tested and meets the applicable published safety standard.




### Publisher of the User Manual

MC Appliance Corporation  
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191  
cshelp@cnaai.com

### Manufacturer of the Stainless Steel Pizza Oven

MC Appliance Corporation  
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191  
cshelp@cnaai.com

## Product Components

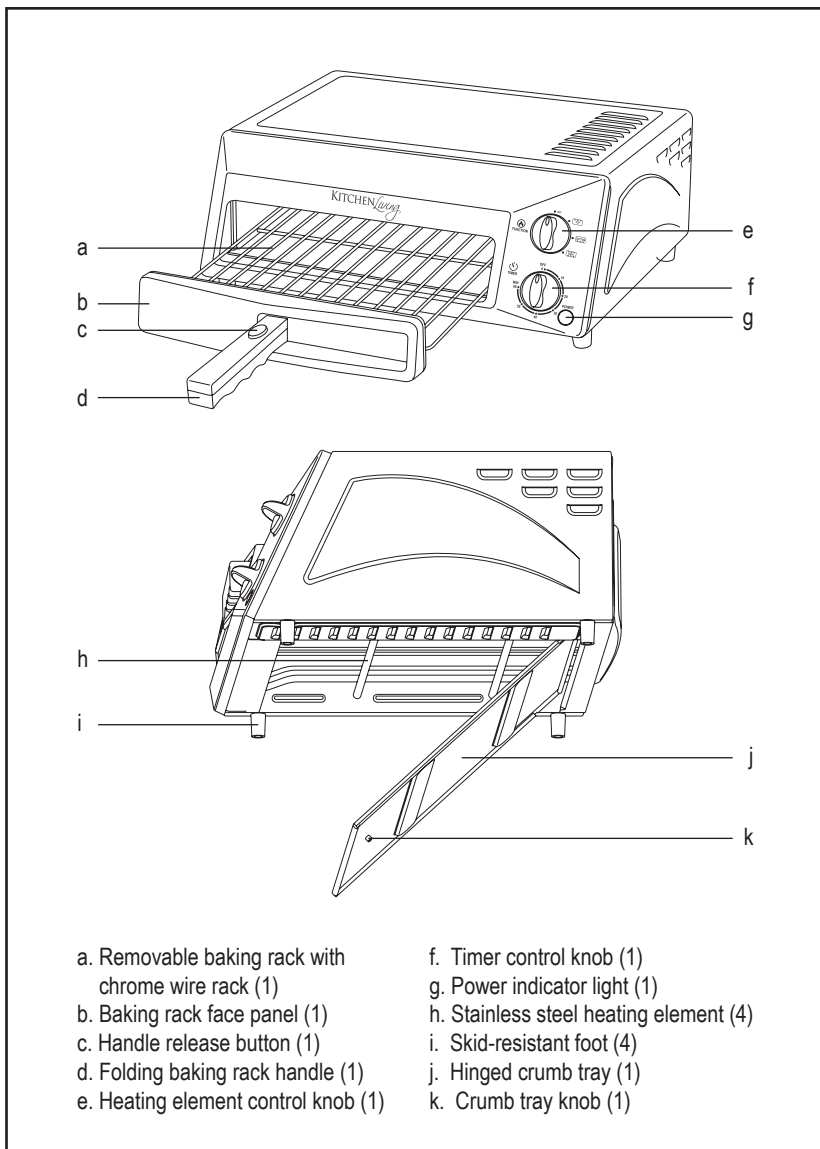

## AFTER SALES SUPPORT

📞 USA 888 775 0202

📧 [cshelp@cnaii.com](mailto:cshelp@cnaii.com)

MODEL: KLPZ013ST PRODUCT CODE: 46592-15 11/2014

## Table of Contents

- 05 Chapter 1 - General Information
  - 05 Use and Storage of the User Manual
  - 05 Intended Use
  - 05 Emphasis Used
- 06 Chapter 2 - Safety
  - 06 Explanation of Symbols
  - 06 Electric Power
  - 06 Polarized Plug
  - 07 Important Safety Instructions
  - 09 Safety Warnings
- 10 Chapter 3 - Assembly
- 11 Chapter 4 - Use
  - 11 Control Panel
  - 11 Before Use
  - 11 Operation
  - 13 Helpful Tips
- 14 Chapter 5 - FAQ
  - 14 Troubleshooting
  - 15 Cleaning
  - 16 Maintenance and Storage
  - 16 Technical Data
  - 16 Environmental Protection
- 17 Warranty Conditions
  - 17 Limited Warranty
  - 17 Limitations of Remedies and Exclusions
- 19 Warranty Card
- 21 Index

## General Information

### Use and Storage of the User Manual

Inside this user manual you will find information on how to use and maintain your Stainless Steel Pizza Oven properly, including but not limited to, safety instructions and precautions, assembly and use instructions, frequently asked questions, and warranty conditions. Please store this user manual in an easily-accessible location for future reference.

### Intended Use

Your Stainless Steel Pizza Oven has been designed for food preparation as described in this user manual. DO NOT use this appliance for any other purpose. This product is intended for household use only. The Stainless Steel Pizza Oven comes equipped with a two-year parts and labor warranty. Please contact our After Sales Support team toll-free at 1-888-775-0202 for more information or to request warranty service.

### Emphasis Used

Words in *italic* refer to settings on the control panel.

## Safety

### Explanation of Symbols

Recognize these symbols:

#### **WARNING**

Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injury or death.

#### **CAUTION**

Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury.

## THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY


#### **WARNING**

Read and understand all safety precautions. Failure to follow all instructions described in this user manual may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. The warnings, cautions and instructions discussed in this user manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the user that common sense and caution are attributes which cannot be built into the appliance, but must be supplied by the user.

### Electric Power

If an electric circuit is overloaded with other appliances, the Stainless Steel Pizza Oven may not operate properly. The Stainless Steel Pizza Oven should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.

### Polarized Plug

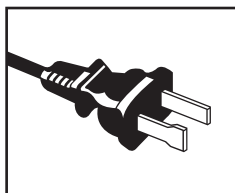

The Stainless Steel Pizza Oven has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, DO NOT use that outlet.

#### **CAUTION**

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if necessary, the marked electrical rating must be at least as great as that of the product.

Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

## Important Safety Instructions

### **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury, please read and save all instructions before using the Stainless Steel Pizza Oven.

When using this or any other electrical appliance, basic safety precautions should be observed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
2. Before using the appliance for the first time, check if the voltage of the appliance corresponds to the voltage in your home.
3. ALWAYS assemble the appliance completely before plugging the unit into an electrical outlet. DO NOT begin operating this appliance until it is properly assembled.
4. ALWAYS ensure the appliance is unplugged from the electrical outlet, has cooled down completely, and all parts have stopped before assembling, disassembling, relocating or cleaning the unit. Unplug the unit from the electrical outlet when not in use.
5. The temperature of accessible surfaces may be hot when the appliance is operating.
6. DO NOT touch hot surfaces. ALWAYS use the handles or control knobs. ALWAYS wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
7. ALWAYS ensure the baking rack is securely locked in place before operating the product. NEVER try to remove or force the baking rack open while the appliance is operating.
8. DO NOT expose or immerse the base, power cord or plug of this appliance in water or any other liquid.
9. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in or near a heated oven.
10. For adequate air circulation, leave approximately 4 inches of open space all around the exterior of this appliance while it is in use.
11. A fire may occur if the oven is covered or touches flammable materials, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. DO NOT place any item on top of the appliance during operation.
12. Ensure that the appliance and its power cord do not come into contact with hot surfaces.
13. DO NOT leave the appliance unattended while it is in use. ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.
14. Close supervision is necessary when any appliance is used near incapacitated persons, children or pets.

---

### AFTER SALES SUPPORT

  888 775 0202

 [cshelp@cnaai.com](mailto:cshelp@cnaai.com)

MODEL: KLPZO13ST PRODUCT CODE: 46592-15 11/2014

15. Keep the appliance out of the reach of children and pets. This appliance is not intended for use by children or incapacitated persons.
16. Avoid contact with internal parts during operation. Keep hair, hands, fingers or any other body part from coming into contact with the internal components while the appliance is operating.
17. Keep utensils away from the internal assembly while operating the appliance. A scraper or spatula may be used but only when the appliance is not in operation.
18. Oversized foods or metal utensils must not be inserted into the oven as they may create a fire hazard or risk of electric shock.
19. The use of attachments or accessories not recommended or sold by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury.
20. Extreme caution should be exercised when using cookware or bakeware constructed of anything other than ovenproof metal or glass. DO NOT place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
21. Ensure that nothing touches the top and bottom heating elements of the oven.
22. Extreme caution must be used when moving the drip pan containing hot oil or other hot liquids.
23. Use extreme caution when removing the crumb tray, baking rack or disposing of hot grease and other hot liquids.
24. DO NOT cover any part of the pizza oven with metal foil, including the crumb tray. This may cause the oven to overheat.
25. To disconnect the appliance from the electrical outlet, ensure the appliance is OFF, by verifying that the timer control knob is turned to the *OFF* position, and then pull directly on the plug. DO NOT pull on the power cord.
26. DO NOT put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.
27. DO NOT plug or unplug the appliance into or from the electrical outlet with a wet hand.
28. DO NOT operate the appliance if it has a damaged or cut power cord or plug, if the wires are exposed, if the unit malfunctions, if the unit is dropped or damaged, or if the pizza oven housing is dropped in or exposed to water.
29. DO NOT clean the inside of the oven with metal scouring pads, as pieces of the pad can break off and touch electrical parts, thereby creating a risk of electric shock.
30. DO NOT store any materials other than the manufacturer's recommended accessories in this oven when it is not in use.
31. This appliance has no user serviceable parts. DO NOT attempt to examine or repair this appliance yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing.
32. DO NOT use the appliance with a damaged electrical outlet.



33. Return the appliance to an authorized service center for examination, repair or adjustment.
34. DO NOT use this appliance for purposes other than its intended use.
35. This appliance is intended for household use only. DO NOT use the appliance outdoors or for any other purpose.
36. ALWAYS place the appliance on a level and stable surface.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

### Safety Warnings

Although the appliance is easy to operate, the warnings below must be followed for your safety:

- DO NOT immerse the cord, plug, or any portion of the base unit in water or any other liquid.
- DO NOT use the appliance on an unstable surface.
- DO NOT place the appliance near a heat source.
- DO NOT unplug the appliance by pulling on the power supply cord.
- The appliance must be unplugged and cooled down completely before any cleaning or maintenance duties.
- If the appliance appears to be faulty, it must be unplugged.

## Assembly




1. Remove the product from its packaging materials. No assembly is required as the unit is preassembled.
2. The baking rack handle folds into the baking rack face panel when not in use for convenient storage. To unfold the handle for use, pull the right end of the handle out and away from the pizza oven until it is perpendicular with the oven and locked in place.
3. Before the first use, thoroughly wash the baking rack with a warm, soapy cloth. Gently rinse the parts and dry them thoroughly. Using a damp cloth, wipe the inner surface of the crumb tray and dry it thoroughly.

**NOTE:** DO NOT immerse the baking rack face panel or the pizza oven in water or any other liquids.


4. Reinsert the crumb tray and baking rack into the pizza oven. Ensure the hinged crumb tray is locked into place with the pizza oven housing. Place the oven on a flat, dry surface away from the countertop edge and plug the unit into a 120V AC electrical outlet.

## Use

### Control Panel

- Heating element controls: OFF/0, TOP () , BOTTOM () , DUAL ()
- Timer controls: 0-60 min. timer with 10 min. increments
- Power indicator light

### Before Use

Before the first use, it is recommended to run the pizza oven without a pizza at its highest temperature setting to allow any manufacturing residue to burn off. This will also remove any traces of odor initially present. Allow the oven to heat for approximately 10 to 15 minutes by turning the heating element control knob to *DUAL* () and setting the timer to 10 to 15 minutes via the timer control knob.

**NOTE:** Initial operation of the pizza oven may result in minimal smell and smoke. This is normal due to the burning of protective manufacturing residue applied to the heating elements.


### Operation

#### CAUTION

Whenever operating the pizza oven, allow a minimum of 4 inches of open space around the exterior of the oven for proper air circulation. NEVER operate the oven without the baking rack installed. To reduce the risk of personal injury or burns, avoid touching the hot surfaces of the oven during operation.


- To turn the pizza oven ON, rotate the timer control knob clockwise to select the desired time. The knob must past the 10 minute marker in order to activate the oven. For cooking times less than 10 minutes, simply turn the timer knob past the 10 minute marker, and then counterclockwise to the desired time. Once the set time has expired, the timer will ring to indicate the end of the programmed time and the unit will stop heating. The maximum setting for the timer is 60 minutes.
- The power indicator light will be illuminated whenever the pizza oven is heating.

**NOTE:** The exterior of the pizza oven will produce heat during use and may become hot. DO NOT touch hot surfaces. ALWAYS use the handles or control knobs. ALWAYS wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.

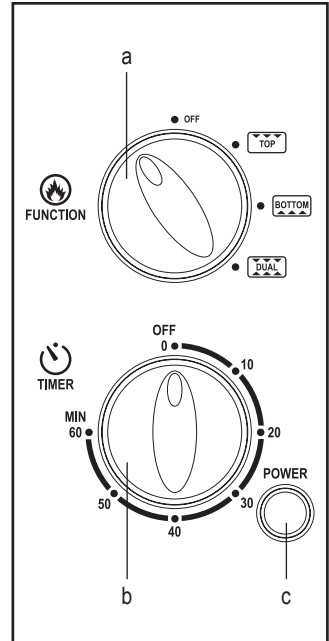

3. To turn the oven OFF, rotate the timer control knob counterclockwise to *OFF/0*.

**NOTE:** ALWAYS use extreme care when removing the baking rack, crumb tray or any hot container from the pizza oven. ALWAYS use the handle of the baking rack and an insulated oven mitt when removing hot items from the oven.



4. To bake a pizza, preheat the pizza oven for approximately 3 minutes by setting the heating element control knob to *DUAL* () , and then turning the timer control knob to the desired time.

**NOTE:** Remember to activate the pizza oven by turning the timer control knob past the 10 minute marker. For cooking times less than 10 minutes, first turn the timer knob past the 10 minute marker, and then counterclockwise to the desired time.

5. Remove the pizza from its packaging, including the cardboard disk. If necessary, place the pizza on an ovenproof cookware or bakeware.

**NOTE:** The pizza oven can accommodate pizzas up to 12 inches in diameter. Ensure proper fitment when using an ovenproof cookware or bakeware. DO NOT cover any part of the pizza oven with metal foil, including the crumb tray; oversized pizzas or metal utensils must not be inserted into the oven.

6. After preheating, pull the baking rack partially out of the pizza oven and carefully place the pizza onto the wire rack. Use caution as the baking rack and oven exterior will be hot. Guide the baking rack back into the oven using its handle.
7. Refer to the "Pizza Cooking Chart" on p. 13 for approximate cooking times. If applicable, use the directions included with the pizza in conjunction with the below chart. Set the timer for the halfway point of the suggested cooking time for the type of pizza listed. For instance, if the below chart indicates to cook for 18 to 24 minutes, set the timer to 9 minutes. When the time expires, use the handle to carefully pull the baking rack partially out of the oven. Rotate the pizza using a spatula, fork or tongs. Then carefully guide the baking rack back into the oven and set the timer for the remaining time.



**NOTE:** At the end of the baking time, select *TOP* () on the heating element control knob for well-done cheese and toppings. For a crispier crust, select *BOTTOM* () on the heating element control knob.

8. When the timer goes off, check to see if the pizza is cooked thoroughly. If additional baking time is needed, simply reset the timer to the desired time.

**NOTE:** All pizzas will cook differently; bake until the crust is golden brown and the cheese is melted.



9. When the pizza appears to be done, turn the timer to *OFF/0* if the timer has not already expired.
10. Carefully pull the baking rack out of the oven using its handle, and then slide the pizza onto a pizza pan. Set the hot baking rack onto a heat resistant surface.
11. Allow the pizza to cool for approximately 3 to 5 minutes and then cut into serving pieces.
12. Allow the pizza oven to cool down completely before cleaning and storing.

### Helpful Tips

1. To reheat pizza slices, allow the pizza oven to preheat for approximately 3 minutes with the heating element control knob set to *DUAL* (  ).
2. After preheating, turn the heating element control knob to *TOP* (  ) and place the pizza slices onto the center of the baking rack. Set the timer for 6 to 12 minutes.
3. Use the shorter of the two cooking times when reheating thin crust or single topping pizza, and the longer cooking time when reheating thicker crusts or multiple toppings.
4. For best results, check the pizza after 6 minutes.

### Pizza Cooking Chart

The following cooking times are for baking 12-inch pizzas. The times are approximate. Use the shorter cooking times for single topping pizzas and the longer cooking times for pizzas with extra toppings or vegetable toppings. When the cheese has melted and begins bubbling, the pizza is done.

At the end of the cooking time, turn the heating element control knob to *BOTTOM* (  ) for a crispier crust. For well-done toppings, turn the control knob to *TOP* (  ). Next, reset the timer by turning it beyond the 10 minute marker and then counterclockwise to 1 or 2 minutes. Cook the pizza as desired. To avoid overcooking the pizza, DO NOT leave the oven unattended.

Type of Pizza	Approximate Cooking Time
Regular Crust	18 to 26 minutes
Rising Crust	25 to 35 minutes
Thin Crust	13 to 21 minutes

**NOTE:** During first use with each type of pizza, start with the shorter baking time in the indicated range. Then open the oven and check the pizza. Extend the time as needed to bake the pizza the way you like it. Make a note of the entire baking duration, and thereafter, use that time as a guide to bake pizza in the future.



Cooking times will vary depending on the household voltage. The higher the voltage, the shorter the cooking time, while the lower the voltage, the longer the cooking time.

Type of Pizza	Preparation and Cooking Time
Frozen Pizza	Cook for 10 to 20 minutes or as indicated on the package. It is recommended to remove the pizza from the freezer approximately 10 minutes before placing into the pizza oven. Place the pizza onto an ovenproof pizza tray or the baking rack.
Pizza Mix	Follow the instructions on the box. Place the pizza onto an ovenproof pizza tray or the baking rack to bake. Cook for 18 to 25 minutes.
Scratch Pizza	Follow the recipe instructions. Place the pizza onto an ovenproof pizza tray and then onto the baking rack. Follow the cooking time listed in the instructions.

## FAQ

## Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solutions
Will not operate or turn on	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No power</li> <li>- Timer control knob activation</li> <li>- Damages due to shipping damage or improper installation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check if the pizza oven is plugged in.</li> <li>- Check the fuse/circuit breaker in the home.</li> <li>- Turn the timer control knob past the 10 minute marker. For cooking times less than 10 minutes, first turn the timer knob past the 10 minute marker, and then counterclockwise to the desired time.</li> <li>- See "Warranty Conditions" on p.18 of this user manual</li> </ul>
Will not cook pizza evenly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selecting the correct heat setting for the type of pizza used</li> <li>- Distribution of pizza ingredients</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- If the bottom of the pizza is cooked and the top is not or vice versa, the selected heat setting may be incorrect for the type of pizza used. Refer to the cooking chart on back of the pizza or this user manual for recommended cooking guidelines. The majority of pizzas should be cooked using the dual setting for at least part of the cooking time.</li> <li>- It is also possible that the ingredients on the pizza are not distributed evenly. If so, allow the pizza to cook slightly and then redistribute the ingredients with a fork. This will allow the pizza to cook more evenly.</li> </ul>
Nothing happens when trying to brown the top or crisp the crust for additional minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timer has expired</li> <li>- Timer control knob activation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotate the timer control knob beyond the 10 minute marker when setting the timer for the additional minutes. When selecting a setting of ten minutes or less, you must ALWAYS rotate the dial beyond the 10 minute marker and then back to the desired time.</li> </ul>

<p>When cooking rising crust pizza, sometimes the crust seems doughy or it does not rise very much</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Did not follow recommended cooking settings</li> <li>- Type of pizza ingredients used</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Follow the recommended cooking settings: cook 9 to 12-inch pizzas for approximately 10 to 12 minutes first using the heat setting <i>BOTTOM</i> () and then another 10 to 12 minutes on the heating setting <i>DUAL</i> ().</li> <li>- The yeast in the pizza crust may no longer be fully active. The height and consistency of a rising crust are dependent upon the conditions of the yeast. Freshness, freezer temperatures, packaging, and original dough quality are all contributing factors. Generally, more consistent results may be secured by nationally branded pizzas, as they tend to abide by more rigorous packaging and quality standards than many regional/grocery store pizzas.</li> </ul>
--	---	--

## Cleaning

### WARNING

To avoid the risk of electric shock, ALWAYS ensure the pizza oven is unplugged from the electrical outlet before assembling, relocating, cleaning or storing.

The pizza oven should be cleaned regularly for optimal performance. Regular cleaning will also reduce the risk of fire hazard and electric shock. Before cleaning the pizza oven, check to see that the timer control knob is in the *OFF/0* position, and then unplug the oven from the electrical outlet. Allow the pizza oven to cool completely before cleaning.

**NOTE:** DO NOT use the dishwasher to clean any of the accessories which are included with the pizza oven.

a. Exterior Surface: Occasionally wipe the outside of the pizza oven with a damp cloth and dry thoroughly. NEVER immerse the oven in water or any other liquids. DO NOT use steel wool scouring pads or abrasive cleaners on the exterior surface of the pizza oven.

**NOTE:** DO NOT immerse the base of the unit in water or any other liquid. The base contains the electrical components of the appliance. The lifespan of the product depends on how well it is cleaned and maintained after every use. ALWAYS follow the care and maintenance instructions. NEVER use any abrasive cleaning products on the appliance to maintain its original finish.

b. Baking Rack: Wash the baking rack with a hot, soapy cloth. Rinse and dry thoroughly. If necessary, clean the wire portion of the rack with a nylon mesh pad to remove any food

residue. The baking rack face panel may be wiped with a damp cloth and wiped dry with a soft cloth or towel. DO NOT immerse the baking rack face panel or its handle in water or any other liquids, as the water or liquid may enter the interior of the panel and become trapped inside.

**NOTE:** Dry thoroughly before reinserting the baking rack into the oven. NEVER operate the pizza oven with the oven door open.

To fold the baking rack handle in for compact storage, press the handle release button and turn the handle in towards the pizza oven.

c. Crumb Tray: To prevent the kitchen countertop from being damaged, the pizza oven should be operated with the crumb tray installed and cleaned of excess food. To open the crumb tray for cleaning, tip the pizza oven backwards and then hold the oven so that it is in an upright position. Pull down on the crumb tray knob located on the underside of the pizza oven and then swivel the tray towards you.

While holding the pizza oven in an upright position, wipe the crumb tray and the interior of the pizza oven with a damp, soapy cloth. If necessary, use a nylon mesh pad to remove stubborn stains.

**NOTE:** DO NOT use steel wool scouring pads or abrasive cleaners on the crumb tray. Dry the crumb tray and pizza oven thoroughly and return the tray to its closed position. While pushing down on the knob, insert the crumb tray back into the oven.

d. Heating Elements: DO NOT wipe the heating elements as they are self-cleaning.

## Maintenance and Storage

- Reassemble the product before placing it into storage.
- Store the product in a cool, dry place.

## Technical Data

<b>Voltage Rating</b>	120 V AC, 60 Hz
<b>Power Rating</b>	1300 Watts
<b>Capacity</b>	Up to 12 Inches
<b>Product Dimensions</b>	19.3" x 6.6" x 14.0" [W x H x D]
<b>Net Weight</b>	4.45 Lbs.

## Environmental Protection

If the appliance should no longer work, please make sure it is disposed of in an environmentally friendly way.





## Warranty Conditions

### Limited Warranty

MC Appliance Corporation warrants each new Stainless Steel Pizza Oven to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s) (at the company's option) for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of two years after the date of purchase. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. The warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation
- Damages due to misuse or abuse
- Content losses due to failure of the unit
- Repairs performed by unauthorized service agents
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on proper use of the product or improper installation
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers
- Failure of this product if used in ways other than its intended purpose
- Disposal costs for any failed unit(s) not returned to our factory
- Any delivery or installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions
- Refunds for non-repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.
- This warranty is non-transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

### Limitations of Remedies and Exclusions

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with

the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model	Parts & Labor	Type of Service
KLPZO13ST	Two Years	Carry-In

For service or assistance, please call 888-775-0202, or visit us on the web at [www.mcappliance.com](http://www.mcappliance.com) to request warranty service or order parts.

**Your details:**

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ E mail \_\_\_\_\_

Date of purchase\* \_\_\_\_\_

\* We recommend you keep the receipt with this warranty card

Location of purchase \_\_\_\_\_

**Description of malfunction:**



**Return your completed warranty card to:**

MC Appliance

940 N. Central Avenue

Wood Dale, IL

60191

USA

cshelp@cnaai.com

### AFTER SALES SUPPORT



888 775 0202



cshelp@cnaai.com

MODEL: KLPZO13ST PRODUCT CODE: 46592-15 11/2014

Phone lines available  
Mon to Fri, 8:30am - 8:00pm EST

# 2

YEAR WARRANTY

---

## Warranty Conditions

Dear Customer,

The **ALDI warranty** offers you extensive benefits compared to the statutory obligation arising from a warranty:

**Warranty period:** **2 years** from date of purchase.  
**6 months** for wear parts and consumables under normal and proper conditions of use (e.g. rechargeable batteries).

**Costs:** Free repair/exchange or refund.  
No transport costs.

<b>ADVICE:</b> Please contact our service hotline by phone, e-mail or fax before sending in the device. This allows us to provide support in the event of possible operator errors.
---

**In order to make a claim under the warranty, please send us:**

The original receipt and the warranty card properly completed

The product with all components included in the packaging

---

**The warranty does not cover** damage caused by:

**Accident or unanticipated events** (e.g. lightning, water, fire)

**Improper use or transport**

**Disregard of the safety and maintenance instructions**

**Other improper treatment of modification**

After the expiry of the warranty period, you still have the possibility to have your product repaired at your own expense. If the repair or the estimate of costs is not free of charge you will be informed accordingly in advance.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from a warranty. The period of warranty can only be extended in accordance with a legal standard. In countries where a (compulsory) warranty and/or spare part storage and/or a system for compensation are/is required by law, the statutory minimum conditions apply. In the event that a product is received for repair, neither the service company nor the seller will assume any liability for data or settings possibly stored on the product by customer.

---

## Stainless Steel Pizza Oven

---

### Index

- 02 Introduction
  - 02 Certifications
  - 02 Publisher of the User Manual
  - 02 Manufacturer of the Stainless Steel Pizza Oven
- 03 Product Components
- 04 Table of Contents
- 05 Chapter 1 - General Information
  - 05 Use and Storage of the User Manual
  - 05 Intended Use
  - 05 Emphasis Used
- 06 Chapter 2 - Safety
  - 06 Explanation of Symbols
  - 06 Electric Power
  - 06 Polarized Plug
  - 07 Important Safety Instructions
  - 09 Safety Warnings
- 10 Chapter 3 - Assembly
- 11 Chapter 4 - Use
  - 11 Control Panel
  - 11 Before Use
  - 11 Operation
  - 13 Helpful Tips
- 14 Chapter 5 - FAQ
  - 14 Troubleshooting
  - 15 Cleaning
  - 16 Maintenance and Storage
  - 16 Technical Data
  - 16 Environmental Protection
- 17 Warranty Conditions
  - 17 Limited Warranty
  - 17 Limitations of Remedies and Exclusions
- 19 Warranty Card

## Introducción

### ¡Felicitaciones!

Hizo una fantástica elección al comprar este producto de calidad de Kitchen Living. Por hacerlo, ahora tiene la garantía y tranquilidad que implica comprar un producto que fue fabricado para cumplir con los estándares más exigentes de rendimiento y seguridad, y que es apoyado por las normas de alta calidad de ALDI.

Queremos que esté totalmente satisfecho con su compra, por lo tanto, este producto de Kitchen Living posee una muy detallada garantía de 2 años del fabricante y una impresionante asistencia de posventa a través de nuestro Servicio Posventa.

Esperamos que disfrute de su compra por muchos años.

Si necesita asistencia técnica o en caso de que el producto tenga alguna falla, por favor comuníquese con nuestro Servicio posventa para obtener asistencia de inmediato. Se aceptarán los reclamos por falla del producto realizados dentro del período de los 2 años de garantía y se reparará o reemplazará el producto sin cargo alguno siempre y cuando tenga prueba de la compra (guarde su factura). Esta garantía se añade a sus derechos establecidos por ley. Sus derechos establecidos por ley no se ven afectados. Esta garantía limitada no aplica si el daño es causado por accidentes, uso inadecuado, abuso o fuerza mayor.

Esta garantía limitada se anulará si se altera el aparato de cualquier manera. Si tiene dudas o problemas técnicos, llame al siguiente número gratuito del servicio posventa: 1-888-775-0202, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. EST.

Si debe devolver el aparato, lo debe guardar en su empaque ya que no podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños provocados durante el transporte.

### Certificaciones

La marca de registro UL Listed es prueba de que su producto fue probado de forma independiente y de que cumple con las normas de seguridad correspondientes.




### Edición del Manual del usuario

MC Appliance Corporation  
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191  
cshelp@cnaai.com

### Fabricante de la Horno para pizza de acero inoxidable

MC Appliance Corporation  
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191  
cshelp@cnaai.com

## Piezas del producto

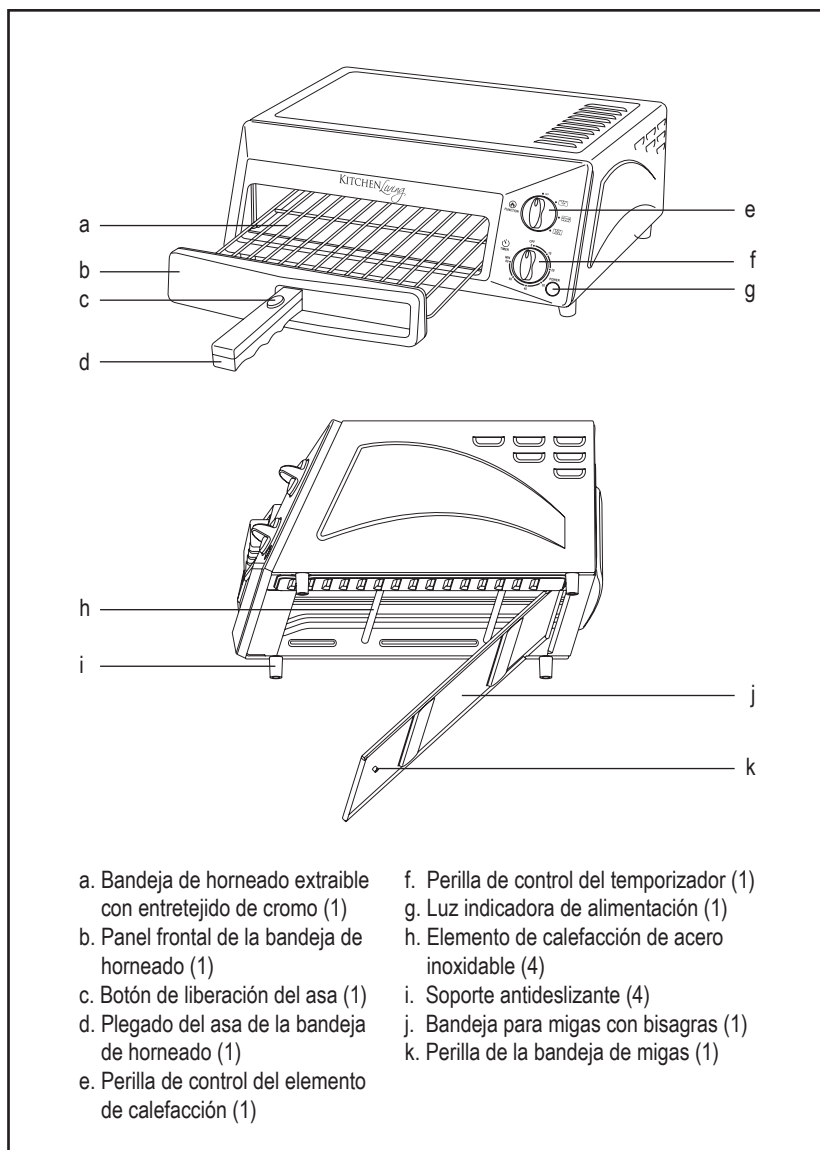

## Tabla de contenidos

- 25 Capítulo 1 - Información general
  - 25 Uso y guardado del Manual del usuario
  - 25 Uso indicado
  - 25 Énfasis
- 26 Capítulo 2 - Seguridad
  - 26 Significado de los símbolos
  - 26 Alimentación eléctrica
  - 26 Clavija polarizada
  - 27 Instrucciones de seguridad importantes
  - 29 Advertencias de seguridad
- 30 Capítulo 3 - Armado
- 31 Capítulo 4 - Uso
  - 31 Panel de control
  - 31 Antes de usar
  - 31 Funcionamiento
  - 33 Consejos útiles
  - 33 Tabla de cocción de pizza
- 35 Capítulo 5 - Preguntas frecuentes
  - 35 Resolución de problemas
  - 36 Limpieza
  - 37 Mantenimiento y almacenamiento
  - 38 Datos técnicos
  - 38 Protección del medio ambiente
- 39 Condiciones de la garantía
  - 39 Garantía limitada
  - 39 Limitaciones de recursos y exclusiones
- 41 Tarjeta de garantía
- 43 Índice



## Información general

### Uso y guardado del Manual del usuario

Dentro de este manual del usuario encontrará información sobre el uso y mantenimiento correcto de su Horno para pizza de acero inoxidable, incluidos entre otros, las instrucciones y advertencias de seguridad, las instrucciones de armado y uso, las preguntas frecuentes y las condiciones de la garantía. Por favor, guarde este manual del usuario en una ubicación de fácil acceso para referencia futura.

### Uso indicado

Su Horno para pizza de acero inoxidable fue diseñado para la preparación de comida tal como se describe en este manual del usuario. No use este aparato con ningún otro propósito. Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico. El Horno para pizza de acero inoxidable incluye piezas y mano de obra bajo garantía por dos años. Contacte a nuestro equipo de Servicio posventa a través de la línea gratuita 1-888-775-0202 para obtener más información o para solicitar servicio de garantía.

### Énfasis

Las palabras en cursiva hacen referencia a ajustes en el panel de control.

## Seguridad

### Significado de los símbolos

Se utilizan estos símbolos:

#### ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN provocar lesiones graves o la muerte.

#### PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN provocar lesiones menores.

# ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO


#### ADVERTENCIA

Lea con atención todas las advertencias de seguridad. Si no se siguen las instrucciones descritas en este manual del usuario se pueden producir choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves. Las advertencias, precauciones e instrucciones detalladas en este manual del usuario no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que podrían suceder. El usuario debe entender que el sentido común y la precaución son atributos que no se pueden incluir en el aparato, sino que los debe aportar el usuario mismo.

### Alimentación eléctrica

Si se sobrecarga un circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que el Horno para pizza de acero inoxidable no funcione correctamente. El Horno para pizza de acero inoxidable se debe utilizar en un circuito eléctrico diferente al de otros aparatos en funcionamiento.

### Clavija polarizada

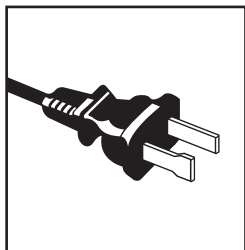

El Horno para pizza de acero inoxidable posee una clavija polarizada (una varilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija debe insertarse en un tomacorrientes polarizado y en un solo sentido. Si la clavija no encaja por completo en el tomacorrientes, inviértala. Si aun así no encaja, contacte a un técnico electricista calificado. NO intente alterar la clavija de forma alguna. Si la clavija queda suelta dentro del tomacorrientes de CA o si este se calienta, NO use ese tomacorrientes.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se enriede o que se tropiece con un cable largo. No se recomienda usar un cable de extensión con este producto, pero si es necesario, la calificación eléctrica debe ser por lo menos igual de buena que la del producto. Acomode la extensión de forma tal que no cuelgue de la encimera o de la mesada para evitar tropezarse o jalar el aparato.

## Instrucciones de seguridad importantes

**⚠ ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones graves, lea y guarde todas las instrucciones antes de usar el Horno para pizza de acero inoxidable.

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, se deben tener en cuenta precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
2. Antes de usar el aparato por primera vez, verifique si la tensión del mismo corresponde con la tensión en su hogar.
3. SIEMPRE arme el aparato por completo antes de enchufarlo en un tomacorrientes. NO empiece a utilizar el aparato hasta que esté armado por completo.
4. SIEMPRE asegúrese de que el aparato esté desconectado del tomacorrientes, que se haya enfriado y que todas las partes se hayan detenido antes de armarlo, desarmarlo, reubicarlo o limpiarlo. Desconecte el producto del tomacorrientes cuando no lo esté usando.
5. La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el aparato está en funcionamiento.
6. NO toque las superficies calientes. SIEMPRE utilice las asas o agarraderas. SIEMPRE usa guantes para horno con protección y aislación al meter o sacar elementos del horno caliente.
7. SIEMPRE asegúrese de que la bandeja de horneado esté bien colocada antes de usar el producto. NUNCA intente quitar o abrir a la fuerza la bandeja de horneado mientras el aparato está en funcionamiento.
8. NO exponga la base, el cable de alimentación o la clavija del aparato al agua o a cualquier otro líquido ni lo sumerja.
9. NO lo coloque sobre o cerca de una hornilla a gas o eléctrica, o dentro o cerca de un horno caliente.
10. Para permitir una circulación de aire adecuada, deje aproximadamente 4 pulgadas (10 cm) de espacio alrededor del aparato mientras lo esté usando.

11. Puede iniciarse un incendio si se cubre el horno o si está en contacto con materiales inflamables, entre otras, cortinas, trapos, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. NO coloque ningún elemento encima del aparato cuando esté en funcionamiento.
12. Asegúrese de que el aparato y su cable de alimentación NO entre en contacto con superficies calientes.
13. NO deje el aparato desatendido mientras esté funcionando. SIEMPRE desconecte el aparato del tomacorrientes cuando no lo esté usando.
14. Se debe tener cuidado adicional cuando se usa cualquier aparato cerca de personas discapacitadas, niños o mascotas.
15. Mantenga el aparato alejado de los niños y las mascotas. Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas discapacitadas.
16. Evite el contacto con las piezas internas mientras está en funcionamiento. Mantenga el pelo, las manos, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo alejados de las piezas internas mientras esté usando el aparato.
17. Mantenga los utensilios alejados del conjunto interno al utilizar el aparato. Se puede usar una paleta o espátula cuando el aparato no esté en funcionamiento.
18. No se deben introducir alimentos de tamaño mayor al indicado o utensilios de metal en el horno ya que podrían iniciar un incendio o generar riesgo de descarga eléctrica.
19. El uso de adjuntos o accesorios que el fabricante no recomiende ni venda pueden provocar incendios, choques eléctricos o lesiones.
20. Se debe tener cuidado al usar elementos de cocina o de horneado que estén hechos de cualquier material que no sea metal o vidrio para hornos. NO coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similares.
21. Asegúrese de que nada toque los elementos de calefacción superior e inferior del horno.
22. Tenga mucho cuidado al mover la bandeja de drenaje que contiene aceite u otros líquidos calientes.
23. Tenga mucho cuidado al extraer la bandeja de migas, la bandeja de horneado o al deshacerse de la grasa caliente y otros líquidos calientes.
24. NO cubra ninguna parte del horno para pizza con láminas metálicas, incluida la bandeja para migas. Esto puede provocar que el horno se sobrecaliente.
25. Para desconectar el aparato del tomacorrientes, asegúrese de que el aparato esté apagado al controlar que la perilla de control del temporizador esté en la posición *OFF*, y luego jale del enchufe. NO jale del cable de alimentación.
26. Evite que el cable de alimentación se estire donde se conecta al aparato, ya que podría abrir y romperse.
27. NO enchufe o desenchufe el aparato del tomacorrientes con las manos húmedas.

28. NO use el aparato si el cable de alimentación o la clavija se dañaron o cortaron, si los cables están expuestos, si la unidad falla, si la unidad se cayó o se dañó, o si la carcasa del motor se cayó o quedó expuesta al agua.
29. NO limpie el interior del horno con un estropajo de metal, ya que partes de la misma pueden desprenderse y tocar las piezas eléctricas, lo que crea el riesgo de descarga eléctrica.
30. NO almacene ningún otro material además de los accesorios recomendados por el fabricante en el horno cuando no lo esté usando.
31. Este aparato no posee piezas que el usuario pueda reparar. NO intente examinar o reparar el aparato por cuenta propia. Solo el personal de servicio técnico calificado puede realizar dicho trabajo.
32. NO use el aparato en un tomacorrientes dañado.
33. Devuelva el aparato a un centro de servicio técnico autorizado para su examinación, reparación o ajuste.
34. NO use este aparato para propósitos que difieran de su uso indicado.
35. Este aparato fue diseñado para uso doméstico solamente.
36. SIEMPRE coloque el aparato en una superficie nivelada y estable.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA**

### **Advertencias de seguridad**

Si bien el aparato es fácil de utilizar, se debe cumplir con las siguientes advertencias por cuestiones de seguridad:

- NO sumerja el cable, la clavija o cualquier parte de la unidad base en agua o cualquier otro líquido.
- NO use el aparato sobre una superficie inestable.
- NO coloque el aparato cerca de una fuente de calor.
- NO desenchufe el aparato jalando del cable de alimentación.
- El aparato debe desenchufarse y enfriarse por completo antes de limpiarlo o de realizarle mantenimiento.
- Si el aparato parece fallar, debe desconectarlo de inmediato.

## Armado

1. Extraiga el producto del material de embalaje. No necesita realizar ningún ensamble ya que la unidad viene ensamblada.
2. El asa de la bandeja de horneado se pliega sobre el panel frontal de la bandeja de horneado cuando no la está usando para guardarla de forma conveniente. Para desplegar el asa, jale del extremo derecho del asa hacia afuera del horno para pizza hasta que esté perpendicular respecto del horno y trabada en su lugar.
3. Antes del primer uso, limpie bien la bandeja de horneado con un trapo tibio y jabonoso. Enjuague bien las piezas y séquelas meticulosamente. Con un trapo húmedo, limpie la superficie interior de la bandeja para migas y séquela meticulosamente.

**NOTA:** NO sumerja el panel frontal de la bandeja de horneado o el horno para pizza en el agua o cualquier otro líquido.

4. Vuelva a insertar la bandeja para migas y la bandeja de horneado en el horno para pizza. Asegúrese de que la bandeja para migas con bisagras esté trabada en su lugar en la carcasa del horno para pizza. Coloque el horno en una superficie plana y seca lejos del borde del mostrador y conecte la unidad a un tomacorriente de 120 V CA.

## Uso


### Panel de control

- Controles del elemento de calefacción: *Apagado*, *Superior* (TOP), *Inferior* (BOTTOM), *Doble* (DUAL)
- Controles del temporizador: temporizador entre 0-60 min en múltiplos de 10
- Luz indicadora de alimentación

### Antes de usar

Antes del primer uso, se recomienda encender el horno para pizza sin una pizza dentro en la temperatura más alta para permitir que se quemé cualquier residuo de la fabricación. Esto también eliminará cualquier rastro de olor que hubiese quedado. Permita que el horno se caliente por aproximadamente 10 o 15 minutos girando la perilla de control del elemento de calefacción a *DUAL* (DUAL) y estableciendo el temporizador a 10 o 15 minutos con la perilla de control del temporizador.

**NOTA:** El primer funcionamiento del horno para pizza puede provocar un olor y humo mínimos. Esto es normal ya que se queman los residuos de la protección de fabricación que se aplica en los elementos de calefacción.

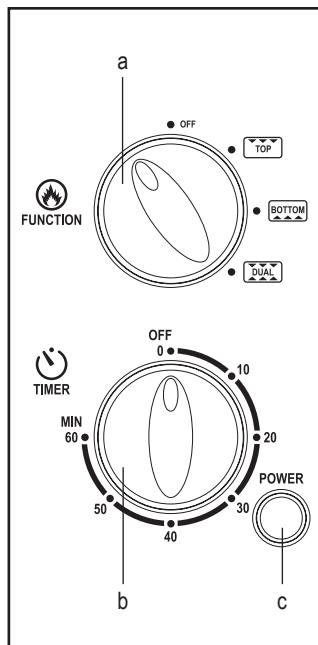

### Funcionamiento

#### **PRECAUCIÓN**


Siempre que utilice el horno para pizza, deje un mínimo de 4 pulgadas (10 cm) de espacio alrededor del aparato para permitir una circulación de aire adecuada. NUNCA utilice el horno sin la bandeja de horneado colocada. Para reducir el riesgo de lesiones personales o quemaduras, evite tocar las superficies calientes del horno mientras está en funcionamiento.

- Para encender el horno para pizza, gire la perilla de control del temporizador en sentido de las agujas del reloj para seleccionar el tiempo deseado. La perilla debe superar la marca de 10 minutos para activar el horno. Para tiempos de cocción inferiores a 10 minutos, solo gire la perilla del temporizador hasta pasada la marca de 10 minutos, y luego en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tiempo deseado. Una vez que el tiempo ha expirado, el temporizador sonará para indicar el final del tiempo programado y la unidad dejará de calentar. La configuración máxima del temporizador es de 60 minutos.
- La luz indicadora de alimentación se encenderá cuando el horno para pizza esté calentando.

**NOTA:** El exterior del horno para pizza generará calor mientras esté en funcionamiento y podría calentarse. NO toque las superficies calientes. SIEMPRE utilice las asas o agarraderas. SIEMPRE usa guantes para horno con protección y aislación al meter o sacar elementos del horno caliente.

3. Para apagar el horno, gire la perilla de control del temporizador en sentido contrario de las agujas del reloj hasta *OFF/0*.

**NOTA:** SIEMPRE tenga mucho cuidado al extraer la bandeja de horneado, la bandeja para migas o cualquier contenedor caliente del horno para pizza. SIEMPRE use el asa de la bandeja de horneado y un guante para horno con aislamiento al extraer elementos calientes del horno.



4. Para hornear una pizza, precaliente el horno por aproximadamente 3 minutos estableciendo la perilla de control del elemento de calefacción a *DUAL* () , y luego girando la perilla de control del temporizador al tiempo deseado.

**NOTA:** Recuerde activar el horno para pizza girando la perilla de control del temporizador hasta pasada la marca de 10 minutos. Para tiempos de cocción inferiores a 10 minutos, primero gire la perilla del temporizador hasta pasada la marca de 10 minutos, y luego gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tiempo deseado.

5. Quite la pizza de la caja, incluido el disco de cartón. De ser necesario, coloque la pizza sobre un elemento de cocción o horneado apto para hornos.

**NOTA:** Puede colocar en el horno pizzas de hasta 12 pulgadas (30 cm) de diámetro. Asegúrese de que haya un ajuste correcto al usar elementos de cocción y horneado aptos para horno. NO cubra ninguna parte del horno para pizza con láminas metálicas, incluida la bandeja para migas; no se deben introducir pizzas de tamaño mayor al indicado o utensilios metálicos en el horno.

6. Después del precalentamiento, jale un poco la bandeja de horneado y coloque con cuidado la pizza en la bandeja entretejida. Tenga cuidado ya que la bandeja de horneado y el exterior del horno estará caliente. Vuelva a introducir la bandeja de horneado en el horno agarrándola por el asa.
7. Consulte la “Tabla de cocción de pizza” en la pág. 33 para ver los tiempos de cocción aproximados. Si corresponde, use las instrucciones que incluye la pizza junto con la tabla a continuación. Ajuste el temporizador en un punto medio del tiempo de cocción sugerido para el tipo de pizza. Por ejemplo, si en la siguiente tabla indica cocinar por entre 18 y 24 minutos, coloque el temporizador en 9 minutos. Cuando expire el tiempo, use el asa para jalar con cuidado un poco la bandeja de horneado. Gire la pizza con una espátula, un tenedor o una pinza. Luego vuelva a introducir con cuidado la bandeja de horneado y ajuste el temporizador el tiempo restante.

**NOTA:** Al terminar el tiempo de horneado, seleccione *TOP* () en la perilla de control del elemento de calefacción para que el queso y otros ingredientes queden bien cocidos. Para obtener una masa más crujiente, seleccione *BOTTOM* () en la perilla de control del elemento de calefacción.





8. Cuando el temporizador se apaga, verifique si la pizza está bien cocida. Si se necesita más tiempo de cocción, reajuste el temporizador al tiempo deseado.

**NOTA:** Todas las pizzas se cocinan de forma diferente; cocínela hasta que la masa esté dorada y el queso esté derretido.



9. Cuando la pizza parezca estar lista, coloque el temporizador en *OFF/0* si es que aún no expiró.
10. Jale con cuidado la bandeja de horneado del horno con el asa y luego deslice la pizza a una bandeja para pizza. Coloque la bandeja de horneado caliente sobre una superficie resistente al calor.
11. Permita que la pizza se enfríe por aproximadamente 3 o 5 minutos y luego corte en porciones para servir.
12. Deje que el horno para pizza se enfríe por completo antes de limpiarlo y guardarlo.

### Consejos útiles

1. Para recalentar las porciones de pizza, permita que el horno para pizza se precaliente por aproximadamente 3 minutos con la perilla de control del elemento de calefacción en *DUAL* ().
2. Tras precalentar, gire la perilla de control del elemento de calefacción a *TOP* () y coloque las porciones de pizza en el centro de la bandeja de horneado. Ajuste el temporizador entre 6 y 12 minutos.
3. Use el tiempo de cocción más corto al recalentar masas delgadas o pizzas con un solo ingrediente y el tiempo más largo al recalentar pizzas con masas más gruesas o varios ingredientes.
4. Para obtener mejores resultados, verifique la pizza cada 6 minutos.

### Tabla de cocción de pizza

Los siguientes tiempos de cocción son para hornear pizzas de 12 pulgadas (35 cm). Los tiempos son aproximados. Use los tiempos de cocción más cortos para pizzas con un solo ingrediente y los tiempos más largos al recalentar pizzas con varios ingredientes o ingredientes vegetales. Cuando el queso se haya derretido y empiece a burbujear, la pizza estará lista.

Al finalizar el tiempo de cocción, gire la perilla de control del elemento de calefacción a *BOTTOM* () para lograr una masa más crujiente. Para obtener ingredientes bien cocidos, gire la perilla de control a *TOP* (). Luego, reinicie el temporizador girándolo hasta pasada la marca de 10 minutos y luego en sentido contrario de las agujas del reloj 1 o 2 minutos. Cocine la pizza como desee. Para evitar cocinar la pizza de más, NO deje el horno desatendido.

Tipo de Pizza	Tiempo de cocción aproximado
Masa regular	18 a 26 minutos
Masa gruesa	25 a 35 minutos
Masa delgada	13 a 21 minutos

**NOTA:** Durante el primer uso con cada tipo de pizza, inicie por el tiempo de horneado más corto en el rango indicado. Luego, abra el horno y verifique la pizza. Extienda el tiempo cuanto sea necesario para hornear la pizza como usted desee. Anote la duración del horneado, y en otra ocasión, use ese tiempo como guía para hornearla en el futuro.



Los tiempos de cocción variarán en función de la tensión del hogar. Cuanto más alto el voltaje, más corto el tiempo de cocción, mientras que a menor tensión, mayor tiempo de cocción.

Tipo de Pizza	Tiempo de preparación y cocción
Pizza congelada	Cocinar entre 10 y 20 minutos o según se indica en el paquete. Se recomienda sacar la pizza del congelador aproximadamente 10 minutos antes de colocarla en el horno para pizza. Coloque la pizza en una bandeja para pizza apta para horno o en la bandeja de horneado.
Pizza Mix	Siga las instrucciones de la caja. Coloque la pizza en una bandeja para pizza apta para horno o en la bandeja de horneado para hornearla. Cocine entre 18 a 25 minutos.
Pizza para preparar	Siga las instrucciones de la receta. Coloque la pizza en una bandeja para pizza apta para horno y luego en la bandeja de horneado. Use el tiempo de cocción que aparece en las instrucciones.

## Preguntas frecuentes

### Resolución de problemas

Problema	Causas posibles	Soluciones
No funciona o no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No hay energía</li> <li>- Activación de la perilla de control del temporizador</li> <li>- Daños durante el transporte o instalación inadecuada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifique que el horno para pizza esté enchufado.</li> <li>- Verifique el fusible/disyuntor eléctrico del hogar.</li> <li>- Gire la perilla de control del temporizador hasta pasada la marca de 10 minutos. Para tiempos de cocción inferiores a 10 minutos, primero gire la perilla del temporizador hasta pasada la marca de 10 minutos, y luego gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tiempo deseado.</li> <li>- Consulte "Condiciones de la garantía" en la pág. 39 de este manual del usuario</li> </ul>
La pizza no se cocina uniformemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleccione el ajuste de calentamiento correcto para el tipo de pizza que se usa</li> <li>- Distribución de los ingredientes de la pizza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se cocina la parte inferior de la pizza y la superior no o viceversa, el ajuste de calentamiento seleccionado podría ser incorrecto para ese tipo de pizza. Consulte la tabla de cocción en el dorso de la caja de la pizza o la guía de cocción recomendada por este manual del usuario. La mayoría de las pizzas se deben cocinar con el ajuste doble por al menos una parte del tiempo de cocción.</li> <li>- También es posible que los ingredientes de la pizza no estén distribuidos uniformemente. De ser así, permita que la pizza se cocine un poco y luego redistribuya los ingredientes con un tenedor. Esto permitirá que la pizza se cocine más uniformemente.</li> </ul>

<p>No pasa nada cuando intento dorar la parte superior o hacer crujiente la masa por varios minutos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El temporizador expiró</li> <li>- Activación de la perilla de control del temporizador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gire la perilla de control del temporizador hasta pasada la marca de 10 minutos al ajustar más minutos en el temporizador. Al seleccionar un ajuste de diez minutos o inferior, SIEMPRE debe rotar la perilla hasta pasada la marca de 10 minutos y luego regresar al tiempo deseado.</li> </ul>
<p>Al cocinar pizza de masa gruesa, a veces la masa parece quedar pastosa o que no quede tan gruesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se siguieron los ajustes de cocción recomendados</li> <li>- Tipo de ingredientes de pizza utilizados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siga los ajustes de cocción recomendados: cocine pizzas de entre 9 y 12 pulgadas (23 y 35 cm) por aproximadamente 10 o 12 minutos primero con el ajuste <i>BOTTOM</i> () y luego otros 10 o 12 minutos con el ajuste <i>DUAL</i> ().</li> <li>- La levadura en la masa de la pizza puede ya no estar activa. La altura y la consistencia de la masa gruesa depende de las condiciones de la levadura. La frescura, la temperatura del congelador, la caja y la calidad de la masa son todos factores que contribuyen. En general, se pueden garantizar resultados más consistentes con pizzas de marcas nacionales, ya que tienden a cumplir con normas de embalaje y calidad más rigurosas que muchas otras pizzas regionales/de tiendas.</li> </ul>

## Limpieza

### ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, SIEMPRE asegúrese de que el horno para pizza esté desconectado del tomacorrientes antes de armarlo, reubicarlo, repararlo limpiarlo o, guardarlo.

Se debe limpiar el horno para pizza regularmente para un rendimiento óptimo. Una limpieza regular también reducirá el riesgo de incendio y descarga eléctrica. Antes de limpiar el horno para pizza, verifique que la perilla de control del temporizador esté en la posición *OFF/O*, y luego desconecte el horno del tomacorrientes eléctrico. Deje que el horno para pizza se enfríe por completo antes de limpiarlo y guardarlo.

**NOTA:** NO use el lavavajillas para limpiar ninguno de los accesorios que incluye el horno para pizza.

## Horno para pizza de acero inoxidable

---

a. Superficie exterior: Ocasionalmente, limpie el exterior del horno para pizza con un trapo húmedo y séquelo meticulosamente. NUNCA sumerja en horno en agua o cualquier otro líquido. NO use estropajos de lana de acero o productos de limpieza abrasivos sobre la superficie exterior del horno para pizza.

**NOTA:** NO sumerja la base de la unidad en agua o cualquier otro líquido. La base contiene los componentes eléctricos del aparato. La vida útil del producto depende de qué tan bien se lo limpia y mantiene después de cada uso. SIEMPRE siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento. NUNCA use productos de limpieza abrasivos en el aparato de forma tal que se mantenga el acabado original.

b. Bandeja de horneado: Limpie la bandeja de horneado con un trapo tibio y jabonoso. Enjuague y seque meticulosamente. De ser necesario, limpie la porción entretejida de la bandeja con una esponja de nailon para quitar los restos de comida. Se puede limpiar el panel frontal de la bandeja de horneado con un trapo húmedo y luego secarse con un trapo suave o una toalla. NO sumerja el panel frontal de la bandeja de horneado o su manija en agua o cualquier otro líquido, ya que estos podrían ingresar al interior del panel y quedar atrapados.

**NOTA:** Seque meticulosamente antes de volver a meter la bandeja de horneado en el horno. NUNCA use el horno para pizza con la puerta del mismo abierta.

Para plegar el asa de la bandeja de horneado para compactarla, presione el botón de liberación del asa y gire el asa hacia el interior del horno para pizza.

c. Bandeja para migas: Para evitar que se dañe la mesada de la cocina, se debe colocar la bandeja para migas y se debe limpiar el exceso de comida antes de usarlo. Para abrir la bandeja para migas y poder limpiarla, incline el horno para pizza hacia atrás y luego sosténgala para que quede en posición vertical. Jale hacia abajo la perilla de la bandeja para migas ubicada en el lado inferior del horno para pizza y luego deslice la bandeja hacia usted.

Mientras sostiene el horno para pizza en posición vertical, limpie la bandeja para migas y el interior del horno para pizza con un trapo húmedo y jabonoso. De ser necesario, use una esponja de nailon para quitar manchas resistentes.

**NOTA:** NO utilice estropajos de lana de acero o productos de limpieza abrasivos sobre la bandeja para migas. Seque la bandeja para migas y el horno para pizza en detalle y vuelva a colocar la bandeja en su posición original. Mientras empuja la perilla, inserte la bandeja para migas en el horno.

d. Elementos de calefacción: NO limpie los elementos de calefacción ya que se limpian por sí solos.

### Mantenimiento y almacenamiento

- Rearme el producto antes de guardarlo.
- Almacene el producto en un lugar seco y fresco.

**Datos técnicos**

<b>Tensión nominal</b>	120 V AC, 60 Hz
<b>Potencia nominal</b>	1300 Vatios
<b>Capacidad</b>	De hasta 12 pulgadas
<b>Dimensiones del producto</b>	490 mm x 168 mm x 356 mm [An x Al x P]
<b>Peso neto</b>	2.0 kg

**Protección del medio ambiente**

Si el producto ya no funcionase, asegúrese de que se lo deseche de forma ecológica.



## Condiciones de la garantía

### Garantía limitada

MC Appliance Corporation garantiza que cada Horno para pizza de acero inoxidable nuevo esté libre de defectos materiales y de fabricación, y acepta remediar cualquier defecto o proveer parte(s) nueva(s) (a conveniencia de la empresa) por cualquier parte(s) de la unidad que haya fallado durante el período de garantía. Los gastos por mano de obra y piezas de esta unidad quedan cubiertas por un período de dos años tras la fecha de compra. Se necesita una copia del recibo de venta/factura para poder brindar el servicio de garantía, un reemplazo o un reembolso.

La garantía cubre aparatos que se usen dentro del territorio de los Estados Unidos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños durante el transporte o instalación inadecuada
- Daños debido a uso incorrecto o excesivo
- Pérdida de contenidos debido a una falla de la unidad
- Reparaciones realizadas por agentes de servicio técnico no autorizados
- Llamadas al servicio técnico que no involucran defectos de material y de fabricación como instrucciones sobre el uso adecuado del producto o una instalación inadecuada
- Reemplazo o reposición de fusibles o disyuntores diferenciales de su hogar
- Fallas del producto si se lo usa con un propósito que no esté indicado
- Gastos de eliminación de cualquier unidad fallada que no se devuelva a nuestra fábrica
- Cualquier gasto de entrega o de instalación resultado de una unidad que no se desempeña según estaba especificado
- Gastos de viaje y transporte por servicio técnico del producto si su aparato se encuentra en un área remota donde no está disponible ningún servicio técnico autorizado
- La extracción y reinstalación del aparato si está instalado en un lugar inaccesible o si no está instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas
- Los reembolsos por productos que no se pueden reparar quedan limitados al precio que se pagó por la unidad especificado en el recibo de venta.
- Esta garantía no es transferible. La garantía solo aplica al comprador original y no se extiende a ningún propietario subsiguiente.

### Limitaciones de recursos y exclusiones

La reparación del producto conforme a los términos aquí descritos será su único y exclusivo recurso bajo esta garantía limitada. Cualquiera y todas las garantías implicadas incluida la comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular se limitan por la presente a un año o el período más corto que permita la ley. MC Appliance Corporation no es responsable

de daños incidentales o derivados y ningún representante o persona está autorizada a asumir por nosotros cualquier otra responsabilidad relacionada a la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia el consumidor podrá devolver esta unidad a la fábrica sin el consentimiento escrito previo de MC Appliance Corporation.

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados, o las limitaciones de garantías implícitas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Modelo		Piezas y mano de obra	Tipo de servicio técnico
KLPZO13ST		Dos años	Servicio con entrega

Para obtener servicio técnico o asistencia, por favor llame al 888-775-0202, o ingrese a la web en [www.mcappliance.com](http://www.mcappliance.com) para solicitar servicio técnico bajo garantía o para pedir piezas.



Sus datos:

Nombre \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Correo electrónico \_\_\_\_\_

Fecha de compra\* \_\_\_\_\_

\* Recomendamos que guarde el recibo con esta tarjeta de garantía.

Lugar de la compra \_\_\_\_\_

Descripción de la avería:



Devuelva su tarjeta de garantía completada a:

MC Appliance

940 N. Central Avenue

Wood Dale, IL

60191

USA

cshelp@cnaai.com

**AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO DE POSTVENTA**



USA

888 775 0202



cshelp@cnaai.com

MODELO: KLPZO13ST CÓDIGO DE PRODUCTO: 46592-15 11/2014

Líneas telefónicas disponibles  
Lun a Vie, 8:30 a.m. - 8:00 p.m. EST

# 2

AÑOS DE GARANTÍA

---

## Condiciones de la garantía

Estimado cliente,

La **garantía de ALDI** le ofrece amplios beneficios en comparación con la obligación legal que se deriva de una garantía:

**Período de garantía:** **2 años** a partir de la fecha de compra.  
**6 meses** para las piezas de recambio y consumibles en condiciones normales y adecuadas de uso (por ejemplo, baterías recargables).

**Costos:** Reparación/reemplazo gratis o reembolso.  
No hay costos de transporte.

<b>AVISO:</b>	Póngase en contacto con nuestra línea directa de atención por teléfono, correo electrónico o fax antes de retomar el producto. Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del operador.
---------------	--

### Para hacer un reclamo bajo garantía, envíenos:

El recibo original y la tarjeta de garantía completada de manera adecuada

El producto con todos los componentes incluidos en el embalaje

---

La **garantía no cubre** los daños ocasionados por:

**Accidentes o eventos imprevistos** (por ejemplo, rayos, agua, fuego)

**Uso o transporte inadecuados**

**Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento**

**Otro tratamiento o modificación inadecuados**

Después del vencimiento del período de garantía, todavía tiene la posibilidad de mandar a reparar su producto si usted cubre los gastos. Si la reparación o estimación de los costos no es gratis, usted será informado de ello previamente.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de una garantía. El período de garantía sólo se puede extender de acuerdo con una norma legal. En los países donde se requiere por la ley una garantía (obligatoria) y/o almacenamiento de repuestos y/o un sistema de compensación, se aplican las condiciones mínimas legales. En el caso de que se reciba un producto para su reparación, ni la compañía de servicio ni el vendedor asumen ninguna responsabilidad por los datos o configuraciones que puedan haberse almacenado en el producto por parte del cliente.

---

## Horno para pizza de acero inoxidable

---

### Índice

- 22 Introducción
  - 22 Certificaciones
  - 22 Edición del Manual del usuario
  - 22 Fabricante de la Horno para pizza de acero inoxidable
- 23 Piezas del producto
- 24 Tabla de contenidos
- 25 Capítulo 1 - Información general
  - 25 Uso y guardado del Manual del usuario
  - 25 Uso indicado
  - 25 Énfasis
- 26 Capítulo 2 - Seguridad
  - 26 Significado de los símbolos
  - 26 Alimentación eléctrica
  - 26 Clavija polarizada
  - 27 Instrucciones de seguridad importantes
  - 29 Advertencias de seguridad
- 30 Capítulo 3 - Armado
- 31 Capítulo 4 - Uso
  - 31 Panel de control
  - 31 Antes de usar
  - 31 Funcionamiento
  - 33 Consejos útiles
  - 33 Tabla de cocción de pizza
- 35 Capítulo 5 - Preguntas frecuentes
  - 35 Resolución de problemas
  - 36 Limpieza
  - 37 Mantenimiento y almacenamiento
  - 38 Datos técnicos
  - 38 Protección del medio ambiente
- 39 Condiciones de la garantía
  - 39 Garantía limitada
  - 39 Limitaciones de recursos y exclusiones
- 41 Tarjeta de garantía

**MC Appliance**  
**940 N. Central Avenue,**  
**Wood Dale, IL 60191, USA**  
**[cshelp@cnaii.com](mailto:cshelp@cnaii.com)**