

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



ROYAL SOVEREIGN HCE-190 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for ROYAL
SOVEREIGN HCE-190](#)



[Find Your ROYAL SOVEREIGN Heater Parts - Select From 8 Models](#)

----- Manual continues below -----

Owners Manual



19" Compact Ceramic Tower Heater



HCE-190



IMPORTANT: Please read all instructions and warnings carefully before installation and use. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, or possible fire hazard. It will also void the warranty.

CONTENTS

Safety Instructions	-----	3
Description and Operation	-----	5
Cleaning and Maintenance	-----	5
Troubleshooting	-----	6
Specifications	-----	6
Warranty	-----	7
Page en français	-----	8

Safety Instructions

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical devices, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use the handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or pets and whenever the heater is left operating unattended.
4. If possible always unplug this heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
6. Any repairs to this heater should be carried out by a qualified service person.
7. Under no circumstances should this heater be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this heater again.
8. Do not use outdoors.
9. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use your heater outdoors. Do not use near sinks, swimming pools or other damp areas such as flooded basements, garages, etc. or anyplace where the heater could come in contact with water.
10. Do not use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
11. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
12. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Always unplug the heater when not in use.
13. Connect to a properly grounded outlets only.
14. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the unit.

15. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
16. This unit has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This unit should not be used as a drying rack for clothing.
17. Use this unit only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
18. This product is intended ONLY for indoor household or office use. It is NOT intended for industrial or commercial use.
19. Connect to properly grounded outlets only, See Fig.1. This heater is for use on 120 volts. Do not use 2 prong adapters. Always plug heaters directly into a wall outlet / receptacle. Never use with an extension cord or power bar.

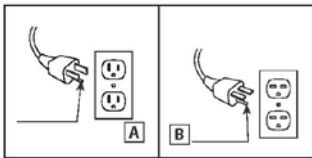



Fig.1



Read & Fully Understand This Owner's Manual Before Using This Unit

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Description and Operation

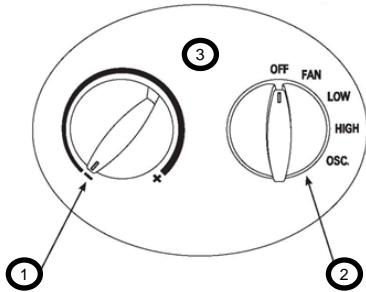

- ① **Thermostat Dial**
Set the thermostat knob turning clockwise to increase the temperature
- ② **Power Dial**
Use to set heater to Fan, Low, High and Oscillation mode. In oscillation mode, the heater is set to rotate 70 ° at high heat setting
- ③ **LED ON Indicator Light**
LED turns on when in use,

Auto Safety Shut Off

The heater has a built-in auto safety device, which will automatically turn the heater OFF in the event of accidental overheating.

IMPORTANT: To turn on Heater, set the thermostat to medium or high setting (turn right) and set the Power Dial to High. After it is 'ON', adjust accordingly to your desired setting

Cleaning and Maintenance

Clearance To Combustibles

Keep electrical cords, drapery, furniture and other combustibles at least 0.9m (3 ft.) from the front of the heater and away from the sides.

Cleaning Trim

Clean the trim using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product and buff with a soft, clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.

Cleaning Washable Filter

To maintain ideal operation of the heater, it is recommended that the filter be cleaned.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Your heater shuts off unexpectedly or fails to operate.	<ol style="list-style-type: none">1. No electric power.2. Auto Safety Shut Off feature may have been activated to help prevent overheating.	<ol style="list-style-type: none">1. Ensure the power cord is plugged into a electrical outlet.2. Check your thermostat setting. The heater may be off because the heater has reached the desired temperature setting.

Specifications

Model	HCE-190
Heater Type	19" Tower Heater
Heater Element	Ceramic
Heater Speeds	Fan, Low (750W), High (1500W)
Oscillation	70°
Overheat Protection	Yes
Washable Filter	Yes
Safety Tip Over Switch	Yes
Dimensions	18.5 x 16.7 x 47.5 cm (7.3" x 6.6" x 18.7")
Weight	2.1 kg (4.6 lbs)
Certification	cETLus

Warranty (One Year Limited)

Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation, or improper maintenance and service by you or any third party.

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective product, in original packaging, to the address below.

Royal Sovereign International Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the original purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service within the warranty period.

Royal Sovereign International, Inc. SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Royal Sovereign International, Inc.
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Email: info@royalsovereign.com
www.royalsovereign.com

RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6
TEL: +1) 866-961-6673
Email: ca.support@royalsovereign.com
www.royalsovereign.ca

Radiateur tour en céramique compacte de 19 po



HCE-190



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une électrocution, des blessures ou un risque d'incendie. Elle annulera également la garantie.

CONTENU

Instructions de sécurité	-----	10
Description et fonctionnement	-----	12
Nettoyage et entretien.	-----	12
Dépannage.	-----	13
Spécifications	-----	13
Garantie	-----	14

Instructions de sécurité

VEUILLEZ LIRE ET SAUVEGARDER CES IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure aux personnes, notamment :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffage.
2. Ce chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée pour déplacer ce chauffage. Conservez les matières combustibles, telles que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à au moins 0,9 m de la chauffage.
3. La plus grande prudence est de mise lorsque le chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques et lorsque le chauffage est laissé en marche sans surveillance
4. Si possible, débranchez toujours ce chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne faites pas fonctionner un appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé ou qui fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
6. Toute réparation de ce chauffage doit être effectuée par un technicien qualifié.
7. En aucun cas, ce chauffage ne doit être modifié. Les pièces devant être retirées pour doit être remplacé avant de faire fonctionner à nouveau ce chauffage.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. N'utilisez votre appareil de chauffage que dans un environnement sec. Ce chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bain, les buanderies et autres lieux intérieurs similaires. Ne placez jamais le chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre récipient d'eau. N'utilisez pas votre chauffage à l'extérieur. Ne l'utilisez pas à proximité d'un évier, les piscines ou autres zones humides telles que les sous-sols inondés, les garages, etc. tout endroit où le chauffage pourrait entrer en contact avec de l'eau.
10. N'utilisez pas ce chauffage dans des endroits surélevés, tels que des étagères, des plates-formes surélevées, etc.
11. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon avec des tapis, des tapis de course ou autres les revêtements. Placez le cordon à l'écart de la zone de circulation et à un endroit où il ne risque pas de trébucher.
12. Pour débrancher le chauffage, commencez par mettre les commandes sur arrêt, puis retirez la fiche de la prise. Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
13. Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant correctement mise à la terre.
14. N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers entrer dans une ouverture de ventilation ou d'évacuation, car cela peut provoqueront électrocution ou un incendie, ou endommager l'appareil.

15. Pour prévenir un éventuel incendie, ne bloquez pas les entrées et sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où l'ouverture peut être bloquée.
16. Cet appareil comporte des parties chaudes et des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des endroits où il y a de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un séchoir à linge pour les vêtements.
17. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans le guide d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée par le Le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
18. Ce produit est destiné UNIQUEMENT à un usage domestique ou professionnel en intérieur. Il n'est PAS destiné à l'utilisation industrielle ou commerciale.
19. Branchez uniquement sur des prises correctement mises à la terre, voir la figure 1. Ce chauffage est destiné à une utilisation sur 120 volts. N'utilisez pas d'adaptateur à 2 broches. Branchez toujours les appareils de chauffage directement dans une prise de courant murale. Ne jamais utiliser a

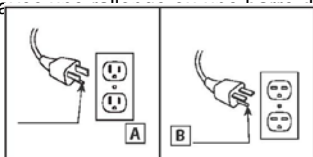



Fig.1



Lisez et comprenez bien ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette unité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Description et fonctionnement

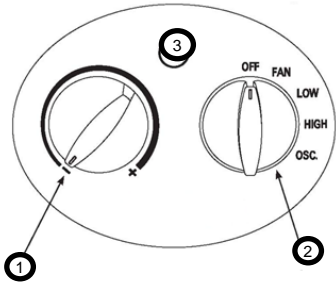

- ① Cadran du thermostat**
Réglez le bouton du thermostat en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température.
- ② Cadran d'alimentation**
Permet de régler le chauffage en mode Fan (ventilateur), Low (faible), High (élevé) et Oscillation. En mode d'oscillation, le chauffage est réglé pour tourner de 70° à température élevée.
- ③ Témoin lumineux À DEL "ON"**
Le voyant à DEL s'allume lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

Arrêt de sécurité automatique

Le chauffage est doté d'un dispositif de sécurité automatique intégré, qui éteint automatiquement le chauffage en cas de surchauffe accidentelle.

IMPORTANT : Pour mettre le chauffage en fonction, réglez le thermostat sur un réglage moyen ou élevé (tournez à droite) et placez le commutateur d'alimentation sur "High". Une fois qu'il est en fonction, réglez-le au niveau désiré.

Nettoyage et entretien

Déchargement des combustibles

Gardez les cordons électriques, les tentures, les meubles et autres combustibles à au moins 0,9 m de l'avant du chauffage et à l'écart des côtés.

Nettoyage des garnitures

Nettoyez la garniture à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié avec un produit à base d'huile d'agrumes et polissez avec un chiffon doux et propre. N'utilisez PAS de produit à polir le laiton ou de produits d'entretien ménager, car ces produits endommageraient les garnitures métalliques.

Nettoyage du filtre lavable

Pour maintenir un fonctionnement idéal du chauffage, il est recommandé de nettoyer le filtre.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Votre chauffage s'éteint inopinément ou ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aucune alimentation électrique. 2 La fonction d'arrêt automatique de sécurité peut avoir été activée pour éviter la surchauffe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique. 2 Vérifiez le réglage de votre thermostat. Il se peut que le chauffage soit éteint parce qu'il a atteint le réglage de température souhaité.

Spécifications

Modèle	HCE-190
Type de chauffage	Radiateur tour de 19 po
Élément de chauffage	Céramique
Vitesse de chauffage	Fan (ventilateur), Low (faible) (750 W), High (élevé) (1 500 W)
Oscillation	70°
Protection contre la surchauffe	Oui
Filtre lavable	Oui
Interrupteur de sécurité contre le basculement	Oui
Dimensions	18,5 x 16,7 x 47,5 cm (7,3 po x 6,6 po x 18,7 po)
Poids	2,1 kg (4,6 lb)
Certification	cETLus

Garantie limitée d'un an

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) garantit que ce produit est gratuit de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an. Cette garantie est étendue à l'acheteur d'origine uniquement.

Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et exploités conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les défaillances ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une modification, à une mauvaise application, à une installation incorrecte ou à un entretien et un service inadéquats de votre part ou de celle d'un tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans un numéro d'autorisation de retour. Pour demander un retour Numéro d'autorisation, veuillez nous rendre visite à l'adresse www.royalsovereign.com. Tous les frais de transport pour le Le retour de produits ou de pièces endommagés sera à la charge de l'acheteur. Retour d'un produit défectueux dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.

Royal Sovereign International Inc. exige une preuve raisonnable de la date d'achat auprès d'un détaillant ou d'un distributeur autorisé. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu, votre facture ou votre facture annulée chèque de l'achat initial. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses dans le cadre d'une utilisation et d'un service normaux pendant la période de garantie.

Royal Sovereign International, Inc. N'EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT ACHETEUR OU TOUT AUTRE TIERS POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, PUNITIF, ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES INDIRECTS. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions et limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Royal Sovereign International ,Inc.
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TÉL. : +1) 800-397-1025
Courriel : info@royalsovereign.com
www.royalsovereign.com

RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6
TÉL. : +1) 866-961-6673
Courriel : ca.support@royalsovereign.com
www.royalsovereign.ca