

This Owner's Manual is provided and hosted by Appliance Factory Parts.



ROYAL SOVEREIGN HCE-200 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for ROYAL SOVEREIGN HCE-200](#)



[Find Your ROYAL SOVEREIGN Heater Parts - Select From 8 Models](#)

----- Manual continues below -----



Owner's Manual

HCE-200

DIGITAL CERAMIC TOWER HEATER



Page en Français 9

*Please read and retain these instructions.
To register your product, please go to www.royalsovereign.com USA.
Click the Customer Support Tab then Registration Tab.*

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

DIGITAL CERAMIC TOWER HEATER

Model HCE-200 Series

INTRODUCTION

Thank you for choosing Royal Sovereign to provide you and your family with all of the “Home Comfort” requirements for your home, apartment, or office. This Heater can be set-up in just minutes and can be easily moved from room to room. It is a multi-functional room air comfort system that offers you Heating and Fan Only modes. This manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance for your new heater. Please take a few moments and read the instructions thoroughly. If properly maintained, your heater will give you many years of trouble free operation.

CONTENTS

Precautions	4
Description	5
Operation	6-7
Cleaning and Maintaining	7
Specifications	7
Warranty	8
Exclusions	8
Page en Français	9

Precautions for use

- Do not block or cover air outlets.

Electrical Specifications and Power Cord

Check to ensure that the electrical service being used is adequate for the model you've chosen. The electrical rating of your new heater is defined on the serial sticker on the unit. Please refer to the rating when checking electrical requirements to ensure they meet the electrical codes of your location.

- Do not use this appliance if it malfunctions or is dropped or damaged in any manner.
- Do not use outdoors. Do not place on or near a hot gas, electric burner, a microwave, or a heated oven.
- To protect against fire, electric shock or injury, do not place cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- The wrong use conflicting with the safeguards voids the customer of the right for warranty service.
- Do not modify any part of this product.
- Do not insert any objects into the product or block the airflow in any way.
- Ensure that the power supply you use has an appropriate voltage rating.
- If the electrical outlet you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, you should have a qualified electrician install the proper outlet.
- Do not use this unit with any extension cords or adapter plugs.
- If the cord or plug is damaged in any way, please call the Royal Sovereign Service Department
- Turn the unit off and unplug, when cleaning the heater or when the heater will not be used for an extended time period.
- When overheating should occur the built-in overheating safety device will shut the appliance off.

General Use

- **Do not block air outlets with any obstacles.**
- Do not insert any objects into the heater.
- Do not pour water on the housing or control panel.
- Do not place heavy items or sit on the heater.
- Never pull or damage the power cord in any way.
- Don't let your children use the appliance.
- The repair of the appliance must be performed by a professional. Mistakes in repair are dangerous and can bring great hazard to the user.

Description



OPERATION

Place the heater on a firm level surface.

Keep combustible materials, such as furniture, beddings, papers, clothes, and curtains at least 0.9m (3 feet) away from the front, the sides and rear of the heater. Do not use in bathroom or near water.

Unwind the power cord and plug the cord into electrical outlet. Be sure plug fits tightly in outlet. The appliance has a Power Switch on the back body which needs to be pressed to connect the power.

When the heater Power Switch is pressed on, there will be a “beep” sound indicating that there is power to the unit.

The heater can be operated manually or by remote control, which requires two AAA batteries (not included).

Turn the heater ON by pressing the ON/OFF Button.

When initially turned on, the heater will be in Fan mode, indicating current temperature on digital display.

Press the Power Level Button and the heater will be in Low heat (750 Watts), indicated by the LCD Display.

Press the Power Level Button once more and the heater will be in High heat (1500 Watts).

Press the Mode Button to set the room at a specific temperature. Press “ + ” or “ - ” to set the desired temperature while the temperature on LCD Display continues to blink.

Press the Mode Button once more and the “Timer” on the LCD Display will blink. Press “ + ” or “ - ” to set the timer. (This feature allows you to set the length of time the heater will run before turning itself off from 1 hr to 12 hrs) LCD will display remaining hours left on timer setting.

Press Oscillation (SWING) Button and the heater will oscillate. To stop the oscillation, press the Oscillating (SWING) Button once again. Press ON/OFF Button to turn the unit OFF. The heater will remain in Fan mode for a few seconds until it cools off, Heater will remember last temperature setting as default when turned back on.

Press the Power Switch on back of unit to turn the power OFF. Temperature memory will be lost.

Unplug if moving, cleaning or storing the unit.

SAFETY FEATURES

This heater has a built in safety features including overheat protection & Safety Tip-over Switch which will automatically shuts off the heater if the heater is not in the upright position. The heater will resume back to normal operation when the heater is returned to the upright position.

TROUBLESHOOTING

If your heater shuts off or fails to operate unexpectedly, one of the safety features may have been activated to prevent overheating. Please follow next steps to reset the heater.

1. Unplug the power cord and allow 5~10 minutes for heater to cool completely.
2. Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet, and that the Power Switch on back of unit is pressed on.
3. Check your Thermostat setting. The unit may simply be off because the Thermostat setting equals room temperature.
4. Check for any obstructions.
5. Check if the heater is in the upright position.
6. If using Remote Control, check if batteries need replacement.

CLEANING AND MAINTAINING

- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down. Wipe the unit with a soft wet cloth. Don't use solvents or abrasives.
- Allow sufficient drying time before operating again.
- To prevent damage, don't scrape the heater or coils with a sharp instrument
- We recommend that the heater be cleaned and packed in its original packaging and stored in a cool, dry place.

SPECIFICATIONS

Model	HCE-200
Voltage/Frequency	AC 120V~60Hz
Input power	750/1500W
Dimension (w × h × d)	7 × 5.7 × 11 in.
Weight	3.2Kg / 7 Pounds



WARANTY

Royal Sovereign warrants each heater to be free from defects in material and workmanship. Our obligation under this warranty is limited to the repair or replacement, free of charge, when delivered to an authorized Royal Sovereign service center, of any defective part(s) thereof, other than parts damaged in transit. This warranty is in effect to the original purchaser, for a period of one year from the date of purchase and is not transferable. This warranty shall apply only if the heater is used in accordance with the factory provided instructions which accompany it.

EXCLUSIONS

This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of your Royal Sovereign Heater, caused by repairs by unauthorized persons or service centers, mishandling, improper installation, modification or unreasonable use including incorrect voltage, acts of God, or failure to provide reasonable and necessary maintenance. This warranty is in lieu of any and all expressed warranties. In no event shall Royal Sovereign be liable for consequential or incidental damages. This limitation would not apply if you live in a location that does not permit the exclusion of limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.

1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.com



Guide de l'utilisateur

HCE-200

CHAUFFERETTE TOUR EN CÉRAMIQUE NUMÉRIQUE



Page en Français 9

Veillez lire et conserver ces instructions.

Pour enregistrer votre produit, visitez le site www.royalsovereign.com USA.

Cliquez sur l'onglet « customer support » (service à la clientèle), puis sur l'onglet « Registration » (Enregistrement).

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

CHAUFFERETTE TOUR EN CÉRAMIQUE NUMÉRIQUE

Modèle Série HCE-200

INTRODUCTION

Merci de faire confiance à Royal Sovereign afin de procurer, à vous et votre famille, tout le « confort au foyer » dont vous avez besoin dans votre maison, votre appartement, ou au bureau. Ce radiateur peut être installé en quelques minutes seulement et peut être déplacé d'une pièce à l'autre. Il s'agit d'un appareil multifonction permettant le mode chauffage ou ventilation. Le présent guide fournit des renseignements inestimables et nécessaires pour bien entretenir votre nouvel appareil. Veuillez prendre un moment pour le lire entièrement. S'il est bien entretenu, votre appareil fonctionnera pendant de nombreuses années sans soucis.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions	12
Description	13
Fonctionnement	14-15
Nettoyage et entretien	15
Spécifications	15
Garantie	16
Exclusions	16
Page en Français	9

Précautions à prendre lors de l'utilisation

- N'obstruez pas et ne couvrez pas les prises d'air de l'appareil.

Caractéristiques électriques et cordon d'alimentation


Assurez-vous que l'alimentation électrique utilisée convient au modèle choisi. Le type d'alimentation électrique de votre radiateur est indiqué sur l'étiquette du numéro de série, située sur l'appareil. Veuillez vous assurer que l'alimentation nominale de l'appareil respecte le code de l'électricité de votre région.

- N'utilisez pas cet appareil s'il présente une défectuosité, s'il est tombé par terre ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'installez pas l'appareil sur ou près d'un poêle au gaz, d'un brûleur électrique, d'un micro-ondes ou d'une cuisinière encore chaude.
- Afin de vous protéger des risques d'incendie, des chocs électriques ou des blessures, ne placez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou dans un autre type de liquide.
- Une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité annule le droit du consommateur à se prévaloir de la garantie accompagnant cet appareil.
- Ne modifiez aucune pièce de cet appareil.
- N'insérez pas d'objets dans le produit et n'obstruez pas les prises d'air.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique utilisée respecte la capacité en voltage indiquée.
- Si la prise électrique que vous prévoyez utiliser ne possède pas de mise à la terre ou n'est pas protégée par un fusible à fusion temporisé ou un disjoncteur, vous devriez faire installer la prise par un maître électricien reconnu.
- N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge ou une prise électrique munie d'une fiche de raccord.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés de quelque façon que ce soit, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle de Royal Sovereign.
- Fermez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer ou lorsque vous prévoyez que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- En cas de surchauffe, le dispositif de sécurité intégré éteint l'appareil.

Utilisation générale

- **N'obstruez pas les prises d'air de l'appareil avec quelque objet que ce soit.**
- N'insérez pas d'objets dans le radiateur.
- Ne versez pas d'eau sur le boîtier extérieur ou sur le panneau de commande de l'appareil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil et ne vous assoyez pas sur celui-ci.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation électrique et ne l'endommagez pas.
- Ne permettez pas à vos enfants d'utiliser l'appareil.
- Les travaux de réparation de l'appareil doivent être effectués par un professionnel. Les erreurs lors des travaux de réparation peuvent être dangereuses et causer des risques sérieux pour l'utilisateur.

Description

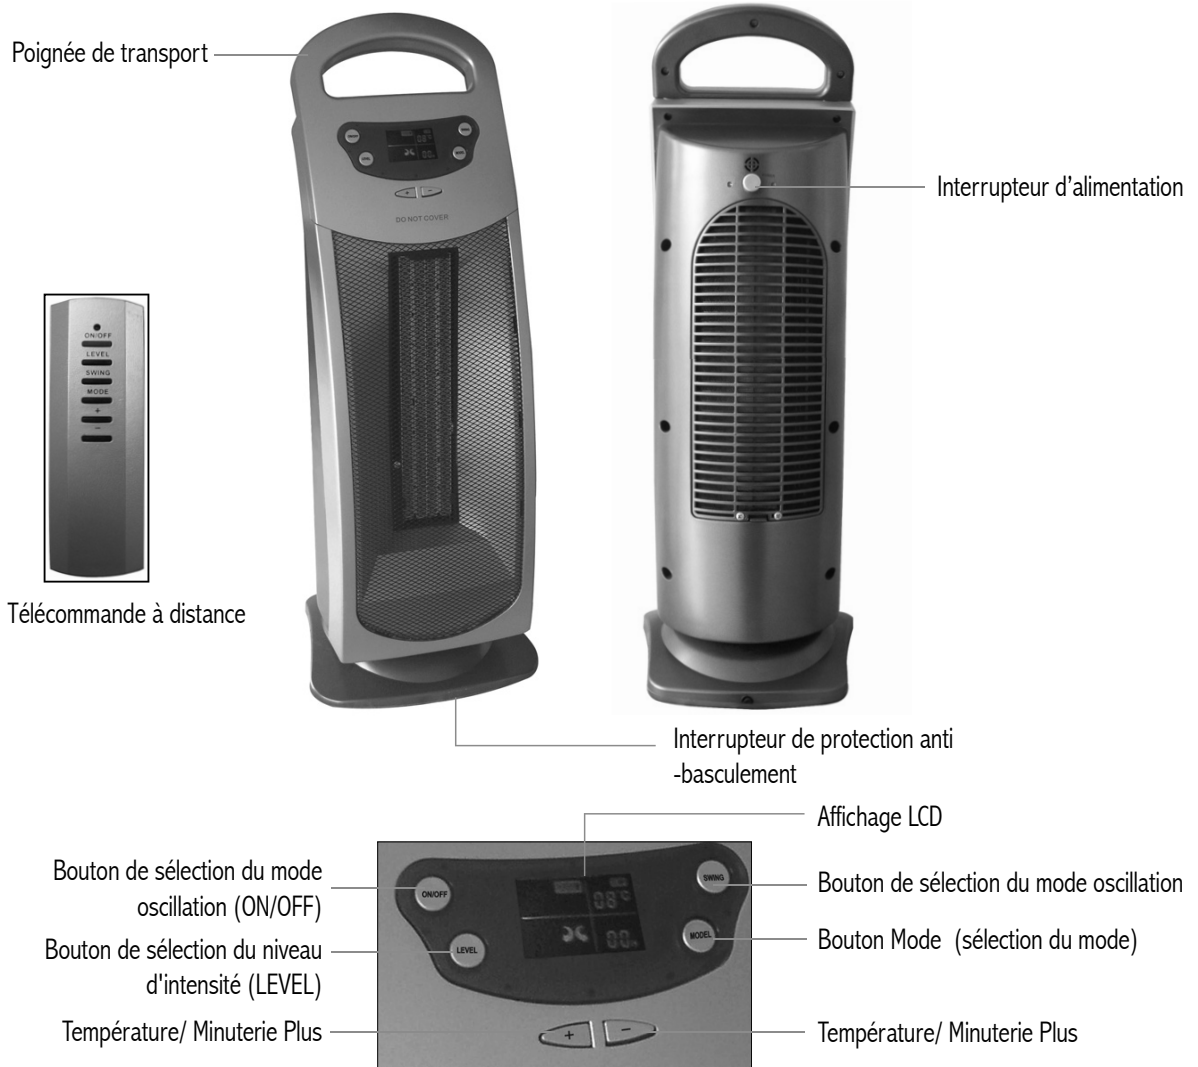

FONCTIONNEMENT

Placez le radiateur sur une surface plane et stable.

Gardez les matériaux combustibles, comme les meubles, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à 0,9 m (3 pieds) au moins de l'avant, des côtés et de l'arrière du radiateur. N'utilisez pas le radiateur dans la salle de bains ou près d'un milieu liquide.

Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le dans une prise électrique. Assurez-vous que la prise est bien encastrée; le dos de l'appareil est doté d'un interrupteur qui doit être enfoncé pour que le courant circule.

Quand on appuie sur l'interrupteur du radiateur, on entend un bip indiquant que le courant passe dans l'appareil.

Le radiateur peut fonctionner manuellement ou par télécommande; cette dernière demande deux piles AAA (non incluses).

Mettez le radiateur en marche en appuyant sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt).

À la mise en marche, le radiateur est en mode ventilateur et indique la température actuelle sur l'affichage numérique.

Appuyez sur le bouton du niveau d'intensité et le radiateur sera en mode basse température (750 watts), indiqué par l'affichage LCD.

Appuyez encore une fois sur le bouton du niveau d'intensité et le radiateur sera en mode température élevée (1500 watts).

Appuyez sur le bouton Mode pour régler la température ambiante souhaitée. Appuyez sur « + » ou « - » pour régler la température désirée; pendant ce temps l'affichage LCD continue à clignoter.

Appuyez sur le bouton Mode encore une fois et la « minuterie » clignotera sur l'affichage LCD. Appuyez sur « + » ou « - » pour régler la minuterie. (Cette fonctionnalité vous permet d'établir la durée du fonctionnement sans interruption du radiateur, entre 1 et 12 heures); l'affichage LCD indiquera le nombre d'heures restantes de la minuterie.

Appuyez sur le bouton Oscillation et le radiateur se mettra à osciller. Pour arrêter l'oscillation, appuyez encore une fois sur le bouton Oscillation. Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour éteindre l'appareil. Le radiateur restera en mode ventilateur pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il se refroidisse; il gardera en mémoire la dernière température et s'y mettra par défaut lors de sa remise en marche.

Appuyez sur l'interrupteur (OFF) situé au dos de l'appareil pour l'éteindre. La mémoire de la température sera effacée.

Débranchez l'appareil lorsque vous le déplacez, le nettoyez ou l'entrez.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Ce radiateur comporte des fonctions de sécurité intégrées, notamment une protection contre la surchauffe et un interrupteur anti-basculement; cette fonction arrête automatiquement le radiateur s'il n'est pas en position verticale. Le radiateur reprend son fonctionnement normal quand il retrouve la position verticale.

DÉPANNAGE

Si le radiateur s'éteint ou cesse tout à coup de fonctionner, il est possible qu'une des fonctions de sécurité ait été activée pour empêcher la surchauffe. Suivez les étapes suivantes pour réinitialiser le radiateur.

1. Débranchez le cordon d'alimentation et laissez le radiateur refroidir pendant 5 à 10 minutes.
2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique qui fonctionne, et que l'interrupteur situé au dos de l'appareil de l'appareil est bien enfoncé.
3. Vérifiez le réglage du thermostat. Il se peut que l'appareil se soit éteint tout simplement parce que le réglage du thermostat est égal à la température de la pièce.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.
5. Vérifiez si le radiateur est bien en position verticale.
6. Si vous utilisez la télécommande, vérifiez si les piles ont besoin d'être remplacées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Nettoyez l'appareil avec un linge doux et humide. N'utilisez aucun solvant ou nettoyant abrasif.
- Laissez sécher l'appareil le temps nécessaire avant de le remettre en marche.
- Afin d'éviter que votre appareil soit endommagé, n'égratignez pas le radiateur ou les serpentins avec un outil pointu.
- Nous recommandons de nettoyer le radiateur et de l'entreposer dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec.

SPÉCIFICATIONS

Model	HCE-200
Tension électrique/Fréquence c.a.	120V~60Hz
Puissance d'entrée	750/1500W
Dimensions (l × h × p)	7 × 5,7 × 11 po (17,8 x 14,5 x 27,5)
Poids	3,2 Kg / 7 livres



GARANTIE

Royal Sovereign garantit que l'appareil est exempt de tout défaut de fabrication, de matériau et de main-d'œuvre. En vertu de la présente garantie, nous avons l'obligation de réparer ou de remplacer gratuitement toute pièce défectueuse d'un appareil livré à un centre de service agréé de Royal Sovereign, sauf les pièces endommagées durant le transport. Cette garantie est offerte à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas transférable. Cette garantie est en vigueur uniquement si le radiateur est utilisé conformément aux instructions du fabricant fournies avec l'appareil.

EXCLUSIONS

La présente garantie exclut et ne couvre pas les défaillances et les pannes de votre radiateur Royal Sovereign qui ont été causées par des réparations effectuées par une personne ou un centre de service non autorisé, une mauvaise manipulation de l'appareil, une mauvaise installation, des modifications ou une utilisation abusive, y compris l'utilisation d'une tension d'alimentation inadéquate, des catastrophes naturelles ou le manque d'entretien nécessaire et raisonnable de l'appareil. Cette garantie remplace toute autre garantie expresse. Royal Sovereign n'accepte aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects.

Cette restriction ne s'applique pas si vous résidez dans un endroit qui ne permet pas l'exclusion d'une restriction de dommages consécutifs ou indirects. La présente garantie vous accorde des droits légaux précis et il est possible que vous puissiez bénéficier d'autres droits qui varient selon les juridictions.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 États-Unis
TÉL. : 1 800 397 1025 TÉLÉC. : 1 201 750 1022

RS CANADA INC.

1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA
TÉL. : 1 905 461 1095 TF# : 1 866 961 6673
TÉLÉC. : 1 905 461 1096

www.royalsovereign.com