

This Owner's Manual is provided and hosted by Appliance Factory Parts.




ROYAL SOVEREIGN RMF-215SS Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for ROYAL SOVEREIGN RMF-215SS](#)

PARTS

- 1.Freezer shelf
- 2.Lamp and temperature control knob
- 3.Lamp switch
- 4.Adjustable Glass Shelf
- 5.Drain tube plug
- 6.Crisper glass cover
- 7.Vegetable crisper
- 8.Middle bottle guard
- 9.Big bottle guard

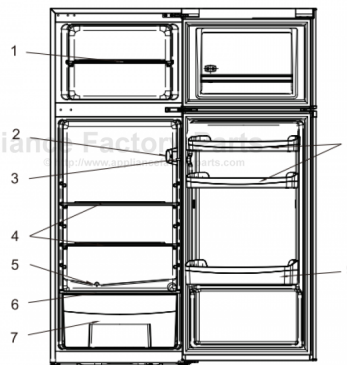

[Find Your ROYAL SOVEREIGN Refrigerator Parts - Select From 5 Models](#)

----- Manual continues below -----

Owner's Manual

RMF-215SS

2 DOOR COMPACT REFRIGERATOR



Page en Français 13

Please read and retain these instructions.
www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

SAFETY PRECAUTIONS

Read all of the instructions before using this refrigerator. When using this refrigerator, always exercise basic safety precautions, including the following:

NOTE: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

- 1) Use this refrigerator only for its intended purpose as described in this use and care guide.
 - 2) This refrigerator must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
 - 3) Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - 4) Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
 - 5) Unplug your refrigerator before cleaning or before making any repairs.
- NOTE:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
- 6) Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your refrigerator.
 - 7) If your old refrigerator is not being used, we recommend that you remove the doors and leave the shelves in place. This will reduce the possibility of danger to children.
 - 8) After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.
 - 9) Do not refreeze foods that have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 reads: "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they "...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odour or off-colour should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odour or colour of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat. "...Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can."
 - 10) This refrigerator should not be recessed or built-in in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
 - 11) Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.

WARNING

R600a refrigerant warning

This appliance contains flammable R600a refrigerant. Avoid safety hazards by carefully installing, handling, servicing and disposing of this appliance.


- Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged during transportation and installation.
- Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.
- The room for installing the appliance must be at least 1m³ per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant in the appliance can be found on the rating plate inside the appliance.
- It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance.

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
PARTS	4
INSTALLATION INSTRUCTIONS	5
OPERATION INSTRUCTIONS	5
PACKING AND MOVING	6
MAINTENANCE	6
DEFROST	8
DISCONNECTING THE REFRIGERATOR	8
USER NOTIFICATIONS	8
TROUBLESHOOTING TIPS	9
SPECIFICATIONS	11
LIMITED 18 MONTH WARRANTY	12
PAGE EN FRANÇAIS	13



PARTS

1. Freezer shelf
2. Lamp and temperature control knob
3. Lamp switch
4. Adjustable Glass Shelf
5. Drain tube plug
6. Crisper glass cover
7. Vegetable crisper
8. Middle bottle guard
9. Big bottle guard

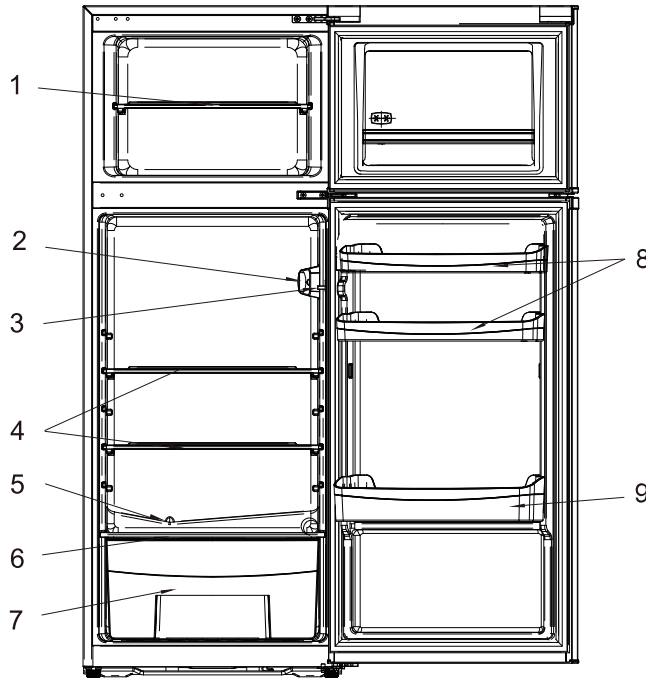

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. The refrigerator should be located in a completely flat surface , Leave 5-10CM (2-4 inches) between each side of the refrigerator and the wall, and leave 30 cm (12 inches) between the top of the refrigerator and the ceiling.
2. Choose a location which is not exposed to sunlight , high temperature or humid , as humidity may cause stain
3. Pull out the bottom panel before installation.
4. The refrigerator can be adjusted by turning its two legs on front bottom when it is unstable. Turn clockwise to raise up the machine.
5. The location should be firm and flat. An unsecured position may cause noise and vibration: (a)The noise may be increased if the floor is not firm. (b) Put a sheet under the refrigerator for solving the heat emission if you need to locate it onto a carpet.
6. Make sure the adjustable legs are clung to the floor, and set the refrigerator slope backward slightly for keeping the doors closed tightly

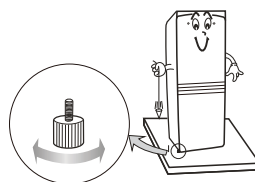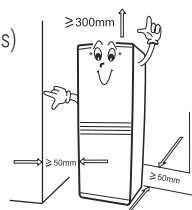

OPERATION INSTRUCTIONS

PLACEMENT OF FOOD

1. There should always be some space between items inside for air circulation
2. Food should be kept in sealed package to avoid becoming dry or with odour.
3. Hot food should be cooled down before placing into the refrigerator. Otherwise, interior temperature and electronic consumption will increase.
4. Reducing the frequency of door opening can significantly lower the electronic consumption.




Warning: Do not use any electronic equipment inside the refrigerator

INSTRUCTION FOR USAGE

The temperature of refrigerator can be controlled manually by the knob. However, the number shown on the knob does not directly represent the temperature. Instead, the larger the number is, the lower the interior temperature will be. 0 stands for

off. Turn the knob to state 4 for normal usage, turn it to the state 4-7 if a lower interior temperature is required; contrarily, to the state during 4-1, when a higher temperature is needed.

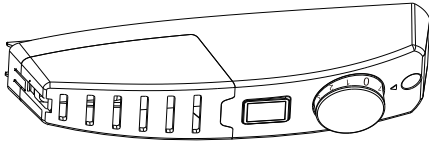


PACKING AND MOVING

1. Unpack , repack and carry

Please memorize the position of each accessory of the refrigerator when unpacking, repack the product and check it carefully before transportation.

2. Do not lift or pull the door or the door handle during transportation.

3. When moving, the refrigerator can not be sloped over 45 degrees (the angle to the vertical direction). Please avoid strong vibration or collision.

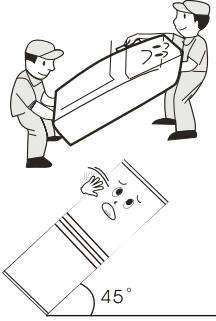

MAINTENANCE

The refrigerator should be maintained and cleaned frequently. For your safety, do please pull the plug out of the socket before the cleaning.

1. Interior maintenance

Clean the interior of the refrigerator with clean water .Wipe inside with a dry cloth


2. Maintenance of door gasket

It is easy to damage if the door gaskets are stained oil, sauces, etc., so it is better to clean them carefully.


3. Outer maintenance

Wipe the dust using a dry cloth

4. To change the interior light, refer to below instructions

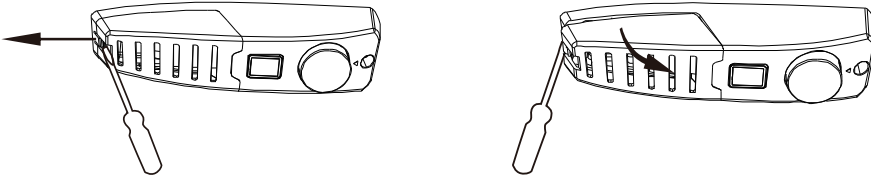

1. Carefully remove the screw (refer to both images)

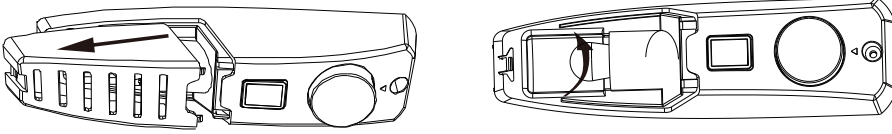

2. Remove the lamp shade portion

3. Remove the light by turning counter clockwise. Replace with new bulb

DEFROST

Heavy frost will influence the refrigerating of the refrigerator and increase the energy consumption. Thus, defrosting is needed when the frost is as thick as 5 mm. Process for the manual defrost is as follows : take all the food out of the compartment; uninstall the drawers and shelves; unplug the electronic power cord; open the doors and wait for the thaw; wipe up the water with dry cloth.

Attention: Do not use any other equipment or method to accelerate the defrost process. It may damage the cooling system.

DISCONNECTING THE REFRIGERATOR

After power failure, even in summer, the refrigerator can store food normally in several hours.

1. During a Power Failure

Do not put additional food in the refrigerator and avoid opening the door. If possible, place several bags of ice into the top of the refrigerator to keep the contents cool

2. During a Vacation

Remove food that can be easily spoiled. If disconnected for an extended period of time, please defrost the refrigerator, clean and wipe dry the inside of the refrigerator before using again

3. Refrigerator No Longer in Use

If the refrigerator is not to be used for an extended period of time, unplug the unit and clean the inside of the refrigerator. It is recommended that the door remain open to help prevent odors possibly caused by spoiled food

Important Note: Disconnecting the unit for an extended period of time may reduce the life expectancy of the refrigerator. Please allow at least 5 minutes before plugging the refrigerator back in.

USER NOTIFICATIONS

1. Do not splash water on the refrigerator, as it will cause oxidation and malfunction. Electronic component such as on/off button should be wiped dry.
2. Cleansers such as soap powder, abrasive cleaning powder, alkali cleansers, chemical cloth, thinner,

alcohol, acid petroleum product and hot water should not be used to clean the refrigerator as they may damage the painted cover and plastics.

3. Stains can damage the interior plastic component, so wipe it as soon as possible.

Warning: Please get rid of the gasket of the door before the disposal. The disposed apparatus should be handled by professional staff, as it may be harmful to the environment.

TROUBLESHOOTING TIPS

1. The refrigerator does not work
Check to ensure that the unit is plugged in. The voltage may be too low
2. The refrigerator does not work efficiently
This may be caused by heavy frost inside the unit, the temperature not set low enough, or the refrigerator door opening too frequently
3. The refrigerator makes unusual noise
The refrigerator may not be evenly placed, or some other object may be touching the refrigerator
4. The compressor keeps running for a long time period
The refrigerator surroundings may be too hot, the refrigerator doors may be opening too frequently, the temperature setting may be too low
5. mayc odor
Rotten food may have been left inside the refrigerator, the refrigerator may need cleaning
6. Water leaks from the bottom of the refrigerator
The drain tube is jammed.
7. Build up of frost at the back of the refrigerator
Hot food may have been put into the refrigerator which may be a cause of this problem. it may also be caused due to the environmental surroundings where the refrigerator is placed

The follow cases are not malfunction

1. Moisture may form dew on the outside of the product during the humid season. Wipe with a dry cloth.
2. The flow of refrigerant through the pipeline coil can cause a slight sound.
3. It is normal that the sides of product get warm as a result of the cooling pipeline working.
4. The frame of the refrigerator will be warm during working by the defrost pipeline inside it.

Please check the points above first.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SPECIFICATIONS

Model		RMF-215SS
Capacity (L)	Freezer	45
	Refrigerator	170
Voltage (V)		115
Frequency (Hz)		60
Current (A)		1.07
Sound [dB(A)]		< 42
Energy consumption (kW.h/24h)		0.77
Refrigerant		R600a/35g
Weight (Kg)		45
Interior temperature (C)	Freezer	≤-18
	Refrigerator	0~8
Dimension (mm)	Width	549 (21.7")
	Depth	568 (22.3")
	Height	1412(55.6")

LIMITED 18 MONTH WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for 18 months from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab. For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL : +1) 800-397-1025

FAX : +1) 201-750-1022

www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd., Mississauga, ON L5T 2L6 CANADA

TEL: +1) 905-461-1095 FAX: +1) 905-461-1096

TF: +1) 866-961-6673

www.royalsovereign.ca

Guide d'utilisation

RMF-215SS

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT À 2 PORTES



Page en Français 13

*Veillez lire et conserver ces instructions.
Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre sur www.royalsovereign.ca*

Royal Sovereign International, Inc.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce réfrigérateur. Lorsque vous utilisez ce réfrigérateur, prenez toujours les précautions de sécurité de base, y compris les suivantes.

REMARQUE : Si le réfrigérateur a été placé en position horizontale ou inclinée pendant un certain temps, attendez 24 heures avant de brancher l'appareil.

1. N'utilisez ce réfrigérateur que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce guide d'utilisation et d'entretien.
2. Ce réfrigérateur doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation avant d'être installé. utilisés. Voir les instructions de mise à la terre dans la section d'installation.
3. Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir fermement la fiche et la retirer directement de la prise de courant.
4. Réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons électriques qui se sont effilochés ou endommagés. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages dus à l'abrasion le long de sa longueur, de la fiche ou de l'extrémité du connecteur.
5. Débranchez votre réfrigérateur avant de nettoyer ou de faire des réparations.

REMARQUE : Si, pour quelque raison que ce soit, ce produit nécessite un entretien, nous recommandons fortement qu'un technicien certifié effectue l'entretien.

6. N'utilisez pas d'appareils électriques ou d'instruments tranchants pour décongeler votre réfrigérateur.
7. Si votre vieux réfrigérateur n'est pas utilisé, nous vous recommandons d'enlever les portes et de laisser les tablettes en place. Cela réduira la possibilité de danger pour les enfants.
8. Une fois le réfrigérateur en marche, ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur, surtout lorsque les mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces extrêmement froides. Une fois le réfrigérateur en marche, ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur, surtout lorsque les mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces extrêmement froides.
9. Ne pas recongeler les aliments qui ont été complètement décongelés. Le bulletin no 69 du département américain de l'Agriculture in Home and Garden se lit comme suit : "Vous pouvez recongeler en toute sécurité les aliments congelés qui ont décongelés s'ils : "...Les viandes hachées, la volaille ou le poisson décongelés qui ont une odeur ou une couleur désagréable ne devraient pas être recongelés ne devrait pas être mangé. La crème glacée décongelée doit être jetée. Si l'odeur ou la couleur d'une denrée alimentaire est mauvaise ou si discutable, jetez-le. La nourriture peut être dangereuse à manger."
"...Même la décongélation partielle et la recongélation réduisent la qualité des aliments, en particulier les fruits et les légumes, et des plats préparés. La qualité alimentaire des viandes rouges est moins affectée que celle de nombreux autres aliments. Utilisation recongelés le plus tôt possible, afin d'économiser le plus possible sur la qualité de sa nourriture."
10. Ce réfrigérateur ne doit pas être encastré ou encastré dans une armoire fermée. Il est conçu pour une installation autoportante seulement.
11. N'utilisez pas votre réfrigérateur en présence de vapeurs explosives.

Avertissement de réfrigérant R600a

Cet appareil contient du réfrigérant R600a inflammable. Évitez les risques pour la sécurité en installant, manipulant, entretenant et mettant au rebut cet appareil avec soin.


- Veillez à ce que les tuyaux du circuit frigorifique ne soient pas endommagés pendant le transport et l'installation.
- Les fuites de réfrigérant peuvent causer des blessures aux yeux ou s'enflammer.
- La pièce pour l'installation de l'appareil doit être d'au moins 1 m³ par 8 g de réfrigérant. La quantité de réfrigérant dans l'appareil se trouve sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Il est dangereux pour quiconque, autre qu'un technicien autorisé, d'effectuer l'entretien de cet appareil.

CONTENU

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	14
PARTIES DU RÉFRIGÉRATEUR.....	16
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....	17
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	17
EMBALLAGE ET DÉMÉNAGEMENT	18
ENTRETIEN.....	18
DÉCONGÉLATION.....	20
DÉBRANCHEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR.....	20
NOTIFICATIONS DES UTILISATEURS	20
DÉPANNAGE	21
SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES	23
GARANTIE LIMITÉE DE 18 MOIS	24



PARTIES DU RÉFRIGÉRATEUR

1. Tablette de congélation
2. Lampe et bouton de contrôle de température
3. Interrupteur de lampe
4. Tablette de verre ajustable
5. Bouchon du tube de vidange
6. Couvercle en verre du garde légumes
7. Garde légumes
8. Garde bouteille du milieu
9. Grand garde bouteille

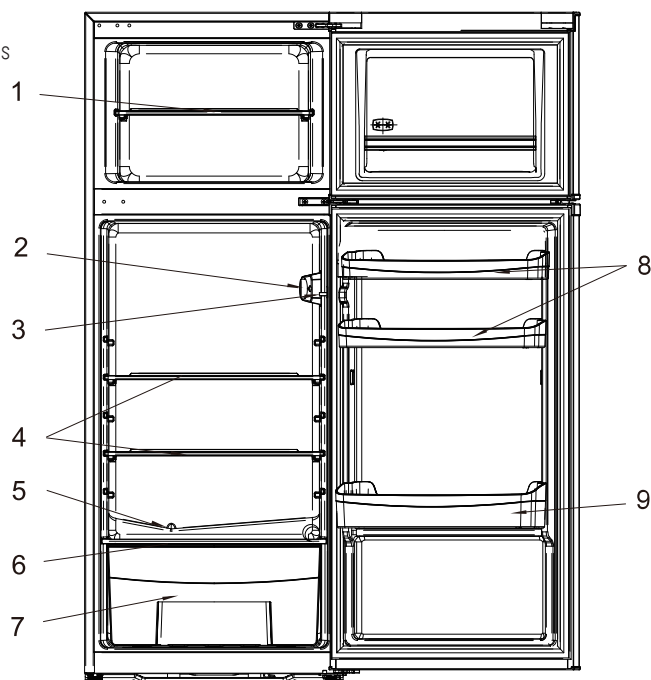

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Le réfrigérateur devrait être placé dans une surface complètement plate, laisser 5-10CM (2-4 pouces) entre chaque côté du réfrigérateur et le mur, et laisser 30 cm (12 pouces) entre les deux, le haut du réfrigérateur et le plafond.
2. Choisissez un endroit qui n'est pas exposé à la lumière du soleil, à une température élevée ou humide, car l'humidité peut causer des taches.
3. Retirez le panneau inférieur avant l'installation.
4. Le réfrigérateur peut être ajusté en tournant ses deux pieds sur le fond avant lorsqu'il est instable. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la machine.
5. L'emplacement doit être ferme et plat. Une position non sécurisée peut causer du bruit et des vibrations : a) Le bruit peut être augmenté si le plancher n'est pas ferme. (b) Mettre un feuille sous le réfrigérateur pour résoudre le problème de l'émission de chaleur si vous avez besoin de la localiser. sur un tapis.
6. Assurez-vous que les pieds réglables sont accrochés au sol et réglez l'inclinaison du réfrigérateur. légèrement vers l'arrière pour maintenir les portes fermées hermétiquement.

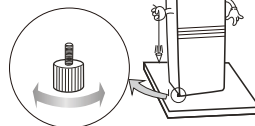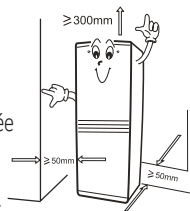

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

PLACEMENT DES ALIMENTS


1. Il devrait toujours y avoir un espace entre les éléments à l'intérieur pour la circulation de l'air.
2. Les aliments doivent être conservés dans un emballage scellé pour éviter qu'ils ne deviennent secs ou qu'ils dégagent des odeurs.
3. Les aliments chauds devraient être refroidis avant d'être placés dans le réfrigérateur. Sinon, la température intérieure et la consommation électronique augmenteront.
4. Réduire la fréquence d'ouverture de la porte peut réduire considérablement la consommation électronique.



Avertissement : N'utilisez pas d'équipement électronique à l'intérieur du réfrigérateur.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La température du réfrigérateur peut être contrôlée manuellement par le bouton. Cependant, le nombre indiqué sur le bouton ne représente pas directement la température. Au lieu de cela, plus le nombre est grand, plus la température intérieure sera basse. 0 signifie éteint. Tourner le bouton à l'état 4 pour une utilisation normale, le tourner à l'état 4-7 si une température intérieure plus basse est requise ; au contraire, à l'état 4-1, quand une température plus élevée est nécessaire.

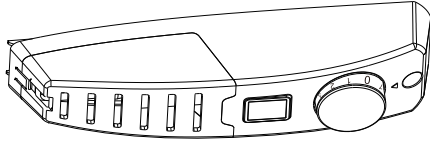

EMBALLAGE ET DÉMÉNAGEMENT

1. Déballage, réemballage et transport
2. Veuillez mémoriser la position de chaque accessoire du réfrigérateur lors du déballage, reconditionner le produit et le vérifier soigneusement avant le transport.
3. Ne pas soulever ou tirer la porte ou la poignée de porte pendant le transport.
4. Lors du déplacement, le réfrigérateur ne peut pas être incliné de plus de 45 degrés (l'angle par rapport à la direction verticale). Veuillez éviter les fortes vibrations ou les collisions.

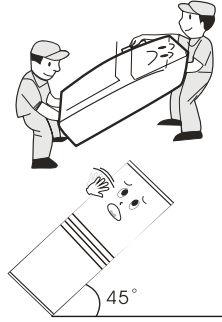

ENTRETIEN


Le réfrigérateur devrait être entretenu et nettoyé fréquemment. Pour votre sécurité, veuillez retirer la fiche de la prise avant le nettoyage.

1. Entretien intérieur.
Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec de l'eau propre et essuyez l'intérieur avec un chiffon sec.
2. Entretien du joint de porte. Il est facile d'endommager les joints de porte si les joints de porte sont tachés, alors nettoyez-les attentivement.


3. Entretien extérieur

Essuyer la poussière à l'aide d'un chiffon sec.

4. Pour changer l'éclairage intérieur, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

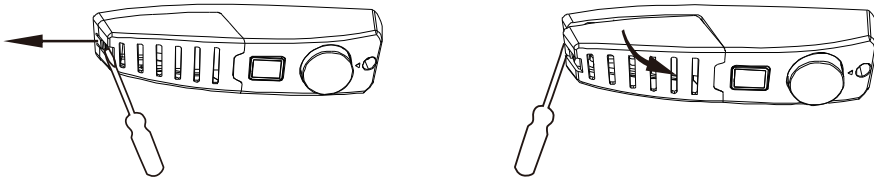

1. Retirez soigneusement la vis (voir les deux images).

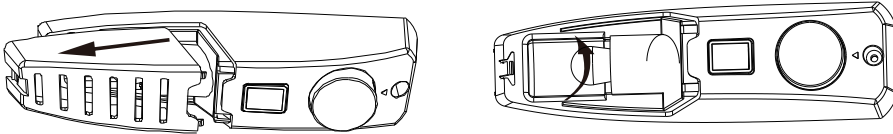

2. Retirer la partie de l'abat-jour de la lampe.

3. Retirez la lumière en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remplacer par une ampoule neuve.

DÉCONGÉLATION

Une forte gelée influencera la réfrigération du réfrigérateur et augmentera la consommation d'énergie. Ainsi, Le dégivrage est nécessaire lorsque l'épaisseur du givre atteint 5 mm. Le processus pour le dégivrage manuel est le suivant : prendre tout les aliments hors du compartiment; désinstallez les tiroirs et les étagères ; débranchez le cordon d'alimentation électronique; Ouvrez les portes et attendez le dégel ; essuyez l'eau avec un chiffon sec.

Attention : N'utilisez aucun autre équipement ou méthode pour accélérer le processus de dégivrage. Cela pourrait endommager le système de refroidissement.

DÉBRANCHEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

Après une panne de courant, même en été, le réfrigérateur peut stocker les aliments normalement en quelques heures.

1. Pendant une panne de courant

Ne mettez pas d'aliments supplémentaires dans le réfrigérateur et évitez d'ouvrir la porte. Si possible, placez plusieurs sacs de glace dans le haut du réfrigérateur pour garder le contenu au frais.

2. Pendant les vacances

Enlevez les aliments qui peuvent être facilement gâtés. Si l'appareil est déconnecté pendant une période prolongée, veuillez le dégivrer, le réfrigérateur, nettoyez et essuyez l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser à nouveau.

3. Le réfrigérateur n'est plus utilisé.

Si le réfrigérateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez l'appareil et nettoyez l'intérieur de l'appareil. le réfrigérateur. Il est recommandé que la porte reste ouverte pour aider à prévenir les odeurs éventuellement causées par nourriture avariée.

Remarque importante : Le débranchement de l'appareil pendant une période prolongée peut réduire la durée de vie de l'appareil. le réfrigérateur. Veuillez allouer au moins 5 minutes avant de rebrancher le réfrigérateur

NOTIFICATIONS DES UTILISATEURS

1. Ne pas éclabousser le réfrigérateur avec de l'eau, car cela causerait de l'oxydation et un mauvais fonctionnement. Les composants électroniques tels que les boutons marche/arrêt doivent être essuyés à sec.
2. Les nettoyeurs comme la poudre de savon, la poudre de nettoyage abrasive, les nettoyeurs alcalins, les

chiffons chimiques, les diluants, l'alcool, les produits pétroliers acides et l'eau chaude ne devraient pas être utilisés pour nettoyer le réfrigérateur, car ils pourraient endommager le couvercle peint et les plastiques

3. Les taches peuvent endommager la pièce intérieure en plastique, alors essuyez-la dès que possible.

Avertissement : Veuillez vous débarrasser du joint d'étanchéité de la porte avant la mise au rebut. L'appareil mis au rebut doit être manipulés par un personnel professionnel, car ils peuvent être nocifs pour l'environnement.

DÉPANNAGE

1. Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
Vérifiez que l'appareil est bien branché. La tension peut être trop basse.
2. Le réfrigérateur ne fonctionne pas efficacement.
Cela peut être dû au gel à l'intérieur de l'appareil, à une température trop basse ou au réfrigérateur ou à l'ouverture de porte trop fréquente.
3. Le réfrigérateur fait un bruit inhabituel
Il se peut que le réfrigérateur ne soit pas placé uniformément ou qu'un autre objet touche le réfrigérateur.
4. Le compresseur continue de fonctionner pendant une longue période de temps.
L'environnement du réfrigérateur peut être trop chaud, les portes du réfrigérateur peuvent s'ouvrir trop fréquemment, l'environnement du réfrigérateur peut être trop chaud. le réglage de la température peut être trop bas.
5. Mauvaise odeur. Les aliments pourris peuvent avoir été laissés à l'intérieur du réfrigérateur, le réfrigérateur peut avoir besoin d'être nettoyé.
6. Fuite d'eau par le bas du réfrigérateur. Le tube de drainage est coincé.
7. Accumulation de givre à l'arrière du réfrigérateur.
Des aliments chauds peuvent avoir été mis dans le réfrigérateur, ce qui peut être la cause de ce problème. Il peut également être causé par l'environnement dans lequel le réfrigérateur est placé causés par l'environnement dans lequel le réfrigérateur est placé.

Les cas suivants ne sont pas des dysfonctionnements

1. L'humidité peut former de la rosée à l'extérieur du produit pendant la saison humide. Essuyer avec un chiffon sec.
2. Le flux de réfrigérant à travers le serpent de la tuyauterie peut provoquer un léger bruit.
3. Il est normal que les côtés du produit se réchauffent à la suite du fonctionnement de la tuyauterie de refroidissement.
4. Le cadre du réfrigérateur sera chaud pendant le travail par la tuyauterie de dégivrage à l'intérieur du réfrigérateur.

Veillez d'abord vérifier les points ci-dessus.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou d'autres personnes qualifiées afin d'éviter un danger.

SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES

Modèle		RMF-215SS
Capacité (L)	Congélateur	45
	Réfrigérateur	170
Tension		115
Fréquence (Hz)		60
Courant (A)		1.07
Son [dB(A)]		< 42
Consommation d'énergie (kW.h/24h)		0.77
Réfrigérant		R600a/35g
Poids (Kg)		45
Température intérieur (°C)	Congélateur	≤-18
	Réfrigérateur	0~8
Dimensions (mm)	Largeur	549 mm (21,7 po)
	Profondeur	568 mm (22,3 po)
	Hauteur	1,412 (55,6 po)

GARANTIE LIMITÉE DE 18 MOIS

Cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit jugé défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant 18 mois à compter de la date d'achat. l'achat original. Cette garantie n'est accordée qu'à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien des dommages attribuables aux actes de nature. Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit nature. Cette limitation ne s'appliquerait pas si vous habitez dans les régions qui ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des frais accessoires ou des frais accessoires. dommages consécutifs.

Les produits défectueux pour réparation ou remplacement sous garantie ne peuvent être retournés sans numéro d'autorisation de retour. Veuillez communiquer avec le support à la clientèle pour faire une demande d'autorisation de retour de produit.

Les produits défectueux doivent être retournés à Royal Sovereign International Consumer Return Department, fret prépayé, avec la preuve de achat et retour Expédition et manutention paiement (chèque ou mandat-poste). Lors d'une réparation ou d'un remplacement, le produit sera retourné à le client.

Retournez le produit défectueux à l'adresse suivante avec une description détaillée du problème. Si possible, emballez dans le carton d'origine. S'il vous plaît payer à l'avance les frais d'expédition.

Pour le service hors garantie ou les questions fréquemment posées, veuillez consulter le site www.royalsovereign.ca USA-Customer Support Tab.

Pour le service ou les ventes, veuillez contacter votre bureau local de la Royal Sovereign :

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 É.-U.

TÉL. : 1-800-397-1025

TÉLÉC. : 1-201-750-1022

www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd., Mississauga, ON L5T 2L6 CANADA

TÉL. : 1-905-461-1095 TÉLÉC. : 1-905-461-1096

SANS FRAIS : 1-866-961-6673

www.royalsovereign.ca