

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://www.appliancefactoryparts.com).



Black & Decker KE3100C Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker
KE3100C](#)



[Find Your Black & Decker Small Appliance Parts - Select From 395 Models](#)

----- Manual continues below -----

BLACK+DECKER

TM

STAINLESS STEEL ELECTRIC KETTLE

HERVIDOR ELÉCTRICO DE ACERO
INOXIDABLE

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE EN ACIER
INOXYDABLE

KE3100C

use and care manual
manual de uso y cuidado
guide d'utilisation et d'entretien



We want you to have a 5-star experience!

Should you have any questions or concerns about your new product, please call our Customer Service Line at **1-800-465-6070** (U.S. and Canada). Monday–Friday | 8:30am–7:00pm (CST) Please do not return to the store.

¡Deseamos que disfrute de una experiencia de 5 estrellas!

Si usted tiene alguna inquietud o pregunta con su producto, por favor llame a nuestra línea de servicio al cliente una atención inmediata **1-800-465-6070** (EE.UU./Canadá) Lunes a Viernes | 8:30 am–7:00 pm (CST) (hora estándar del centro) **01-800-714-2503** (México). No devuelva a la tienda.

Nous voulons que vous ayez une expérience 5 étoiles!

Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos de votre nouveau produit, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au **1 800 465-6070** (États-Unis et Canada). Lundi-vendredi | 8 h 30–19 h (HNC) Veuillez ne pas rapporter le produit au magasin.



Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all Instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, kettle, or base in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll free number listed in the warranty section.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, lift the ON/OFF switch to OFF (O) then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Scalding may occur if the lid is opened during the heating cycle.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

GROUNDING PLUG

As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

TAMPER-RESISTANT SCREW


Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
 - 3) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

Getting to Know Your K

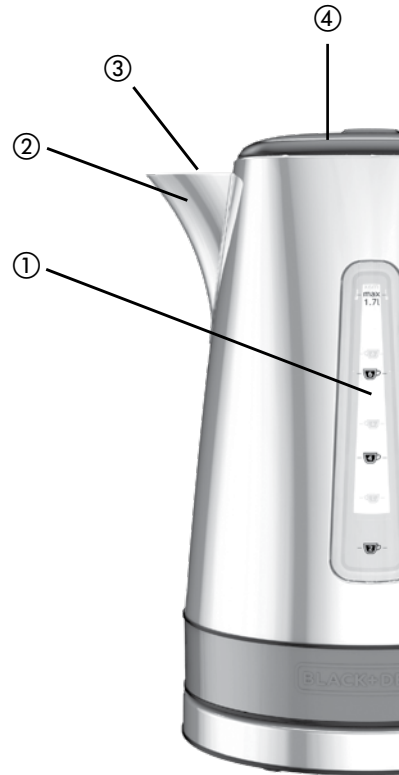

1. Water window with level markings
2. Pour spout
- + 3. Removable filter (Part# KE3100-01) (not shown)
4. Stay-open hinged lid
5. One-touch lid release button
6. Handle
7. On/Off (I/O) switch

Product may vary slightly

How to Use

This appliance is for household use only.

BEFORE USING YOUR KETTLE

- Remove all packing materials, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- To register your product, go to www.prodprotect.com/blackanddecker.
- Wash all parts as instructed in CARE AND CLEANING section.
- Select a level surface where this unit is to be used allowing enough space for steam to escape without damage to counters, cabinets and walls.
- Fill kettle to maximum fill line with cold water. Bring to boil, discard and repeat. Kettle is now ready for use.

Note: The kettle only operates when placed on the base with the ON/OFF (I/O) button in the ON (I) position. The kettle automatically shuts off when water has boiled or there is no water in the kettle.

Important:

- **Do NOT fill the kettle with any substance other than water. Heat water only.**
- **Do NOT operate the kettle without water.**
- **Do NOT operate the kettle without the filter in place.**
- **Do NOT overfill the kettle. (Keep water level below the max fill line on the water window.)**

FILLING THE KETTLE

1. Remove the kettle from the base.
2. Press lid release button to open cover of kettle.
3. Make sure the removable filter is in place.
4. Fill with desired amount of cold tap water.
5. Press lid to close.
6. Unwind cord from base.
7. Place the kettle securely on the base.

BOILING WATER

1. Plug cord on the base into standard electrical outlet.
2. Press the On/Off (I/O) switch to the On (I) position. The power indicator light turns on and the water begins to heat.
3. When water boils, the kettle and the power indicator light will automatically turn off.

Note: You can also turn the appliance off at any time by lifting the ON/OFF (I/O) switch to the OFF (O) position.

Warning: Kettle filled with boiling water is hot. Use only the handle to pick it up.

When taking kettle to the table, carry kettle with caution to avoid spilling. Set it on a trivet or hot pad to protect the table surface or tablecloth.

Important: Hold kettle handle firmly when pouring. Do not pour too fast.

4. Unplug the kettle when not in use.

Note: This kettle has a boil dry protection feature that will turn the kettle off and power indicator light off when water has boiled dry in the kettle.

BUILT-IN SCALE PROTECTION

Note: Lime scale forms over time in the kettle. While it is harmless, it may be bothersome. The kettle has a removable filter and spout to prevent particles from pouring into your cup.

- Always have the removable filter in place when pouring.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. For service, contact a qualified service personnel.

CLEANING

1. Before cleaning, be sure the base is unplugged. Empty any remaining water from the kettle.
2. Pull out the removable filter for cleaning. Rinse the filter with hot water or place it in the utensil holder of the dishwasher.
3. Wash the inside of the kettle with hot, soapy water.

Important: Never immerse the kettle in water or dishwasher.

4. Wipe exterior of the kettle and base with a damp cloth.

Note: The heating element at the bottom of the kettle will not affect performance. Do not use abrasive cleaners on the kettle.

Note: Over time, the kettle may heat up but will not affect performance. Allow time for descaling.

To Descale

- Fill kettle with 4 cups cold tap water and add 2 cups white vinegar, let stand for 24 hours.
- Fill kettle to maximum fill line with cold tap water. Bring to boil. Kettle is now ready for use.

NEED HELP?

Warranty Information (Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, please call our Customer Service Line at 1-800-465-6070. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the back of this pamphlet.

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands' liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Por favor lea este instructivo a

INSTRUCCIONES DE SEGU

Al utilizar cualquier aparato eléctrico siempre
seguridad, incluyendo

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra una descarga eléctrica y lesiones personales, no sumerja el cable, enchufe, hervidor o la base en agua u otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado cerca de la presencia de los niños o por ellos mismos, requiere la supervisión de un adulto.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando ni el aparato ni la pantalla estén en uso y antes de limpiarlo.
- Espere a que el aparato se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de presentar problemas de funcionamiento o si se ha dejado caer o se ha dañado de manera alguna. Comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente, al número gratis que aparece en la sección de garantía.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante para ser utilizados con este aparato puede ocasionar incendio, descarga eléctrica o

CONSERVE ESTAS Este aparato eléctrico es pa

ENCHUFE DE TIERRA

Como medida de seguridad, este producto está equipado con un enchufe de tierra que se conecta a un tomacorriente de tres patas. No trate de alterar esta medida de seguridad. La conexión impropia del conductor de tierra puede resultar en el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado si tiene alguna duda en cuanto a si la salida es correcta a tierra.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

Conozca su Hervidor



1. Ventanilla con marcas de nivel de agua
2. Boquilla vertedora
- † 3. Filtro extraíble (pieza #KE3100-01) (no mostrado)
4. Tapa con bisagra que se mantiene abierta
5. Botón de un toque para abrir la tapa
6. Asa
7. Interruptor de encendido/apagado "ON/OFF"
8. Base
9. Luz indicadora de funcionamiento (interna: no mostrada)
10. Guardacable (debajo de la base)

Nota: † indica las piezas extraíbles o reemplazables por parte del consumidor.

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

Como Usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

ANTES DE USAR SU HERVIDOR

- Retire todo material de empaque, etiquetas y adhesivos.
- Por favor, visite www.prodprotect.com para obtener información sobre la garantía.
- Lave las piezas removibles según las instrucciones de CUIDADO Y LIMPIEZA.
- Escoja una superficie nivelada donde utilizar el hervidor para que el vapor escape sin dañar los muebles.
- Llene el hervidor con agua fría hasta la línea de llenado máx. marcada en la ventanilla. Después deseche el agua y repita el procedimiento.

Nota: El hervidor solo funciona cuando es encendido/apagado "ON/OFF" (I/O) en la base. El hervidor se apaga automáticamente cuando está vacío.

Importante:

- **NO llene el hervidor con ninguna sustancia excepto agua caliente.**
- **NO opere el hervidor sin agua.**
- **NO opere el hervidor sin el filtro colocado.**
- **NO llene en exceso el hervidor. (Mantenga la línea de llenado máx. marcada en la ventanilla).**

LLENADO DEL HERVIDOR

1. Retire el hervidor de la base.
2. Presione el botón para abrir la tapa.
3. Asegúrese de que el filtro esté en su lugar.
4. Llene con la cantidad deseada de agua fría.
5. Presione la tapa para cerrarla.
6. Desenrolle el cable de la base.
7. Coloque el hervidor de forma segura sobre la base.

HERVIR AGUA

1. Enchufe el cable en la base a un tomacorriente.
2. Mueva el interruptor de encendido/apagado a encendido "ON" (I). La luz indicadora de funcionamiento comienza a calentarse.
3. Cuando el agua hierva, el hervidor y la luz indicadora se apagarán automáticamente.

Nota: Usted también puede apagar el hervidor moviendo el interruptor de encendido/apagado "ON/OFF" (I/O) a apagado "OFF" (O).

Advertencia: Un hervidor lleno de agua hirviendo está caliente. Utilice solo el asa para levantarlo de la base.

Cuando lleve el hervidor a la mesa, proceda con precaución al llevarlo para evitar derrames. Colóquelo sobre un salvamanteles para proteger la superficie de la mesa o el mantel.

Importante: Sujete firmemente el asa del hervidor para verter el agua, especialmente cuando está lleno hasta la línea de llenado máx. No vierta demasiado rápido.

4. Desenchufe el hervidor cuando no esté en uso.

Nota: Este hervidor está equipado con un dispositivo de protección para que no hierva en seco que automáticamente apaga el hervidor y la luz indicadora de funcionamiento cuando el agua se ha hervido o si el hervidor está vacío.

PROTECCIÓN INTEGRADA CONTRA EL SARRO

Nota: Con el transcurso del tiempo, se forma sarro al calentar el agua. A pesar de que no es dañino, el sarro puede resultar molesto. El hervidor cuenta con un filtro localizado detrás de la boquilla para evitar que caigan partículas dentro de su bebida al verter el agua.

- Siempre asegúrese de que el filtro esté en posición detrás de la boquilla cuando utilice el hervidor.

Cuidado y Limpieza

Este producto no contiene piezas que se deban reparar por el consumidor. Para obtener servicio, acuda a personal de servicio calificado.

LIMPIEZA

1. Antes de limpiar el hervidor, asegúrese de que la base esté desenchufada y de que el hervidor se haya enfriado completamente. Deseche el agua que haya quedado en el hervidor.
2. Saque el filtro para limpiarlo. Lávelo con agua caliente jabonosa y enjuáguelo o colóquelo en la cesta de utensilios de la máquina lavaplatos.
3. Lave el interior del hervidor con agua caliente jabonosa y enjuáguelo

Importante: Nunca sumerja el hervidor en agua o en ningún otro líquido ni lo coloque en la máquina lavaplatos.

4. Limpie el exterior del hervidor y la base con un paño húmedo o esponja y séquelos.

Nota: Es posible que el elemento de calor en la parte inferior del interior se decolore con el transcurso del tiempo. Esto no afectará el rendimiento. No utilice detergentes abrasivos, limpiadores o estropajos de fibras metálicas en el hervidor.

Nota: Con el transcurso del tiempo, el hervidor puede que caliente pero no hierva. Cuando esto suceda, es tiempo de descalcificar su hervidor.

Para descalcificar

- Llene el hervidor con 4 tazas de agua fría de la llave y deje hervir. Añada 2 tazas de vinagre blanco, deje reposar como mínimo por 1 hora o durante la noche y deseche.
- Llene el hervidor con agua fría hasta la línea de llenado máxima. Deje que hierva, deseche y repita el proceso. El hervidor ya está listo para ser utilizado.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y

Garantía limitada de dos años

(Solamente aplica en los Estados Unidos y e

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas con este producto, llame al número del centro de servicio que se indica en el manual de instrucciones de este producto. **NÓ** devuélva el producto al fabricante. El servicio debe ser prestado por un centro de servicio autorizado.

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de compra. Llame al número del centro de servicio de su país y haga efectiva la garantía de acuerdo con las instrucciones de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite blackanddecker.com, o llame al número **1-800-445-3353**.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones de uso indebido.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o el uso incorrecto.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial.
- Los productos utilizados o reparados fuera de garantía.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empalmados.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales e otros derechos que varían de una región a otra.

PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

DURACIÓN

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas llame al número del centro de servicio que se indica en el producto. **NO** devuélva el producto al fabricante o al centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos y Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de material o de fabricación generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de compra en el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial.
- Los productos utilizados o reparados fuera de las especificaciones.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empalmados.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales e importantes que varían de una región a otra.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina

Atención al consumidor
0800 444 7296
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a 13 hs
y de 14.30 a 17 hs.
email: servicios@spectrumbrands.com
Humboldt 2495 piso 3
C.A.B.A. - Argentina

Chile

Servicios Tecnico Hernandez.
Av. Providencia 2529, Local 26.
Santiago-Chile.
Tlf: 56 222333271
Email:
servicioblackanddecker@gmail.com

Colombia

Spectrum Brands Colombia SA
Carrera 17 No. 89-40
Bogotá, Colombia
Linea de atencion al
Cliente: 018000510012

Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas
Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre
Mercedes Benz
200 mts norte y 50 mts este
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2257-5716

Ecuador

Servicio Master
Dirección: Capitán Rafael
Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

El Salvador

Sedeblack
Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa
No 2936
San Salvador, Depto. de San Salvador
Tel. (503) 2284-8374

Guatemala

Kinal
17 avenida 26-75, zona 11 Centro
comercial Novicentro,
Local 37 - Ciudad
Guatemala
Tel. (502)-2476-7367

Honduras

Serviteca
San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-
entre 11-12 Avenida
Honduras
Tel. (504) 2550-1074

México

Articulo 123 # 95 Local 109 y 112
Col. Centro, Cuauhtemoc,
México, D.F.
Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua

LRM ELECTRONICA
Managua - Sinsa Altamira 1.5
kilómetros al norte
Nicaragua
Tel. (505) 2270-2684

Panamá

Supermarcas
Centro comercial El dorado, Plaza
Dorado, Local 2.
Panama
Tel. (507) 392-6231

Perú

Servicio Central Fast Service
Av. Angamos Este 2431
San Borja, Lima Perú
Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico

Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR 00920
Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

Prolongación Av. Rómulo
Betancourt
Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, República
Dominicana
Tel.: (809) 530-5409

Venezuela

Inversiones BDR CA
Av. Casanova C.C.
City Market Nivel Plaza Local 153
Diagonal Hotel Melia,
Caracas.
Tel. (582) 324-0969

Veillez lire et conserver ce guide IMPORTANTES M

Lors de l'utilisation de tout appareil él observez des précautions de base, y co

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour vous protéger contre les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche, la bouilloire, ou la base de la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une supervision étroite est indispensable lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'y poser ou d'en retirer des pièces et avant le nettoyage.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une prise endommagé(e), ou si l'appareil fonctionne mal ou qu'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Communiquer avec le Service de soutien à la clientèle au numéro sans frais indiqué à la section « Garantie ».
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.

CONSERVER C Cet appareil est conçu pour un

FICHE MISE À LA TERRE

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la terre.

VIS INDESSERRABLE

AVERTISSEMENT : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

FAMILIARISATION AVEC VOTRE BOUILLOIRE



- | | |
|--|---|
| 1. Fenêtre avec indicateurs de niveau d'eau | 6. Poignée |
| 2. Bec verseur | 7. Interrupteur marche/arrêt (I/O) |
| + 3. Filtre amovible (pièce no KE3100-01) (non illustré) | 8. Base |
| 4. Couvercle articulé à dispositif de maintien en position d'ouverture | 9. Témoin de fonctionnement (à l'intérieur de la bouilloire : non illustré) |
| 5. Clenche de dégagement du couvercle | 10. Range-cordon (sous la base) |
- Remarque :** † indique que la pièce est remplaçable par l'utilisateur/amovible.

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

Utilisation

Cet appareil est destiné à une utilisation

AVANT D'UTILISER LA BOUILLOIRE

- Retirer tout matériau d'emballage, tout entourant la fiche.
- Aller à www.prodprotect.com/blackanddecker
- Bien nettoyer la bouilloire avant de l'utiliser. Nettoyer l'intérieur de la bouilloire en suivant les instructions de NETTOYAGE.
- Choisir une surface de niveau où placer la bouilloire, d'espace pour permettre à la vapeur de s'échapper, les armoires et les murs.
- Remplir la bouilloire d'eau froide jusqu'à la marque maximale; jeter l'eau et répéter. L'eau chaude ne doit pas être utilisée pour l'eau à ébullition; jeter l'eau et répéter. L'eau chaude ne doit pas être utilisée pour l'eau à ébullition; jeter l'eau et répéter.

Remarque : La bouilloire ne fonctionne qu'avec l'interrupteur marche/arrêt (I/O) à la position marche. L'appareil s'arrête automatiquement quand l'eau atteint le point d'ébullition dans la bouilloire.

Important:

- **NE PAS remplir la bouilloire d'une substance autre que l'eau.**
- **NE PAS mettre la bouilloire en marche lorsqu'elle est vide.**
- **NE PAS mettre la bouilloire en marche sans eau.**
- **NE PAS trop remplir la bouilloire. (Le niveau maximal de remplissage maximal indiquée sur la fenêtre de niveau d'eau.)**

REPLISSAGE DE LA BOUILLOIRE

1. Retirer la bouilloire de la base.
2. Appuyer sur la clenche de dégagement du couvercle de la bouilloire.
3. S'assurer que le filtre amovible est en place.
4. Verser la quantité voulue d'eau froide dans la bouilloire.
5. Appuyer sur la clenche de dégagement du couvercle de la bouilloire.
6. Dérouler le cordon qui se trouve dans la base.
7. Bien mettre en place la bouilloire sur la base.

ÉBULLITION DE L'EAU

1. Brancher le cordon de la base dans une prise murale.
2. Mettre l'interrupteur marche/arrêt (I/O) à la position marche et l'eau commence à bouillir. Le témoin de fonctionnement s'allume et l'eau commence à bouillir automatiquement.
3. Lorsque l'eau bout, la bouilloire et le témoin de fonctionnement s'éteignent automatiquement.

Remarque : Vous pouvez aussi éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (I/O) à la position arrêt.

Avertissement : La bouilloire remplie d'eau doit être manipulée uniquement par la poignée.

Lorsque vous apportez la bouilloire à la table, procéder soigneusement pour éviter de renverser de l'eau. Placer la bouilloire sur un sous-plat pour protéger la surface de la table ou la nappe.

Important : Tenir la poignée de la bouilloire fermement lorsque vous versez de l'eau, particulièrement lorsqu'elle est remplie jusqu'à la ligne de remplissage maximal. Ne pas verser l'eau trop rapidement.

4. Débrancher la bouilloire lorsqu'elle ne sert pas.

Remarque : Cette bouilloire comporte une fonction de protection contre le fonctionnement à vide qui éteint automatiquement la bouilloire et le témoin de fonctionnement quand l'eau atteint le point d'ébullition ou lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la bouilloire.

PROTECTION ANTITARTRE INTÉGRÉE

Remarque : Du tartre se forme au fil du temps dans la bouilloire lorsque l'eau est chauffée. Bien que ce tartre soit sans danger, il peut être désagréable. La bouilloire est dotée d'un filtre amovible derrière le bec verseur, afin d'éviter que des particules ne soient versées dans les boissons.

- Toujours utiliser la bouilloire avec le filtre amovible placé immédiatement à l'arrière du bec verseur.

Entretien et nettoyage

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En confier la réparation à un technicien qualifié.

NETTOYAGE

1. Avant le nettoyage, vérifier que la base est débranchée et que la bouilloire a complètement refroidi. Vider la bouilloire de l'eau restante.
2. Enlever le filtre amovible afin de le nettoyer. Laver le filtre à l'eau chaude savonneuse et le rincer, ou le placer dans le panier à ustensiles du lave-vaisselle.
3. Laver l'intérieur de la bouilloire à l'eau chaude savonneuse, puis rincer.

Important : Ne jamais immerger la bouilloire dans l'eau ou d'autres liquides ni la mettre au lave-vaisselle.

4. Essuyer l'extérieur de la bouilloire et la base avec un linge humide ou une éponge, puis assécher.

Remarque : Il se peut que l'élément chauffant au fond de la bouilloire se décolore avec le temps. Cela n'aura aucune incidence sur le rendement de la bouilloire. Ne pas utiliser de savons/nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer la bouilloire.

Remarque : Au fil du temps, il se peut que la bouilloire parvienne à chauffer l'eau, mais plus à la faire bouillir. Si cela se produit, il est temps d'effectuer un détartrage.

DÉTARTRAGE

- Remplir la bouilloire avec 1 l (4 tasses) d'eau froide du robinet et amener l'eau à ébullition. Ajouter 500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc. Laisser reposer au moins une heure ou toute la nuit, puis jeter.
- Remplir la bouilloire d'eau froide jusqu'à la ligne de remplissage maximal. Amener l'eau à ébullition; jeter l'eau et répéter. La bouilloire est prête à être utilisée.

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entraide, posez toute question relative au produit, composez le numéro de téléphone indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit au fabricant ni le porter dans un magasin. Pour plus d'informations, consultez le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie Limitée De Deux Ans (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériaux de fabrication. Le fabricant Spectrum Brands, Inc. se limite au prix d'achat.

Quelle est la durée?

- Deux année(s) à compter de la date d'achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement équivalent.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com ou appeler le **1-800 465-6070**, pour obtenir des renseignements.
- On peut également communiquer avec le service client au **1-800 738-0245**.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire.
- Les frais de transport et de manutention reliés à la livraison.
- Des dommages indirects (il faut toutefois préciser que la garantie ne prévoit pas l'exclusion ni la limitation des dommages).

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnée par le fabricant peuvent également se prévaloir d'autres droits de la loi.

BLACK+DECKER

TM

www.BlackAndDeckerAppliances.com

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code / Le code de date:

1500 W 120 V ~ 60 Hz

Comercializado por:

Spectrum Brands de México, SA de C.V
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P. 53500
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
México

Servicio y Reparación
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc

Servicio al Consumidor,
Venta de Refacciones
y Accesorios
01 800 714 2503

Importado y Distribuido por:

RAYOVAC ARGENTINA S.R.L. Humboldt
2495 Piso# 3 C1425FUG) C.A.B.A.
Argentina C.U.I.T NO. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands de México, SA de C.V
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P. 53500
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
México

Para atención de garantía marque:
01 (800) 714 2503

Importado por / Imported by:

Household Products Chile Commercial
Ltda
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands Colombia S.A.
Carrera 17 No.89-40
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente:
018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

BLACK+DECKER et les logos et noms de produits BLACK+DECKER sont des marques de commerce de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.

Todas la demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de Spectrum Brands, Inc.

Made in China.
Fabricado en China.
Fabriqué en Chine.

25776

T22-5004254-A

© 2019 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562