


This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://www.appliancefactoryparts.com).



# Black & Decker NSVA315J Owner's Manual


[Shop genuine replacement parts for Black & Decker NSVA315J](#)

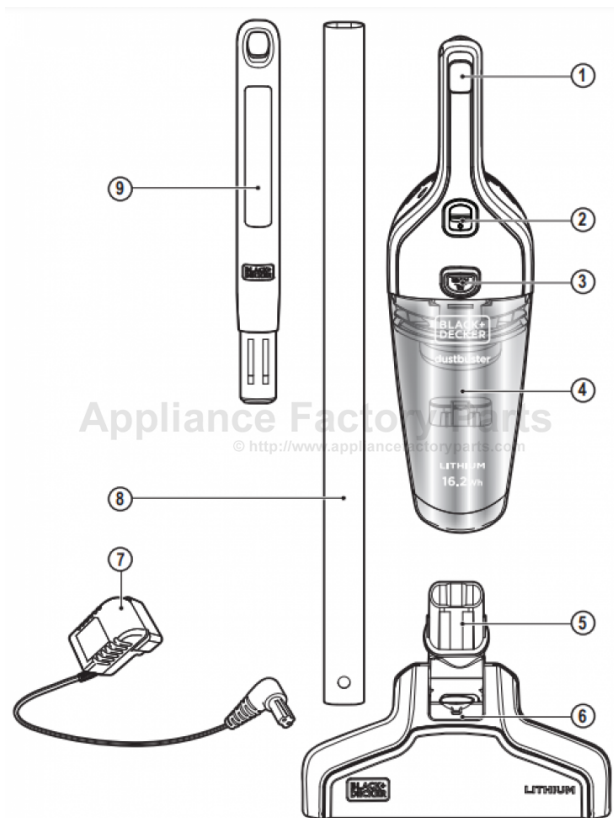

[Find Your Black & Decker Vacuum Cleaner Parts - Select From 339 Models](#)

----- Manual continues below -----

**BLACK+**  
**DECKER**

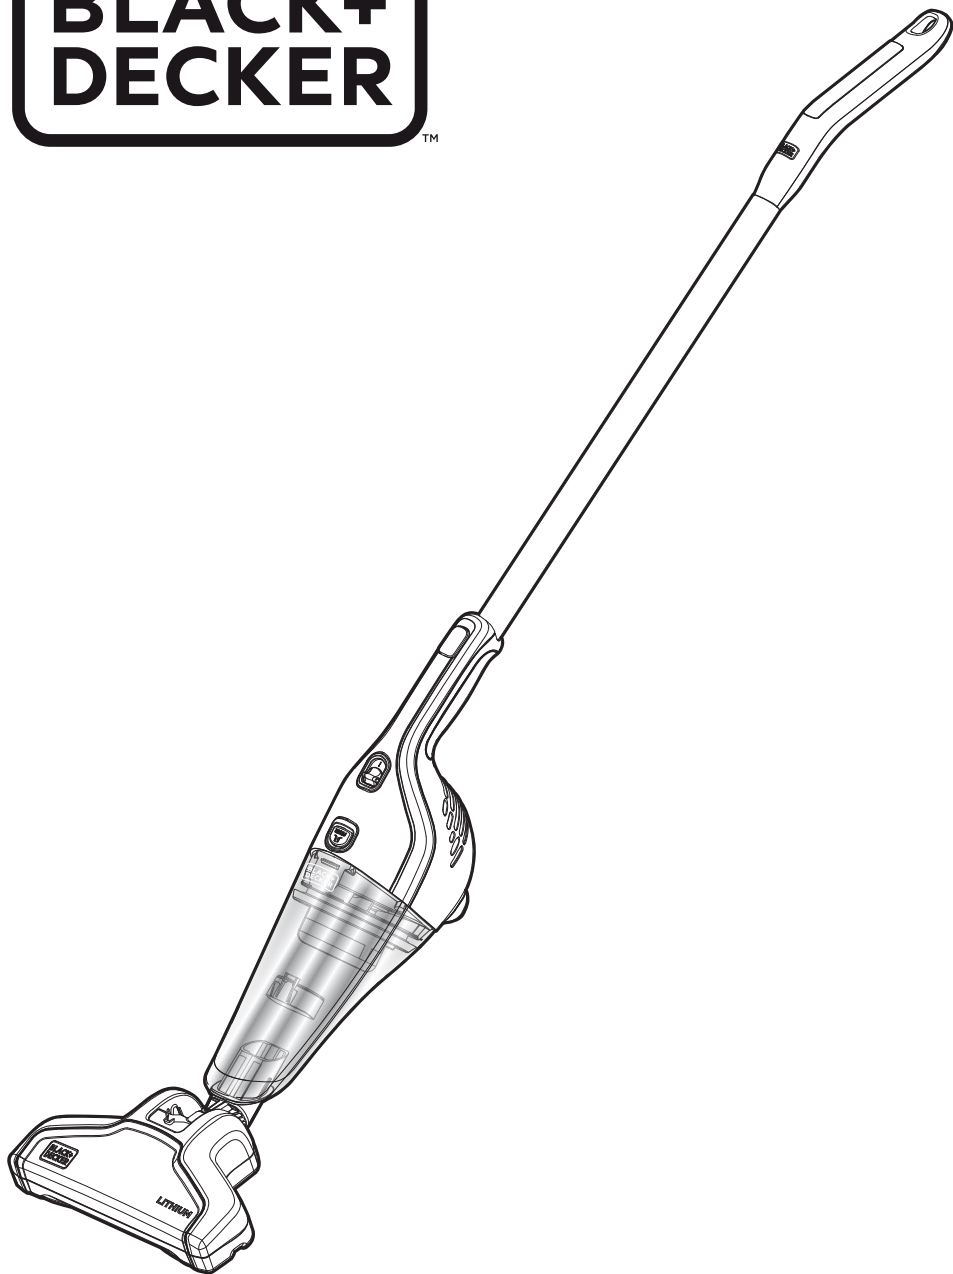

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**NSVA315J**

EN

DE

FR

IT

NL

ES

PT


SV







NO





DK


FI

EL

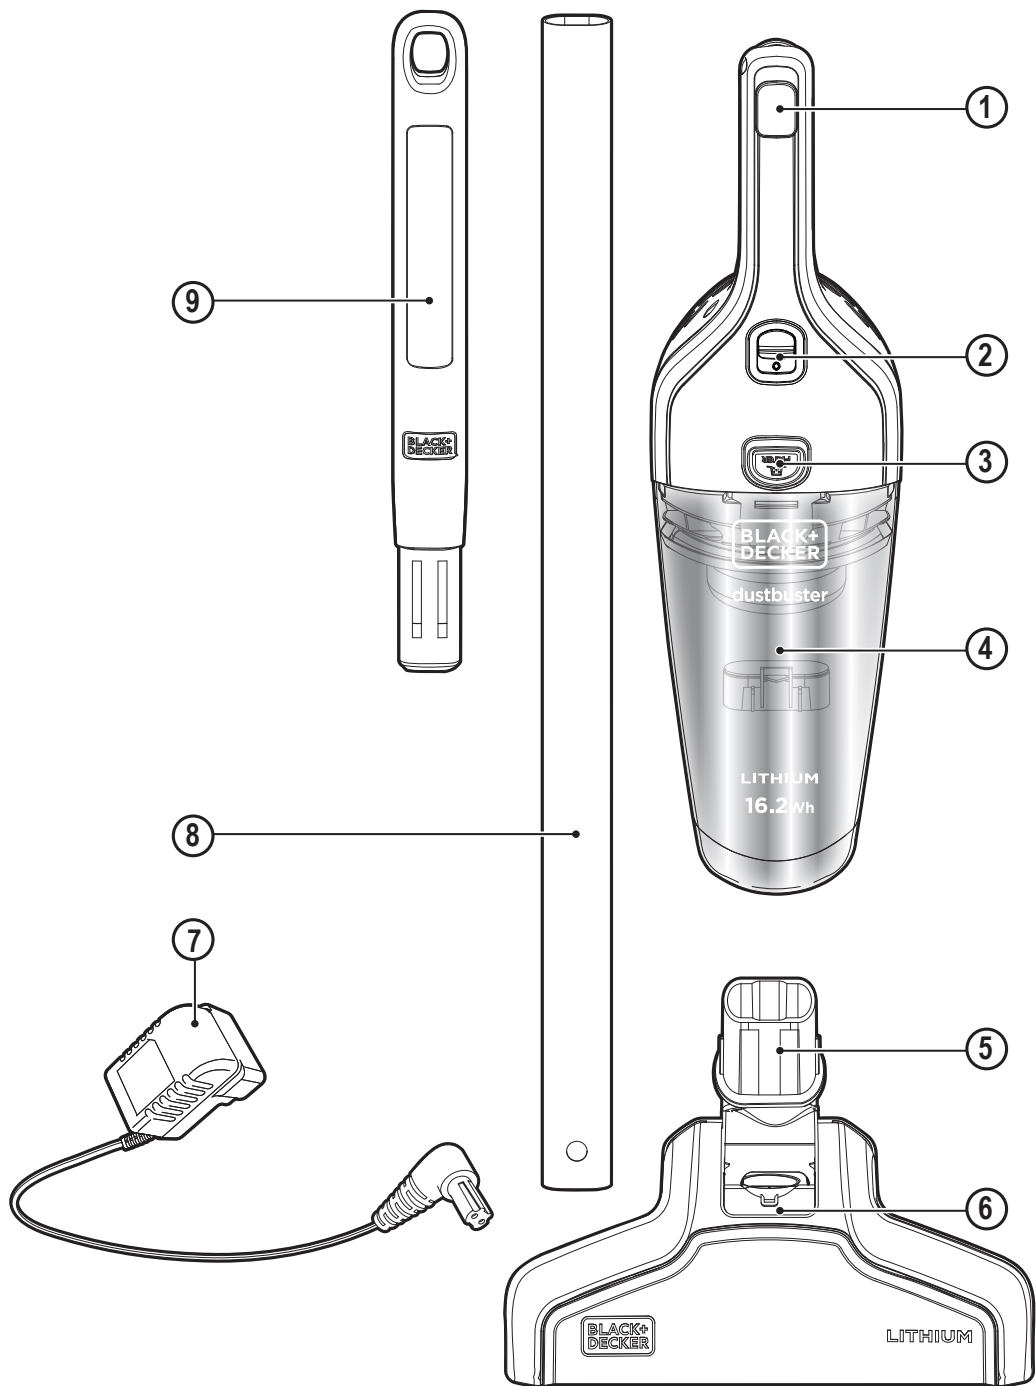

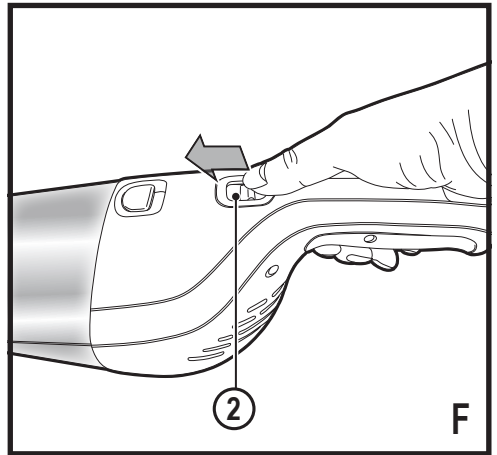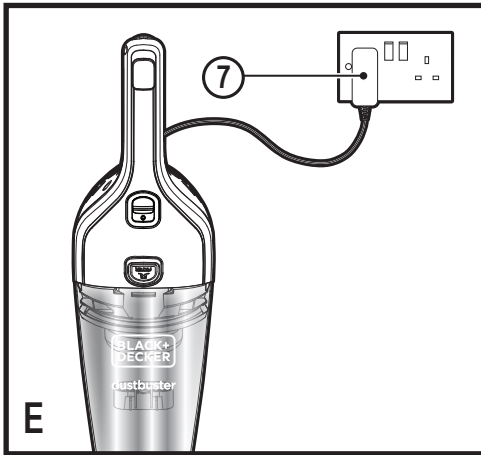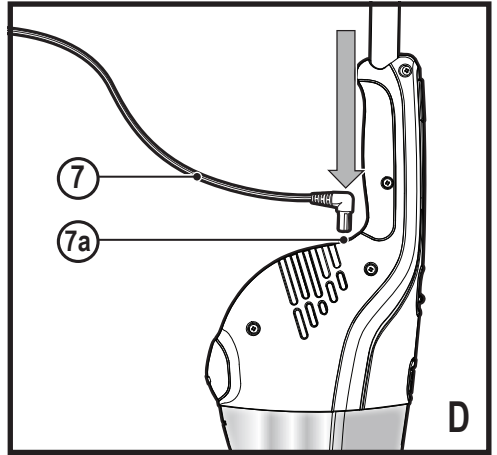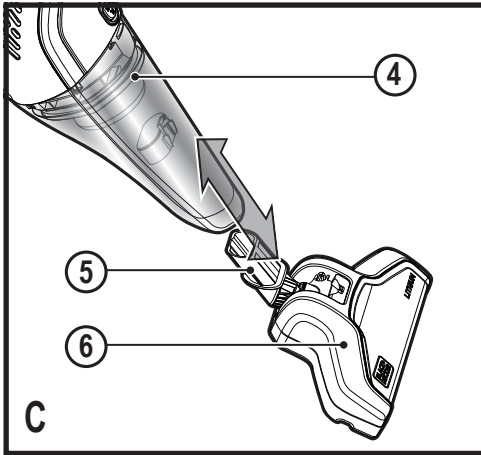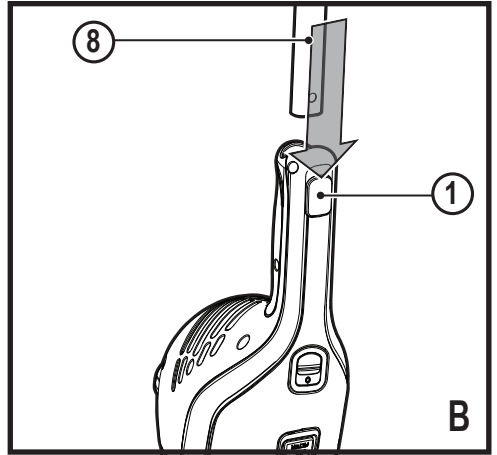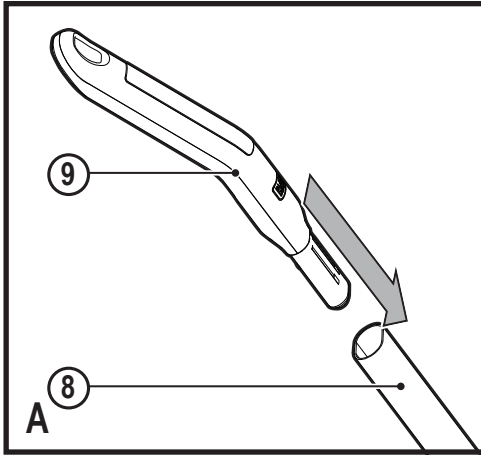

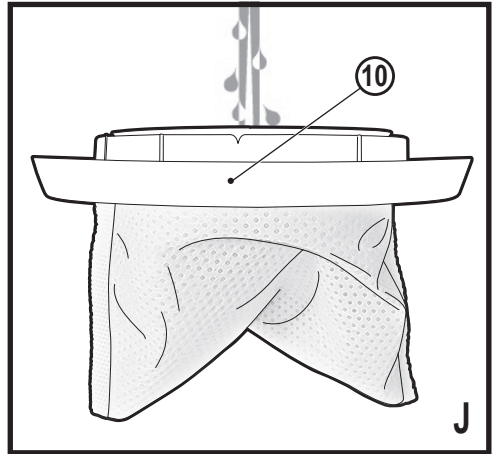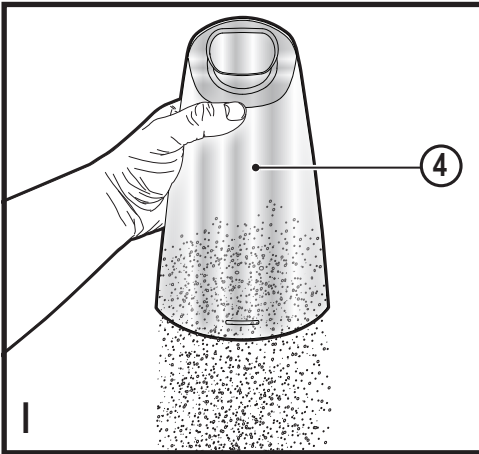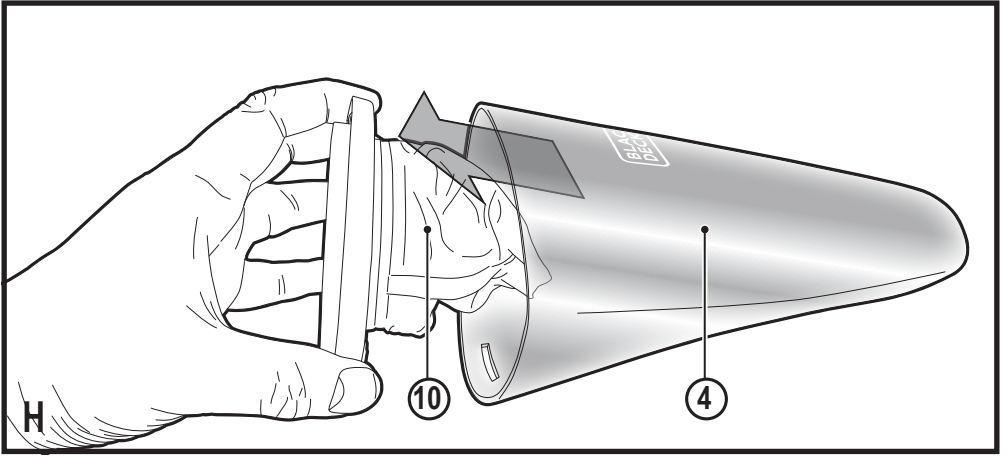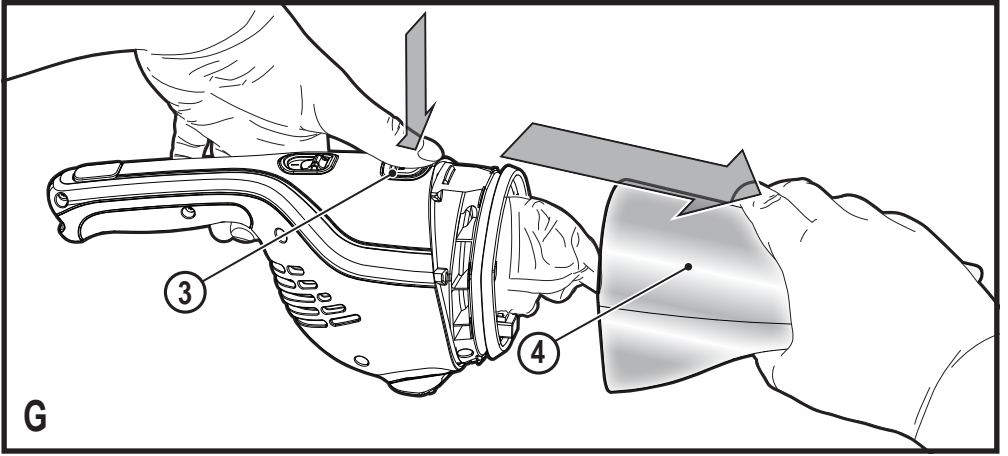

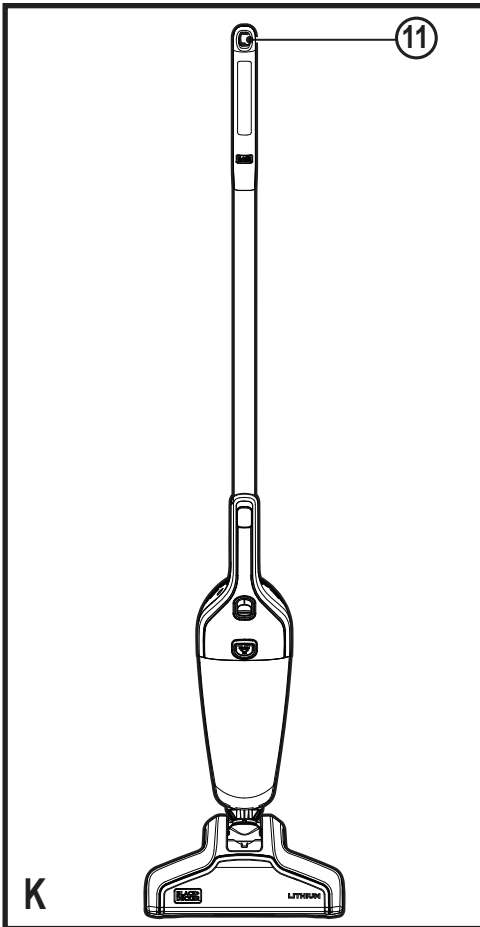

Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- ◆ The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- ◆ Retain this manual for future reference.

## Using your appliance

- ◆ Do not use the appliance to pick up liquids or any materials that could catch fire.
- ◆ Do not immerse the appliance in water.
- ◆ Never pull the charger lead to disconnect the charger from the socket. Keep the charger lead away from heat, oil and sharp edges.
- ◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### Intended use

Your BLACK + DECKER NSVA315J Dustbuster® vacuum cleaner with floor head and handle has been designed for light dry vacuum cleaning purposes. This appliance is intended for household use only.



Read all of this manual carefully before operating the appliance.

## Safety instructions



**Warning! Read all safety warnings and all instructions.**

## Inspection and repairs

Before use, check the appliance for damaged or defective parts.

Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.

- ◆ Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- ◆ Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent.
- ◆ Regularly check the charger lead for damage. Replace the charger if the lead is damaged or defective.
- ◆ Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

## Additional safety instructions

### After use

- ◆ Unplug the charger before cleaning.
- ◆ When not in use, the appliance should be stored in a dry place.
- ◆ Children should not have access to stored appliances.

### Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- ◆ Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- ◆ Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- ◆ Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- ◆ Impairment of hearing.
- ◆ Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

## Chargers


Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.


**Warning!** Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.


- ◆ Use your BLACK+DECKER charger only to charge the battery in the appliance with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- ◆ Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised BLACK+DECKER Service Centre in order to avoid a hazard.
- ◆ Do not expose the charger to water.
- ◆ Do not open the charger.
- ◆ Do not probe the charger.
- ◆ The appliance/battery must be placed in a well ventilated area when charging.

# Electrical safety

## Symbols on the charger


 Read all of this manual carefully before using the appliance.


 This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

 The charger is intended for indoor use only.

## Labels on appliance

The following symbols appear on this appliance along with the date code.

 Read all of this manual carefully before using the appliance

 Only use with charger S003AQ-15 / SSC-150015

## Features

This tool includes some or all of the following features.

1. Extension pole release button
2. On/Off switch
3. Dust chamber release button
4. Dust chamber
5. Floor head connector
6. Floor head
7. Charger
8. Extension pole
9. Handle

## Assembly (Fig. A, B, C)

- ◆ Push the handle (9) firmly into the extension pole (8) as shown in figure A.

**Note:** This process only needs to be performed once, as you will be unable to remove the handle from the extension pole once it is locked in place.

- ◆ Push the extension pole (8) into the opening on the Dustbuster® until it clicks into place as shown in figure B. To release the extension pole from the Dustbuster® press the extension pole release button (1).
- ◆ Fit the floor head (6) to the opening on the dust chamber (4) at the front of the Dustbuster® unit via the floor head connector (5) as shown in figure C.

## Charging the battery (Fig. D, E)

- ◆ Place the charger (7) into the charging port (7a) at the rear of the unit and plug into the electrical outlet.

- ◆ Switch the electrical outlet on.

## Use

- ◆ Before first use, the battery must be charged for at least 10 hours.

## Switching on and off (Fig. F)

- ◆ To switch the appliance on, push the on/off switch (2) to the forward position.
- ◆ To switch the appliance off, return the on/off switch (2) to the back position.

**Warning!** Never pick up wet applications with these units.

## Optimising the suction force

In order to keep the suction force optimised, the filters must be cleared regularly during use.

## Emptying and cleaning the product.

### Removing the dust bowl and filters (Fig. G, H, I, J).

- ◆ Press the dust chamber release button (3) and remove the dust chamber (4) from the motor unit as shown in figure G.
- ◆ While holding the dust chamber (4) over a suitable receptacle, pull out the filter (10).
- ◆ Shake the dust chamber (4) over a suitable receptacle to empty the contents as shown in figure I.
- ◆ To replace the dust bowl, push it back onto the motor unit until it locks firmly into position.

**Warning!** Never use the appliance without the filters.

Optimum dust collection will only be achieved with clean filters.

- ◆ The dust bowls and filters can be washed in warm soapy water.
- ◆ Make sure that the filters and the dust bowl are dry before re-fitting.

## Replacing the filters

The filters should be replaced every 6 to 9 months and whenever worn or damaged.

Replacement filters are available from your BLACK+DECKER dealer:

## Storage (Fig. K)

Your BLACK+DECKER NVSA315J can be hung from a wall fitting (not supplied) by using the hole in the handle (11) as shown in figure K.

## Maintenance

Your BLACK+DECKER corded/cordless appliance/tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

**Warning!** Before performing any maintenance on corded/cordless power tools:

- ◆ Switch off and unplug the appliance/tool.
- ◆ Or switch off and remove the battery from the appliance/tool if the appliance/tool has a separate battery pack.
- ◆ Or run the battery down completely if it is integral and then switch off.
- ◆ Unplug the charger before cleaning it. Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.
- ◆ Regularly clean the ventilation slots in your appliance/tool/charger using a soft brush or dry cloth.
- ◆ Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

**Protecting the environment**



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

**Technical data**

	NSVA315J
Voltage (V <sub>ac</sub> )	10.8
Battery	Li-Ion
Weight (Kg)	1.3
Charger	S003AQ-15 / SSC-150015
Input Voltage (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Output Voltage (V)	15
Current (mA)	150
Approx charge time (h)	10

**Garantie**

Black & Decker is confident of the quality of its products and offers consumers a 24 month guarantee from the date of purchase. This guarantee is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.

To claim on the guarantee, the claim must be in accordance with Black&Decker Terms and Conditions and you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. Terms and conditions of the Black&Decker 2 year guarantee and the location of your nearest authorised repair agent can be obtained on the Internet at [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), or by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual.

Please visit our website [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) to register your new Black & Decker product and receive updates on new products and special offers.

**DEUTSCH**

(Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen)

**Verwendungszweck**

Ihre BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® Handstaubsauger wurden zum leichten Nass- und Trockensaugen entwickelt. Diese Geräte sind nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.



Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

**Sicherheitshinweise**



**Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und alle Anweisungen.** Die Nichteinhaltung der folgenden Warnungen und Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

- ◆ Der vorgesehene Verwendungszweck ist in dieser Anleitung beschrieben. Bei Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht in dieser Anleitung empfohlen werden, sowie bei der Verwendung des Geräts in Abweichung von den in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren besteht Verletzungsgefahr.
- ◆ Bewahren Sie diese Anleitung auf.

**Verwendung des Geräts**

- ◆ Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder entzündlichen Materialien.

- ◆ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- ◆ Ziehen Sie das Ladegerät nicht am Kabel aus der Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass das Kabel des Ladegeräts nicht in Kontakt mit starker Hitze, Öl oder scharfen Gegenständen kommt.
- ◆ Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen in Bezug auf dessen Gebrauch bedient werden, wenn sie bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet werden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

## Inspektion und Reparaturen

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf beschädigte oder defekte Teile. Prüfen Sie, ob Teile gebrochen sind, Schalter beschädigt sind oder andere Bedingungen vorliegen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

- ◆ Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind.
- ◆ Lassen Sie beschädigte oder defekte Teile in einer Vertragswerkstatt reparieren oder austauschen.

- ◆ Überprüfen Sie das Ladegerätkabel in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Tauschen Sie das Ladegerät aus, wenn das Kabel beschädigt oder defekt ist.
- ◆ Ersetzen oder entfernen Sie keine Teile, für die in dieser Anleitung keine entsprechende Beschreibung enthalten ist.

## Zusätzliche Sicherheitshinweise

### Nach dem Gebrauch

- ◆ Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.
- ◆ Kinder sollten keinen Zugang zu aufbewahrten Geräten haben.

### Restrisiken

Beim Gebrauch dieses Geräts verbleiben zusätzliche Restrisiken, die möglicherweise nicht in den Sicherheitswarnungen genannt werden. Diese Risiken bestehen beispielsweise bei Missbrauch oder längerem Gebrauch.

Auch bei der Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte Restrisiken. Diese sind:

- ◆ Verletzungen, die durch das Berühren von sich drehenden/bewegenden Teilen verursacht werden.

- ◆ Verletzungen, die durch das Austauschen von Teilen, Messern oder Zubehör verursacht werden.
- ◆ Der längere Gebrauch eines Geräts kann Verletzungen zur Folge haben. Legen Sie bei längerem Gebrauch regelmäßige Pausen ein.
- ◆ Schwerhörigkeit.
- ◆ Gesundheitsrisiken durch das Einatmen von Staub beim Gebrauch des Geräts (z. B. bei Holzarbeiten, insbesondere Eiche, Buche und Pressspan).

## Ladegeräte

Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

**Warnung!** Ersetzen Sie das Ladegerät keinesfalls durch ein normales Netzkabel.

- ◆ Verwenden Sie das BLACK+DECKER Ladegerät nur für den Akku des Geräts, mit dem es geliefert wurde. Andere Akkus können platzen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.
- ◆ Versuchen Sie keinesfalls, nicht aufladbare Batterien zu laden.
- ◆ Bei einer Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller oder eine BLACK+DECKER Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- ◆ Achten Sie darauf, dass das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.

- ◆ Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen.
- ◆ Nehmen Sie am Ladegerät keine Veränderungen vor.
- ◆ Während das Gerät/der Akku geladen wird, muss auf ausreichende Belüftung geachtet werden.

## Elektrische Sicherheit

### Symbole auf dem Ladegerät



Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.



Dieses Werkzeug ist doppelt isoliert; daher ist kein Erdungsleiter erforderlich. Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild entspricht.




Das Ladegerät darf nur im Innenbereich verwendet werden.

### Warnsymbole am Gerät

Am Gerät befinden sich folgende Warnsymbole inkl. Datumcode.



Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden



Nur Ladegerät S003AQ-15 / SSC-150015 verwenden

### Merkmale

Dieses Gerät verfügt über einige oder alle der folgenden Merkmale:

1. Löseknopf für Verlängerungsstück
2. Ein-/Ausschalter
3. Taste zum Lösen der Staubkammer
4. Staubkammer
5. Parkettdüsensteckverbinder
6. Parkettdüse
7. Ladegerät
8. Verlängerungsstück
9. Griff

### Montage (Abb. A, B, C)

- ◆ Drücken Sie den Griff (9) fest in das Verlängerungsstück (8), wie in Abbildung A dargestellt.

**Hinweis:** Dieser Prozess muss nur einmal durchgeführt werden, da Sie den Griff nicht aus dem Verlängerungsstück entfernen können, wenn dieser eingerastet ist.

- ◆ Drücken Sie das Verlängerungsstück (8) in die Öffnung des Dustbuster®, bis dieser wie in Abbildung B dargestellt einrastet. Um das Verlängerungsstück aus dem Dustbuster® zu lösen, drücken Sie auf den Löseknopf des Verlängerungsstücks (1).
- ◆ Montieren Sie die Parkettdüse (6) an der Öffnung der Staubkammer (4) auf der Vorderseite der Dustbuster® Einheit über den Parkettdüsensteckverbinder (5), wie in Abbildung C dargestellt.

### Laden des Akkus (Abb. D, E)

- ◆ Stecken Sie das Ladegerät (7) in den Ladeanschluss (7a) auf der Rückseite des Geräts und den Stecker in die Steckdose.
- ◆ Schalten Sie die Steckdose ein.

### Verwendung

- ◆ Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts muss der Akku mindestens 10 Stunden lang aufgeladen werden.

### Ein- und Ausschalten (Abb. F)

- ◆ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter (2) in die Vorwärtsstellung.
- ◆ Um das Gerät auszuschalten, bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter (2) zurück in die Rückwärtsstellung.

**Warnung!** Keinesfalls mit diesen Modellen nassen Schmutz aufsaugen.

### Optimieren der Saugkraft

Damit das Gerät stets die bestmögliche Saugkraft erzeugt, müssen die Filter während des Gebrauchs regelmäßig gereinigt werden.

### Leeren und Reinigen des Produkts

#### Entfernen des Staubbehälters und der Filter (Abb. G, H, I, J)

- ◆ Drücken Sie die Taste zum Lösen der Staubkammer (3), und entfernen Sie den Staubbehälter (4) wie in Abbildung G dargestellt von der Motoreinheit.
- ◆ Während Sie die Staubkammer (4) über einen geeigneten Behälter halten, ziehen Sie den Filter (10) heraus.
- ◆ Schütteln Sie die Staubkammer (4) über einem geeigneten Behälter aus, um die Inhalte wie in Abbildung I dargestellt zu entleeren.
- ◆ Um die Staubkammer wieder einzusetzen, drücken Sie diese wieder auf die Motoreinheit, bis sie sicher einrastet.

**Warnung!** Betreiben Sie das Gerät nie ohne Filter. Die beste Reinigungswirkung erzielen Sie bei sauberen Filtern.

- ◆ Die Staubbehälter und Filter können mit warmer Seifenlauge gereinigt werden.
- ◆ Die Filter und der Staubbehälter müssen vor dem Wiedereinbau vollständig trocken sein.

### Ersetzen der Filter

Die Filter sollten alle 6 bis 9 Monate ersetzt werden, bei sichtbaren Verschleißspuren oder Beschädigungen auch früher.

Ersatzfilter erhalten Sie im BLACK+DECKER Fachhandel.

### Lagerung (Abb. K)

Ihr BLACK+DECKER NVSA315J kann an einer Wandhalterung (nicht inbegriffen) aufgehängt werden, indem das Loch im Griff (11) wie in Abbildung K dargestellt genutzt wird.

### Wartung

Ihr BLACK+DECKER-Gerät ohne Netzkabel wurde im Hinblick auf eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner regelmäßigen Reinigung ab.

**Warnung!** Vor dem Ausführen jeglicher Wartungsarbeiten an Geräten ohne Netzkabel:

- ◆ Entladen Sie den Akku vor dem Abschalten vollständig, wenn es sich um einen internen Akku handelt.
- ◆ Ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen. Das Ladegerät benötigt keine Wartung, es sollte jedoch regelmäßig gereinigt werden.
- ◆ Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Geräts und des Ladegeräts mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
- ◆ Reinigen Sie das Motorgehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis.

### Umweltschutz



Getrennte Entsorgung. Produkte und Akkus mit diesem Symbol dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Produkte und Akkus enthalten Materialien, die wiederverwertet werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu verringern. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Akkus gemäß den örtlichen Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie auf [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Technische Daten

	NSVA315J
Spannung (V <sub>ac</sub> )	10.8
Akku	Li-Ion
Gewicht (Kg)	1.3
Ladegerät	S003AQ-15 / SSC-150015
Eingangsspannung (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Ausgangsspannung (V)	15
Stromstärke (mA)	150
Ungefähre Ladezeit (h)	10

## Garantie

Black & Decker vertraut auf die Qualität der eigenen Geräte und bietet dem Käufer eine außergewöhnliche Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und schränkt diese keinesfalls ein. Diese Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie muss sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Black&Decker entsprechen und dem Verkäufer bzw. der Vertragswerkstatt ist ein Kaufnachweis vorzulegen.

Die Bedingungen für die 2-jährige Garantie von Black&Decker und den Standort Ihrer nächstgelegenen Vertragswerkstatt finden Sie im Internet unter [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) oder indem Sie sich an die lokale Black&Decker-Niederlassung wenden, deren Adresse Sie in dieser Anleitung finden.

Ihr neues Black & Decker Produkt können Sie auf unserer Website unter [www.blackanddecker.de](http://www.blackanddecker.de) registrieren. Dort erhalten Sie auch Informationen über neue Produkte und Sonderangebote.

## Utilisation prévue

Votre aspirateur à main BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® a été conçu pour l'aspiration d'éléments secs et légèrement humides. Ces appareils sont exclusivement destinés à un usage domestique.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce manuel dans son intégralité.

## Consignes de sécurité



**Avertissement ! Lisez tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité.**

Le non-respect des avertissements et des instructions listés ci-dessous peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou de graves blessures.

- ◆ Ce manuel décrit la manière d'utiliser l'appareil. L'utilisation d'un accessoire ou d'un équipement ou l'utilisation de cet appareil à d'autres fins que celles recommandées dans ce manuel d'instructions peut présenter un risque de blessures.
- ◆ Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer dans le futur.

## Utilisation de votre appareil

- ◆ N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides ou des matériaux qui pourraient prendre feu.
- ◆ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ◆ Ne tirez jamais sur le fil du chargeur pour le débrancher. Maintenez le fil du chargeur éloigné de toute source de chaleur, de zones graisseuses et de bords tranchants.
- ◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles déficientes ou qui manquent d'expérience ou de connaissance s'ils sont supervisés ou ont été formés à l'utilisation sûre

de l'appareil et qu'ils sont conscients des risques potentiels. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être entrepris par des enfants sans surveillance.

## Vérification et réparations

Avant utilisation, vérifiez que l'appareil et ses pièces ne sont ni endommagés ni défectueux.

Contrôlez l'absence de pièces cassées, d'interrupteurs endommagés et de toutes autres anomalies susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ◆ N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse.
- ◆ Faites réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou endommagées par un réparateur agréé.
- ◆ Vérifiez régulièrement l'état du fil du chargeur. Si le fil est endommagé ou défectueux, remplacez le chargeur.
- ◆ Ne tentez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres que celles indiquées dans ce manuel.

## Consignes de sécurité supplémentaires

### Après l'utilisation

- ◆ Débranchez le chargeur avant le nettoyage.
- ◆ Quand il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit sec.
- ◆ Rangez les appareils hors de portée des enfants.

## Risques résiduels

Certains risques résiduels autres que ceux mentionnés dans les avertissements sur la sécurité peuvent survenir en utilisant l'outil. Ces risques peuvent être provoqués par une utilisation incorrecte, prolongée, etc.

Malgré l'application des normes de sécurité pertinentes et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. Ils comprennent :

- ◆ Les blessures dues au contact avec les pièces mobiles/en rotation.
- ◆ Les blessures dues au changement des pièces, lames ou accessoires.
- ◆ Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. Lorsque l'outil est utilisé pendant de longues périodes, assurez-vous de faire des pauses régulières.
- ◆ Diminution de l'acuité auditive.
- ◆ Risques pour la santé dus à l'inhalation de poussières produites pendant l'utilisation de l'outil (exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).

## Chargeurs


Votre chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension du réseau électrique correspond à la tension figurant sur la plaque signalétique.


**Avvertissement !** N'essayez jamais de remplacer le module de charge par une prise secteur ordinaire.


- ◆ N'utilisez votre chargeur BLACK+DECKER que pour charger la batterie fournie avec l'appareil. D'autres batteries pourraient exploser et provoquer des blessures et des dommages.
- ◆ Ne tentez jamais de recharger des piles non rechargeables.
- ◆ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre d'assistance BLACK+DECKER agréé afin d'éviter tout accident.
- ◆ N'exposez pas le chargeur à l'eau.
- ◆ N'ouvrez pas le chargeur.
- ◆ Ne sondez pas le chargeur.
- ◆ Pour le rechargement, placez l'appareil/la batterie dans un endroit correctement aéré.

## Sécurité électrique

### Symboles sur le chargeur

 Lisez attentivement l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

 Cet outil est doublement isolé et ne nécessite donc aucun fil de terre. Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique.

 Le chargeur est conçu pour être exclusivement utilisé à l'intérieur.

### Étiquettes apposées sur l'appareil

Les symboles qui suivent figurent sur l'appareil avec le code date.



Lisez attentivement et entièrement le manuel avant d'utiliser l'appareil



À n'utiliser qu'avec le chargeur  
S003AQ-15 / SSC-150015

## Caractéristiques

Cet outil dispose de tout ou partie des éléments suivants.

1. Bouton de libération du tube d'extension
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Bouton de libération du bac à poussières
4. Bac à poussières
5. Raccord pour brosse de sol
6. Brosse pour sol
7. Chargeur
8. Tube d'extension
9. Manche

### Accessoires (Figure A, B, )

- ◆ Glissez le manche (9) dans le tube d'extension (8), comme illustré par la figure A.

**Remarque** : Cette procédure ne doit être effectuée qu'une seule fois, vous ne pouvez plus retirer le manche du tube d'extension une fois qu'il est en place.

- ◆ Enfoncez le tube d'extension (8) dans l'ouverture du Dustbuster® jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, comme illustré par la figure B. Pour retirer le tube d'extension du Dustbuster®, enfoncez le bouton de libération du tube d'extension (1).
- ◆ Installez la brosse pour sol (6) dans l'ouverture dans le bac à poussières (4) à l'avant du Dustbuster® grâce au raccord pour brosse de sol (5), comme illustré par la figure C.

### Chargement de la batterie (Fig. D, E)

- ◆ Placez le chargeur (7) dans le pot de charge (7a) à l'arrière de l'appareil et branchez-le dans une prise électrique.
- ◆ Alimentez la prise électrique.

### Utilisation

- ◆ Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée pendant au moins 10 heures.

### Mise en marche et extinction (Fig. F)

- ◆ Pour mettre l'appareil en marche, enfoncez l'interrupteur Marche/Arrêt (2) vers l'avant.
- ◆ Pour éteindre l'appareil, ramenez l'interrupteur Marche/Arrêt (2) vers l'arrière.

**Avertissement !** N'aspirez jamais d'éléments humides avec cet appareil.

### Optimisation de la force d'aspiration

Pour conserver une force d'aspiration maximale, les filtres doivent être nettoyés régulièrement.

## Vidage et nettoyage du produit

### Retrait du bac à poussière et des filtres (Fig. G, H, I, J)

- ◆ Enfoncez le bouton de libération du bac à poussières (3) et retirez le bac à poussières (4) du bloc-moteur, comme illustré par la figure G.
- ◆ Tout en tenant le bac à poussières (4) au-dessus d'une poubelle, retirez le filtre (10).
- ◆ Secouez le bac à poussières (4) au-dessus d'une poubelle pour vider son contenu, comme illustré par la figure I.
- ◆ Pour replacer le bac à poussières, enfoncez-le sur le bloc-moteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

**Avertissement !** N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres. Pour récupérer le maximum de poussière, les filtres doivent être propres.

- ◆ Le bac à poussières et les filtres peuvent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse.
- ◆ Assurez-vous que les filtres et le bac à poussières sont parfaitement secs avant de les réinstaller.

### Remplacement des filtres

Les filtres doivent être remplacés tous les 6 à 9 mois et chaque fois qu'ils sont usés ou endommagés.

Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur BLACK+DECKER.

### Rangement (Fig. K)

Votre BLACK+DECKER NSVA315J peut être accroché sur une fixation murale (non fournie) grâce au trou dans le manche (11), comme illustré par la figure K.

### Maintenance

Votre appareil BLACK+DECKER sans fil a été conçu pour fonctionner pendant longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l'appareil dépend de son bon entretien et de son nettoyage régulier.

**Avertissement !** Avant toute intervention de maintenance sur les appareils sans fil :

- ◆ Déchargez complètement la batterie si elle est intégrée au système, puis arrêtez l'appareil.
- ◆ Débranchez le chargeur avant de le nettoyer. Votre chargeur ne nécessite aucun entretien particulier, à l'exception d'un nettoyage régulier.
- ◆ Nettoyez régulièrement les fentes d'aération de votre appareil/chargeur à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec.
- ◆ Nettoyez régulièrement le carter moteur à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou à base de solvants.

## Protection de l'environnement



Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Caractéristiques techniques

	NSVA315J
Tension ( $V_{ac}$ )	10.8
Batterie	Li-Ion
Poids (Kg)	1.3
Chargeur	S003AQ-15 / SSC-150015
Tension d'entrée ( $V_{ac}$ )	100 - 240
Tension de sortie (V)	15
Courant (mA)	150
Durée de charge approximative (h)	10

## Garantie

Black & Decker assure la qualité de ses produits et offre une garantie\* de 24 mois aux utilisateurs, à partir de la date d'achat. Cette garantie 75 s'ajoute à vos droits légaux auxquels elle ne porte aucunement préjudice. Cette garantie est valable au sein des territoires des États membres de l'Union Européenne et au sein de la Zone européenne de libre-échange.

Pour prétendre à la garantie, la réclamation doit être en conformité avec les conditions générales de Black & Decker et vous devez fournir une preuve d'achat au vendeur ou au réparateur agréé. Les conditions générales de la garantie de 2 ans Black&Decker ainsi que l'adresse du réparateur agréé le plus proche sont disponibles sur le site Internet [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ou en contactant votre agence Black & Decker locale à l'adresse indiquée dans ce manuel.

Veillez consulter notre site Internet [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et pour être tenu informé des nouveaux produits et offres spéciales.

**Uso previsto**

L'aspirapolvere portatile BLACK+DECKER NSVA315J Dust-buster® è stato progettato per scopi di pulizia a vuoto. Questi apparati sono progettati solo per uso domestico.



Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'elettrodomestico.

**Istruzioni di sicurezza**

**Avvertenza! Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni.**

La mancata osservanza delle presenti avvertenze e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.

- ◆ L'uso previsto è descritto nel presente manuale. Se questo elettrodomestico viene utilizzato con accessori o per impieghi diversi da quelli raccomandati nel presente manuale, si potrebbero verificare lesioni personali.
- ◆ Conservare il presente manuale per futura consultazione.

**Utilizzo dell'elettrodomestico**

- ◆ Non usare l'elettrodomestico per aspirare liquidi o materiali che potrebbero incendiarsi.
- ◆ Non immergere l'elettrodomestico in acqua.
- ◆ Non tirare mai il filo per scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. Tenere il filo del caricabatterie lontano da calore, olio e bordi taglienti.
- ◆ Questo elettrodomestico può essere

usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali o che non abbiano la dovuta esperienza o conoscenza, sempre che siano seguite o opportunamente istruite sull'uso sicuro e comprendano i pericoli inerenti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. Gli interventi di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

**Ispezione e riparazioni**

Prima dell'uso, verificare che l'elettrodomestico non sia danneggiato e non presenti parti difettose.

Controllare che non vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano danneggiati e che non vi siano altre condizioni che potrebbero avere ripercussioni sulle prestazioni.

- ◆ Non usare l'elettrodomestico se alcune parti sono danneggiate o difettose.
- ◆ Far riparare o sostituire le parti danneggiate o difettose da un tecnico autorizzato.
- ◆ Controllare a intervalli regolari che il filo dell'alimentatore non sia danneggiato. Sostituire l'alimentatore se il filo è danneggiato o difettoso.
- ◆ Non tentare di smontare o sostituire alcuna parte, ad eccezione di quelle specificate nel presente manuale.

## Ulteriori precauzioni di sicurezza

### Dopo l'uso

- ◆ Scollegare l'alimentatore dalla spina prima di pulirlo.
- ◆ Quando non è usato, l'elettrodomestico deve essere conservato in un luogo asciutto.
- ◆ Gli elettroutensili non devono essere riposti alla portata dei bambini.

### Rischi residui

L'utilizzo dell'elettrotensile può comportare rischi residui non necessariamente riportati nelle presenti avvertenze di sicurezza. Tali rischi possono sorgere a seguito di un uso prolungato o improprio, ecc.

Malgrado il rispetto delle principali norme di sicurezza e l'uso di dispositivi di protezione, alcuni rischi residui non possono essere evitati. Sono inclusi:

- ◆ Lesioni causate o subite a seguito del contatto con parti rotanti/in movimento.
- ◆ lesioni causate o subite durante la sostituzione di parti, lame o accessori;
- ◆ lesioni causate dall'impiego prolungato di un elettroutensile (quando si utilizza qualsiasi elettroutensile per lunghi periodi, accertarsi di fare regolarmente delle pause);
- ◆ menomazioni uditive;
- ◆ rischi per la salute causati dall'aspirazione di polvere generata dall'utilizzo dell'elettrotensile (ad esempio quando si lavora con il legno, in modo particolare quello di quercia, faggio o l'MDF).

## Caricabatterie

Il caricabatterie è stato progettato per una tensione specifica. Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

**Avvertenza!** Non tentare mai di sostituire il caricabatterie con una spina elettrica tradizionale.

- ◆ Usare l'alimentatore BLACK+DECKER solo per caricare la batteria nell'apparecchio con il quale è stato fornito. Altre batterie potrebbero scoppiare causando lesioni alle persone e danni alle cose.
- ◆ Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- ◆ Per prevenire pericoli, i cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal produttore o da un centro di assistenza BLACK+DECKER.
- ◆ Non lasciare che il caricabatterie si bagni.
- ◆ Non aprire il caricabatterie.
- ◆ Non introdurre oggetti nel caricabatterie.
- ◆ L'elettrodomestico/batteria devono essere lasciati in una zona ben ventilata durante la carica.

## Sicurezza elettrica

### Simboli sul caricabatterie



Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'elettrodomestico.



Il doppio isolamento di cui è provvisto l'elettrodomestico rende superfluo il filo di terra. Assicurarsi che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al valore indicato sulla targhetta dei valori nominali.




Il caricabatteria deve essere usato solo in interni.

### Etichette sull'elettrodomestico

Sull'elettrodomestico sono presenti i seguenti simboli, assieme al codice data.



Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'elettrodomestico



S003AQ-15 / SSC-150015

Utilizzare solo con il caricabatteria S003AQ-15 / SSC-150015

### Caratteristiche

Questo elettrodomestico presenta alcune o tutte le seguenti caratteristiche.

1. Pulsante di rilascio asta per prolunga
2. Interruttore di accensione
3. Pulsante di rilascio camera di raccolta della polvere
4. Camera di raccolta della polvere
5. Raccordo spazzola per pavimenti
6. Spazzola per pavimenti
7. Caricabatteria
8. Asta per prolunga
9. Impugnatura

### Montaggio (fig. A, B, C)

- ◆ Premere il manico (9) con forza nell'asta per prolunga (8), come mostrato in figura A.

**Nota:** Il processo deve essere eseguito una volta sola, poiché sarà impossibile rimuovere il manico dall'asta per prolunga, una volta che è alloggiato in posizione.

- ◆ Premere l'asta per prolunga (8) nell'apertura sul Dustbuster® fino a quando essa non scatta in posizione, come mostrato dalla figura B. Per rilasciare l'asta per prolunga dal Dustbuster® attivare il pulsante di rilascio asta per prolunga (1).
- ◆ Inserire la spazzola per pavimenti (6) nell'apertura della camera di raccolta della polvere (4) davanti all'unità Dustbuster® attraverso il raccordo spazzola per pavimenti (5), come mostrato nella figura C.

### Carica della batteria (fig. D, E)

- ◆ Posizionare il caricabatteria (7) nella porta di carica (7a) sul retro dell'unità e collegarlo alla presa elettrica.
- ◆ Accendere la presa di alimentazione.

### Utilizzo

- ◆ Prima dell'utilizzo, caricare la batteria per almeno 10 ore.

### Accensione e spegnimento (fig. F)

- ◆ Per spegnere l'elettrodomestico, spingere l'interruttore di accensione (2) sulla posizione anteriore.
- ◆ Per spegnere l'elettrodomestico, spingere l'interruttore di accensione (2) sulla posizione posteriore.

**Avvertenza!** Non aspirare mai liquidi con queste unità.

### Massima forza aspirante

Per poter mantenere la massima forza aspirante, pulire regolarmente i filtri durante l'impiego.

### Svuotamento e pulizia del prodotto

#### Rimozione del contenitore raccogli-polvere e dei filtri (fig. G, H, I, J)

- ◆ Premere il pulsante di rilascio camera di raccolta della polvere (3) e rimuovere la camera di raccolta della polvere (4) dall'unità motore, come mostrato nella figura G.
- ◆ Mentre la camera di raccolta della polvere (4) viene tenuta sopra un recipiente adatto, estrarre il filtro (10).
- ◆ Scuotere la camera di raccolta della polvere (4) sopra un recipiente adatto per svuotarne i contenuti, come mostrato nella figura I.
- ◆ Per rimontare il contenitore raccogli-polvere, spingerlo di nuovo sull'unità motore fino a quando si blocca saldamente in sede.

**Avvertenza!** Non usare mai l'apparecchio senza i filtri. La raccolta ottimale della polvere si ottiene solo con i filtri puliti.

- ◆ I contenitori raccogli-polvere e i filtri possono essere lavati in acqua calda insaponata.
- ◆ Accertarsi che i filtri e il contenitore raccogli-polvere siano asciutti prima di rimontarli.

#### Sostituzione dei filtri

I filtri devono essere sostituiti ogni 6 - 9 mesi e quando sono usurati o danneggiati.

I filtri di ricambio sono reperibili presso il rivenditore BLACK+DECKER.

#### Stoccaggio (fig. K)

Il BLACK+DECKER NVSA315J può essere agganciato sulla staffa a muro (non in dotazione) mediante il foro sul manico (11), come mostrato nella figura K.

#### Manutenzione

Questo elettrodomestico BLACK+DECKER cordless è stato progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e da una pulizia regolare.

**Avvertenza!** Prima di qualsiasi operazione di manutenzione su elettrodomestici cordless, effettuare quanto segue:

- ◆ Scaricare completamente la batteria se è di tipo integrale e quindi spegnerlo.
- ◆ Scollegare l'alimentatore dalla spina prima di pulirlo. Il caricabatterie non richiede nessuna manutenzione, salvo una regolare pulizia.
- ◆ Pulire regolarmente le prese di ventilazione dell'elettrodomestico/alimentatore con un pennello o con un panno morbido e asciutto.
- ◆ Il vano del motore deve essere pulito regolarmente con un panno umido. Non usare materiali abrasivi o detergenti a base di solventi.

## Protezione dell'ambiente



Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici normali.

I prodotti e le batterie contengono materiali che possono essere recuperati o riciclati riducendo la richiesta di materie prime. Riciclare i prodotti elettrici e le batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Dati tecnici

	NSVA315J
Tensione (V <sub>ac</sub> )	10.8
Batteria	Li-Ion
Peso (kg) (Kg)	1.3
Caricabatterie	S003AQ-15 / SSC-150015
Tensione in ingresso (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Tensione in uscita (V)	15
Corrente (mA)	150
Tempo di ricarica approssimativo (h)	10

## Garanzia

Black & Decker è sicura della qualità dei propri prodotti e offre ai consumatori una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Il presente certificato di garanzia<sup>75</sup> è complementare ai diritti legali e non li pregiudica in alcun modo. La garanzia è valida sui territori degli stati membri dell'Unione Europea o dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio).

Per attivare la garanzia, il reclamo deve essere effettuato in accordo con i Termini e Condizioni Black & Decker e sarà necessario presentare la prova di acquisto al venditore o all'agente di riparazione autorizzato. I Termini e condizioni della garanzia Black & Decker di 2 anni e la sede dell'agente di riparazione autorizzato più vicino sono consultabili su Internet all'indirizzo [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), o contattando l'ufficio Black & Decker di zona all'indirizzo indicato in questo manuale.

Visitare il nostro sito [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) per registrare il nuovo prodotto BLACK+DECKER e ricevere gli aggiornamenti sui nuovi prodotti e le offerte speciali.

(Vertaling van de originele instructies)

NEDERLANDS

## Bedoeld gebruik

De BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® handstofzuigers zijn ontworpen voor licht, droog stofzuig- en schoonmaakwerk. Deze apparaten zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.



Lees deze handleiding aandachtig geheel door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

## Veiligheidsinstructies



**Waarschuwing! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.** Wanneer de volgende waarschuwingen en voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

- ◆ In deze handleiding wordt het bedoeld gebruik beschreven. Het gebruik van accessoires of hulpstukken of de uitvoering van handelingen anders dan in deze gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan een risico van persoonlijk letsel geven.
- ◆ Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd nog eens kunt raadplegen.

## Het apparaat gebruiken

- ◆ Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van vloeistoffen of materialen die vlam kunnen vatten.

- ◆ Dompel het apparaat niet onder in water.
- ◆ Trek de oplader nooit aan het snoer uit het stopcontact. Houd de oplader uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
- ◆ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen die lichamelijk of geestelijk minder valide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, mits deze onder toezicht staan of instructies krijgen voor veilig manier gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen nooit zonder toezicht het gereedschap schoonmaken of onderhouden.

## **Inspectie en reparaties**

Controleer het apparaat vóór gebruik op beschadigingen en defecten.

Controleer de machine op gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars en andere omstandigheden die de werking ervan kunnen beïnvloeden.

- ◆ Werk niet met het apparaat als een onderdeel beschadigd is of defect
- ◆ Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van onze servicecentra repareren of vervangen.
- ◆ Controleer het snoer van de lader regelmatig op beschadigingen. Vervang de lader als het snoer beschadigd of defect is.
- ◆ Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of te vervangen dan in

deze handleiding zijn vermeld.

## **Aanvullende Veiligheidsinstructies**

### **Na gebruik**

- ◆ Neem de lader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.
- ◆ Bewaar het apparaat na gebruik op een droge plaats.
- ◆ Berg apparaten op buiten bereik van kinderen.

### **Overige risico's**

Er kunnen zich bij het gebruik van dit gereedschap nog meer risico's voordoen, die mogelijk niet in de bijgesloten veiligheidswaarschuwingen worden beschreven. Deze risico's kunnen zich voordoen door onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz.

Zelfs wanneer de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt, kunnen bepaalde risico's niet worden uitgesloten. Dit zijn onder meer:

- ◆ Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
- ◆ Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, bladen of accessoires.
- ◆ Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Wanneer u langere periodes met de machine werkt, kunt u het beste regelmatig een pauze nemen.
- ◆ Gehoorbeschadiging.

- ◆ Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het apparaat wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, met name eiken, beuken en MDF).



Dit gereedschap is dubbel geïsoleerd. Een aardeaansluiting is daarom niet nodig. Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.



De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

### Labels op het apparaat

Naast de datumcode worden op het apparaat de volgende pictogrammen afgebeeld.



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt



S003AQ-15 / SSC-150015

Gebruik alleen de lader van het type S003AQ-15 / SSC-150015

### Functies

Dit gereedschap is voorzien van enkele of alle van de volgende functies.

1. Vrijgaveknop verlengde stang
2. Aan/uit-schakelaar
3. Ontgrendelknop stofkamer
4. Stofkamer
5. Vloerkopconnector
6. Vloerkop
7. Lader
8. Verlengde stang
9. Handgreep

### Montage (Fig. A, B, C)

- ◆ Duw de handgreep (9) stevig op de verlengde stang (8), zoals wordt getoond in afbeelding A.

**Opmerking:** Deze procedure hoeft maar één keer te worden uitgevoerd, u kunt de handgreep niet meer van de verlengde stang halen, wanneer deze eenmaal op zijn plaats is vergrendeld.

- ◆ Duw de verlengde stang (8) in de opening op de Dustbuster® tot deze op zijn plaats klikt, zoals wordt getoond in afbeelding B. U kunt de verlengde stang van de Dustbuster® halen door de vrijgaveknop (1) in te drukken.
- ◆ Plaats de vloerkop (6) op de opening op de stofkamer (4) aan de voorzijde van de Dustbuster®-unit via de connector (5) van de vloerkop, zoals wordt getoond in afbeelding C.

### De accu laden (Afb. D, E)

- ◆ Plaats de lader (7) in de laadpoort (7a) aan de achterzijde van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.
- ◆ Controleer dat er stroom op het stopcontact staat.

## Laders

De lader is ontworpen voor een bepaalde spanning. Controleer altijd dat de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.

**Waarschuwing!** Probeer nooit de lader te voorzien van een normale netstekker.

- ◆ Gebruik de lader van BLACK & DECKER alleen voor de accu in het apparaat waarbij de lader is bijgeleverd. Andere accu's kunnen openbarsten, met letsel en materiële schade tot gevolg.
- ◆ Niet-laadbare accu's mogen nooit worden opgeladen.
- ◆ Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een BLACK+DECKER-servicecentrum om gevaar te voorkomen.
- ◆ Stel de lader niet bloot aan water.
- ◆ Open de lader niet.
- ◆ Prik nooit met een scherp voorwerp in de lader.
- ◆ Laad het apparaat/de accu in een goed geventileerde locatie op.

## Elektrische veiligheid

### Symbolen op de lader



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

## Gebruik van het apparaat

- ◆ Laad de accu vóór het eerste gebruik gedurende ten minste 10 uur op.

## In- en uitschakelen (Afb. F)

- ◆ Schakel het apparaat in door de aan/uit-schakelaar (2) naar de voorste positie te duwen.
- ◆ Schakel het apparaat uit door de aan/uit-schakelaar (2) naar de achterste positie terug te duwen.

**Waarschuwing!** Zuig nooit nat materiaal op met deze apparaten.

## Zuigkracht optimaal houden

Voor een optimale zuigkracht moeten de filters regelmatig worden gereinigd.

## Het apparaat legen en reinigen

### Stofcompartiment en filters verwijderen (Afb. G, H, I, J)

- ◆ Druk op de vrijgaveknop (3) en neem de stofkamer (4) los van de motor-unit, zoals in afbeelding G wordt getoond.
- ◆ Houd de stofkamer (4) boven een afvalbak en trek het filter (10) uit.
- ◆ Schud de stofkamer (4) leeg boven een afvalbak, zoals wordt getoond in afbeelding I.
- ◆ U kunt het stofcompartiment terugplaatsen door het stevig terug te duwen op de motor-unit tot u een klik hoort.

**Waarschuwing!** Gebruik het apparaat nooit zonder de filters. Het apparaat werkt alleen optimaal bij schone filters.

- ◆ De stofcompartimenten en filters kunnen worden gereinigd met warm water met een beetje zeep.
- ◆ Bedenk wel dat de filters en het stofcompartiment droog moeten zijn voordat u deze terugplaatst.

### De filters vervangen

De filters moeten om de 6 tot 9 maanden worden vervangen of wanneer ze maar versleten of beschadigd zijn. Reservefilters zijn verkrijgbaar bij de BLACK + DECKER-leverancier.

### Accu (Afb. K)

U kunt de BLACK+DECKER NSVA315J met behulp van het gat in de handgreep (11) aan de wand bevestigen (bevestiging niet meegeleverd), zoals wordt getoond in afbeelding K.

### Onderhoud

Uw BLACK+DECKER-apparaat zonder snoer is ontworpen om gedurende lange tijd te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu naar tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.

**Waarschuwing!** Doe altijd het volgende voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan het snoerloze apparaat uitvoert:

- ◆ Als de accu is ingebouwd, laat u deze volledig ontladen. Schakel dan het apparaat uit.
- ◆ Neem de lader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. Behalve regelmatige reiniging vraagt de lader geen onderhoud.
- ◆ Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het apparaat/de lader met een zachte borstel of droge doek.
- ◆ Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een vochtige doek. Gebruik niet een schurend schoonmaakmiddel of een schoonmaakmiddel op basis van een oplosmiddel.

### Het milieu beschermen



Gescheiden afvalinzameling. Producten en accu's waarop dit symbool is aangebracht, mogen niet bij het normale huishoudafval worden weggegooid.

Producten en accu's bevatten materialen die kunnen worden teruggewonnen of gerecycled, wat de vraag naar grondstoffen doet afnemen. Recycle elektrische producten en accu's volgens de ter plaatse geldende bepalingen. Nadere informatie is beschikbaar op [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Technische gegevens

	NSVA315J
Spanning (V <sub>ac</sub> )	10.8
Accu	Li-Ion
Gewicht (Kg)	1.3
Lader	S003AQ-15 / SSC-150015
Ingangsspanning (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Uitgangsspanning (V)	15
Laadstroom (mA)	150
Opladtid <sup>1</sup> ongeev. (uur)	10

### Garantie

Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten en biedt consumenten een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Deze garantie vormt een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze niet. De garantie is geldig op het grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelszone.

Voor een garantie-aanspraak moet uw aanspraak in overeenstemming zijn met de Voorwaarden en Conditie van Black&Decker en moet u een bewijs van aankoop overleggen aan de verkoper of aan een geautoriseerde reparatiemoniteur. Voorwaarden en condities van de 2-jarige garantie van

Black&Decker en het adres van de vestiging van het geautoriseerde reparatiecentrum bij u in de buurt, kunt u vinden op internet op [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), of door contact op te nemen met het Black & Decker-kantoor ter plaatse, op het adres dat in deze handleiding wordt vermeld.

Bezoek onze website [www.blackanddecker.nl](http://www.blackanddecker.nl), waar u uw nieuwe BLACK+DECKER-product kunt registreren en informatie kunt verkrijgen over nieuwe producten en speciale aanbiedingen.

## Utilización del aparato

- ◆ No utilice el aparato para recoger ningún líquido ni material inflamable.
- ◆ No sumerja el aparato en agua.
- ◆ No tire del cable para desconectar el cargador de la toma de corriente. Mantenga el cable del cargador alejado de temperaturas elevadas, aceites y bordes afilados.
- ◆ Ninguna persona (incluidos los niños a partir de 8 años de edad) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezca de experiencia y conocimientos, debe utilizar este aparato, salvo que haya recibido supervisión o formación con respecto al uso del aparato de una forma segura y que comprenda los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Ningún niño deberá realizar las tareas de limpieza y mantenimiento, salvo que lo hagan bajo supervisión.

### Uso previsto

Los aspiradores de mano Dustbuster® NSVA315J de BLACK+DECKER han sido diseñados para aplicaciones de aspiración en seco y en húmedo. Estos aparatos han sido concebidos únicamente para uso doméstico.



Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato.

## Instrucciones de seguridad



**Advertencia. Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.** En caso de no atenerse a las siguientes advertencias e instrucciones de seguridad, podría producirse una descarga eléctrica, incendio o lesión grave.

- ◆ En este manual se describe el uso para el que se ha diseñado el aparato. La utilización de accesorios o la realización de operaciones distintas a las recomendadas en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones.
- ◆ Conserve este manual para futuras consultas.

## Inspecciones y reparaciones

Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no contenga piezas dañadas ni defectuosas.

Compruebe que no haya piezas rotas, que los interruptores no estén dañados y que no existan otros defectos que puedan afectar al funcionamiento del aparato.

- ◆ No utilice el aparato si presenta alguna pieza dañada o defectuosa.
- ◆ Solicite al servicio técnico autorizado la reparación o sustitución de las piezas dañadas o defectuosas.

- ◆ Compruebe con regularidad que el cable del cargador no ha sufrido daños. Sustituya el cargador si el cable está dañado o es defectuoso.
- ◆ Nunca intente extraer ni sustituir ninguna pieza que no esté especificada en este manual.

## Instrucciones de seguridad adicionales

### Después de la utilización

- ◆ Desenchufe el cargador antes de la limpieza.
- ◆ Cuando no lo utilice, guarde el aparato en un lugar seco.
- ◆ Los niños no deben tener acceso a los aparatos guardados.

### Riesgos residuales

El uso de esta herramienta puede producir riesgos residuales adicionales no incluidos en las advertencias de seguridad adjuntas. Estos riesgos se pueden generar por un uso incorrecto, demasiado prolongado, etc.

El cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y el uso de dispositivos de seguridad no evitan ciertos riesgos residuales. Dichos riesgos incluyen:

- ◆ Lesiones producidas por el contacto con piezas móviles o giratorias.
- ◆ Lesiones producidas al cambiar cualquier pieza, cuchilla o accesorio.
- ◆ Lesiones producidas al usar una herramienta por un tiempo demasiado prolongado. Si utiliza una herramienta durante períodos de tiempo

demasiado prolongados, asegúrese de realizar pausas con frecuencia.

- ◆ Deterioro auditivo.
- ◆ Riesgos para la salud producidos al respirar el polvo que se genera al usar la herramienta (por ejemplo: en los trabajos con madera, especialmente de roble, haya y tableros de densidad mediana).

### Cargadores


El cargador ha sido diseñado para un voltaje específico. Compruebe siempre que el voltaje de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de características.

**Advertencia.** No intente sustituir el cargador por un enchufe convencional para la red eléctrica.

- ◆ Solo debe utilizar el cargador BLACK+DECKER suministrado para cargar la batería del aparato. Otras baterías podrían explotar y provocar lesiones y daños materiales.
- ◆ Nunca intente cargar baterías no recargables.
- ◆ Si se dañara el cable de alimentación, deberá ser sustituido por el fabricante o por un centro de asistencia técnica autorizado de BLACK+DECKER para evitar cualquier situación de riesgo.
- ◆ No exponga el cargador al agua.
- ◆ No abra el cargador.
- ◆ No aplique ningún dispositivo para medir la resistencia del cargador.
- ◆ El aparato o la batería deben colocarse en una zona correctamente ventilada durante la carga.

# Seguridad eléctrica

## Símbolos del cargador

 Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato.



Esta herramienta lleva un doble aislamiento; por lo tanto, no requiere una toma de tierra. Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de características.



El cargador ha sido concebido para ser utilizado únicamente en interiores.

## Etiquetas del aparato

Junto con el código de la fecha, en el aparato aparecen los siguientes símbolos.



Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato



Úselo solo con el cargador S003AQ-15 / SSC-150015

## Características

Esta herramienta incluye parte o la totalidad de estas características.

1. Botón de extracción del palo de extensión
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Botón de extracción de la cámara para el polvo
4. Cámara para el polvo
5. Conector de la cabeza para suelos
6. Cabeza para suelos
7. Cargador
8. Palo de extensión
9. Mango

## Montaje (Figs. A, B y C)

- ◆ Empuje el mango (9) firmemente en el palo de extensión (8) como se muestra en la figura A.

**Nota:** Este proceso debe realizarse solo una vez puesto que no podrá extraer el palo de extensión del mango una vez que lo haya colocado.

- ◆ Empuje el palo de extensión (8) en la abertura del Dustbuster® hasta que haga clic al encajar en su lugar, como se muestra en la figura B. Para soltar el palo de extensión del Dustbuster®, pulse el botón de liberación del palo de extensión (1).
- ◆ Coloque la cabeza para suelos (6) en la abertura de la cámara para el polvo (4) de la parte frontal de la unidad

del Dustbuster® por el conector de la cabeza para suelos (5) como se muestra en la figura C.

## Cargar la batería (Figs. D y E)

- ◆ Coloque el cargador (7) en el puerto de carga trasero de la unidad (7a) y enchúfelo en una toma de corriente.
- ◆ Encienda la toma de corriente.

## Uso

- ◆ Antes de utilizarlo por primera vez, la batería se debe cargar durante 10 horas como mínimo.

## Encendido y apagado (Fig. F)

- ◆ Para encender el aparato, deslice el interruptor de encendido/apagado (2) hacia adelante.
- ◆ Para apagar el aparato, deslice el interruptor de encendido/apagado (2) hacia atrás.

**Advertencia.** Nunca recoja materiales húmedos con estos modelos.

## Optimización de la fuerza de succión

Para que el aparato conserve toda su fuerza de succión, es necesario limpiar los filtros periódicamente durante su uso

## Vaciado y limpieza del producto

### Extracción del depósito y de los filtros para el polvo (Fig. G, H, I y J)

- ◆ Pulse el botón de extracción de la cámara para el polvo (3) y extraiga la cámara para el polvo (4) de la unidad del motor, como se muestra en la figura G.
- ◆ Mientras sostiene la cámara para el polvo (4) sobre un contenedor apropiado, saque el filtro (10).
- ◆ Sacuda la cámara para el polvo (4) sobre un contenedor apropiado para vaciar su contenido, como se muestra en la figura I.
- ◆ Para volver a colocar el depósito para el polvo, empújelo en la unidad del motor hasta que quede bien encajado en su sitio.

**Advertencia.** No utilice nunca el aparato sin filtros.

Conseguirá un óptimo rendimiento del aparato solo si los filtros están limpios.

- ◆ Los recipientes y filtros para el polvo pueden limpiarse con agua caliente y jabonosa.
- ◆ Antes de volver a colocar los filtros y el recipiente para el polvo, asegúrese de que estén secos.

## Sustitución de los filtros

Es necesario cambiar los filtros cada 6 o 9 meses y cuando se gasten o se dañen.

Encontrará filtros de repuesto en el distribuidor BLACK+DECKER más cercano.

## Almacenamiento (Fig. K)

El aspirador NVSA315J BLACK+DECKER puede colgarse a una pared usando un soporte (no suministrado), haciéndole un agujero en el mango (11), como se muestra en la figura K.

## Mantenimiento

Este aparato sin cable de BLACK+DECKER ha sido diseñado para funcionar durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo. El funcionamiento satisfactorio y continuo depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.

**Advertencia.** Antes de realizar el mantenimiento de aparatos sin cables:

- ◆ Deje que la batería se agote por completo si es integral y apague el aparato.
- ◆ Desenchufe el cargador antes de limpiarlo. El cargador no requiere ningún mantenimiento especial excepto la limpieza periódica.
- ◆ Limpie periódicamente las ranuras de ventilación del aparato y del cargador con un cepillo suave o un paño seco.
- ◆ Limpie periódicamente la carcasa del motor con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos o a base de disolventes.

## Protección del medioambiente



Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con este símbolo no se deben eliminar con los residuos domésticos normales.

Los productos y las baterías que contienen materiales que se puedan recuperar o reciclar reducen la demanda de materias primas.

Recicle los productos eléctricos y las baterías de conformidad con la normativa local. Puede obtener más información en [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Datos técnicos

	NSVA315J
Voltaje (V <sub>ab</sub> )	10.8
Batería	Li-Ion
Peso (Kg)	1.3
Cargador	S003AQ-15 / SSC-150015
Voltaje de entrada (V <sub>in</sub> )	100 - 240
Voltaje de salida (V)	15
Corriente (mA)	150
Tiempo de carga aproximado (h)	10

## Garantía

Black & Decker confía en la calidad de sus productos y ofrece a los consumidores una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía es adicional a sus derechos legales y no los menoscaba en modo alguno. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.

Para reclamar la garantía, la reclamación se debe presentar de conformidad con las condiciones de Black & Decker. Tendrá que adjuntar un justificante de compra al vendedor o al agente técnico autorizado. Las condiciones de la garantía de 2 años de Black & Decker y la ubicación de su agente técnico autorizado más cercano se pueden obtener en Internet en [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) o poniéndose en contacto con su oficina local de Black & Decker en la dirección que se indica en este manual.

Visite nuestro sitio web [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) para registrar su nuevo producto BLACK+DECKER y recibir noticias sobre nuevos productos y ofertas especiales.

(Tradução das instruções originais)

PORTUGUÊS

## Utilização prevista

Os aspiradores portáteis BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® foram concebidos para limpeza ligeira a vácuo húmida e seca. Estes aparelhos destinam-se apenas a utilização doméstica



Leia com atenção todo o manual antes de utilizar o aparelho.

## Instruções de segurança



**Atenção! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções.** O não cumprimento dos seguintes avisos e instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

- ◆ A utilização prevista para este aparelho está descrita no manual. A utilização de qualquer acessório ou a

execução de qualquer operação com este aparelho que não esteja incluída no presente manual de instruções poderá representar um risco de ferimentos pessoais.

- ◆ Conserve este manual para referência futura.

## Utilizar o aparelho

- ◆ Não utilize este aparelho para aspirar líquidos ou quaisquer materiais combustíveis.
- ◆ Não mergulhe o aparelho em água.
- ◆ Nunca puxe pelo cabo do carregador para desligar o carregador da tomada. Mantenha o cabo do carregador afastado do calor, combustíveis e esquinas afiadas.
- ◆ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais e por pessoas que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários, se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho de uma forma segura e entenderem os perigos envolvidos. As crianças não deverão mexer no aparelho. A limpeza e manutenção não deverão ser efetuadas por crianças sem supervisão.

## Inspeção e reparações

Antes da utilização, verifique a existência de peças danificadas ou avariadas no aparelho.

Verifique se há peças partidas, danos nos interruptores ou outro tipo de condições que possam afetar o seu funcionamento.

- ◆ Não utilize o aparelho se alguma das peças se encontrar danificada ou avariada.
- ◆ Mande reparar ou substituir quaisquer peças danificadas ou avariadas por um agente de reparação autorizado.
- ◆ Verifique regularmente se existem danos no cabo do carregador. Substitua o carregador se o cabo estiver danificado ou com defeitos.
- ◆ Nunca tente retirar ou substituir quaisquer peças que não as especificadas neste manual.

## Instruções de segurança adicionais

### Após a utilização

- ◆ Desligue o carregador antes de o limpar.
- ◆ Quando não estiver em utilização, o aparelho deve ser guardado num local seco.
- ◆ As crianças não devem ter acesso a aparelhos armazenados.

### Riscos residuais

Podem surgir riscos residuais adicionais durante a utilização da ferramenta, que poderão não constar nos avisos de segurança incluídos. Estes riscos podem resultar de má utilização, uso prolongado, etc.

Mesmo com o cumprimento dos regulamentos de segurança relevantes e

a implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:

- ◆ Ferimentos causados pelo contacto com peças em rotação/movimento.
- ◆ Ferimentos causados durante a troca de peças, lâminas ou acessórios.
- ◆ Ferimentos causados pela utilização prolongada de uma ferramenta.

Quando utilizar uma ferramenta durante períodos prolongados, certifique-se de que faz pausas regularmente.

- ◆ Danos auditivos.
- ◆ Problemas de saúde causados pela inalação de poeiras resultantes da utilização da ferramenta (exemplo: trabalhos em madeira, especialmente carvalho, faia e MDF).

## Carregadores

O carregador foi concebido para uma tensão específica. Verifique sempre se a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa sinalética.

**Atenção!** Nunca tente substituir a unidade do carregador por uma tomada de alimentação normal.

- ◆ Utilize o seu carregador BLACK & DECKER apenas para carregar a bateria no aparelho respectivo. Outras baterias podem rebentar, provocando ferimentos e danos.
- ◆ Nunca tente carregar baterias não recarregáveis.
- ◆ Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou por um

centro de assistência autorizado BLACK+DECKER para evitar acidentes.

- ◆ Não exponha o carregador à água.
- ◆ Não abra o carregador.
- ◆ Não manipule o interior do carregador.
- ◆ O aparelho/bateria deve ser colocado numa área com boa ventilação durante o carregamento.

## Segurança eléctrica

### Símbolos no carregador



Leia cuidadosamente o manual completo antes de utilizar este aparelho.



Esta ferramenta tem isolamento duplo. Por esse motivo, não precisa de ligação à terra. Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da ferramenta.



O carregador deverá ser utilizado apenas em espaços interiores.

### Rótulos do aparelho

O aparelho apresenta os seguintes símbolos juntamente com o código de data.



Leia cuidadosamente o manual completo antes de utilizar este aparelho



S003AQ-15 / SSC-150015

Utilize apenas com o carregador S003AQ-15 / SSC-150015

### Componentes

Esta ferramenta inclui algumas ou todas as características seguintes.

1. Botão de libertação do tubo de extensão
2. Interruptor para ligar/desligar
3. Botão de libertação da cabine de poeiras
4. Cabine de poeiras
5. Conector da cabeça para chão
6. Cabeça para chão
7. Carregador
8. Tubo de extensão
9. Punho

## Montagem (Fig. A, B, C)

- ◆ Empurre a pega (9) no tubo de extensão (8), como indicado na Figura A.

**Nota:** Este processo só tem de ser efectuado uma vez, porque só pode retirar a pega do tubo de extensão depois de ser fixado.

- ◆ Empurre o tubo de extensão (8) para dentro da abertura no Dustbuster® até encaixar no respectivo local, como indicado na Figura B. Para libertar o tubo de extensão do Dustbuster® pressione o botão de libertação do tubo de extensão (1).
- ◆ Encaixe a cabeça para chão (6) na abertura da cabine de poeiras (4) na parte da frente da unidade Dustbuster® através do conector da cabeça para chão (5), como indicado na Figura C.

## Carregar a bateria (Fig. D, E)

- ◆ Coloque o carregador (7) na porta de carga (7a) na parte de trás da unidade e ligue-a à tomada eléctrica.
- ◆ Ligue a tomada eléctrica.

## Utilização

- ◆ Antes da primeira utilização, a bateria deve ser carregada durante pelo menos 10 horas.

## Ligar e desligar (Fig. F)

- ◆ Para ligar o aparelho, faça deslizar o interruptor de ligar/desligar (2) para a frente.
- ◆ Para desligar o aparelho, faça deslizar o interruptor de ligar/desligar (2) para trás.

**Atenção!** Nunca utilize estas unidades para recolher aplicações em líquidos.

## Optimizar a potência de sucção

Para garantir uma potência de sucção optimizada, os filtros devem ser limpos regularmente durante a utilização.

## Esvaziar e limpar o aparelho

### Remover o depósito de poeiras e os filtros (Fig. G, H, I, J)

- ◆ Pressione o botão de libertação da cabine de poeiras (3) e retire a cabine de poeiras (4) da unidade do motor, como indicado na Figura G.
- ◆ Enquanto segura na cabine de poeiras (4) sobre um receptáculo adequado, retire o filtro (10).
- ◆ Agite a cabine de poeiras (4) sobre um receptáculo adequado para esvaziar o conteúdo, como indicado na Figura I.
- ◆ Para voltar a montar o depósito de poeiras, coloque-o novamente na unidade do motor até este ficar fixo na posição correcta.

**Atenção!** Nunca utilize o aparelho sem filtros. Só será obtida uma excelente recolha das poeiras com os filtros limpos. Optimum dust collection will only be achieved with clean filters.

- ◆ Os depósitos de poeiras e os filtros podem ser lavados em água tédida com sabão.
- ◆ Antes de reinstalar, certifique-se de que os filtros e o depósito de poeiras estão secos.

## Substituição dos filtros

Os filtros deverão ser substituídos a cada 6 a 9 meses e sempre que estiverem gastos ou danificados.

Os filtros para substituição estão disponíveis junto do seu revendedor BLACK+DECKER.

## Armazenamento (Fig. K)

O aspirador BLACK+DECKER NVSA315J pode ser fixado com um suporte de parede (não fornecido) com o furo da pega (11), como indicado abaixo na Figura K.

## Manutenção

Este aparelho BLACK+DECKER sem fio foi concebido para funcionar durante um longo período de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular.

**Atenção!** Antes de executar qualquer manutenção em aparelhos sem fio:

- ◆ Deixe a bateria descarregar completamente se estiver incorporada e, em seguida, desligue-a.
- ◆ Desligue o carregador antes de o limpar. O seu carregador não necessita de manutenção para além da limpeza regular.
- ◆ Limpe regularmente as ranhuras de ventilação do aparelho/carregador com uma escova suave ou um pano seco.
- ◆ Limpe regularmente o compartimento do motor com um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou à base de dissolventes.

## Proteção do ambiente



Faça uma recolha de lixo seletiva. Os produtos e as baterias assinaladas com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal.

Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo assim a necessidade de matérias-primas.

Recicle os produtos eléctricos e as baterias de acordo com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações em [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

**Dados técnicos**

	NSVA315J
Tensão (V <sub>ac</sub> )	10.8
Bateria	Li-Ion
Peso (Kg)	1.3
Carregador	S003AQ-15 / SSC-150015
Tensão de entrada (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Tensão de entrada (V)	15
Corrente (mA)	150
Tempo de carga aprox. (h)	10

**Garantia**

A Black & Decker confia na qualidade dos seus produtos e oferece aos clientes uma garantia de 24 meses a partir da data de compra. Esta garantia é um complemento dos seus direitos estabelecidos por lei, não os prejudicando de forma alguma. A garantia é válida nos Estados-membros da União Europeia e nos países-membros da Zona Europeia de Comércio Livre.

Para accionar a garantia, esta deve estar em conformidade com os termos e condições da Black&Decker e terá de apresentar comprovativos de compra ao vendedor ou a um agente de reparação autorizado.

Os termos e condições da garantia de 2 anos da Black&Decker e a localização do agente de reparação autorizado mais próximo podem ser obtidos na Internet em [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ou contactando uma filial da Black & Decker, cuja morada está indicada neste manual.

Visite o nosso Website [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) para registar o novo produto BLACK+DECKER e manter-se atualizado relativamente a novos produtos e ofertas especiais.

**Avsedd användning**

Din BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® hand-dammsugare är avsedd för lättare våt och torr dammsugning. Dessa apparater är endast avsedd för hemmabruk.



Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda apparaten.

**Säkerhetsinstruktioner**

**Varning! Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner.** Fel som uppstår till följd av att varningarna och instruktionerna som listas nedan inte följts kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

- ◆ Avsedd användning beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd inte apparaten med andra tillbehör eller tillsatser än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen eftersom detta kan leda till personskador.
- ◆ Spara den här bruksanvisningen för framtida bruk.

**Använda apparaten**

- ◆ Använd inte apparaten för att suga upp vätskor eller material som kan fatta eld.
- ◆ Doppa aldrig ned apparaten i vatten.
- ◆ Dra aldrig i sladden till laddaren när du drar ut den från vägguttaget. Håll sladden till laddaren borta från värme, olja och vassa kanter.
- ◆ Apparaten kan användas av barn från åtta år och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas och får instruktioner om användningen av apparaten och är medvetna om riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

## Kontroll och reparationer

Kontrollera att apparaten inte är skadad eller har defekta delar.

Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att inget annat föreligger som kan påverka dess funktion.

- ◆ Använd inte apparaten om någon del har skadats eller gått sönder.
- ◆ Reparera eller byt ut skadade eller trasiga delar på en auktoriserad verkstad.
- ◆ Kontrollera regelbundet att sladden till laddaren inte har skadats. Byt ut laddaren om sladden är skadad eller trasig.
- ◆ Försök aldrig avlägsna eller byta ut andra delar än de som anges i den här bruksanvisningen.

## Ytterligare säkerhetsinstruktioner

### Efter användning

- ◆ Dra ur sladden till laddaren innan rengöring.
- ◆ När apparaten inte används ska den förvaras på en torr plats.
- ◆ Placera redskapet på ett ställe där barn inte kan komma åt det.

### Återstående risker

Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade säkerhetsanvisningarna kan uppstå när verktyget används. Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig användning, etc.

Även om alla relevanta säkerhetsanvisningar följs och säkerhetsanordningar

används kan vissa ytterligare risker inte undvikas. Dessa omfattar:

- ◆ Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
- ◆ Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
- ◆ Skador som orsakas av långvarig användning av ett verktyg. Se till att regelbundet ta vilopausar när du använder ett verktyg under en längre period.
- ◆ Hörselnedsättning.
- ◆ Hälsorisker orsakade av inandning av damm när redskapet används (exempel: arbete med trä, särskilt ek, bok och MDF).

### Laddare

Laddaren är avsedd för en viss spänning. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med spänningen på typskylten.



**Varning!** Försök aldrig byta ut laddaren mot en vanlig nätkontakt.


- ◆ Använd laddaren från Black & Decker endast för att ladda batteriet i den apparat som laddaren levererades med. Andra batterier kan spricka och orsaka personskador och andra skador.
- ◆ Försök aldrig ladda batterier som inte är uppladdningsbara.
- ◆ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad BLACK+DECKER-verkstad för att undvika farliga situationer.
- ◆ Utsätt inte laddaren för vatten.

- ♦ Öppna inte laddaren.
- ♦ Gör ingen åverkan på laddaren.
- ♦ Apparaten/batteriet ska placeras på en plats med god ventilation vid laddning.

## Elsäkerhet

### Symboler på laddaren

  Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

 Detta verktyg är dubbelt isolerat och därför krävs ingen jordledning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på märkplåten.

 Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

### Etiketter på apparaten

Följande symboler finns på denna apparat tillsammans med datumkoden.



Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten



Använd endast med laddare S003AQ-15 / SSC-150015

### Funktioner

Detta verktyg har några eller samtliga av följande funktioner.

1. Låsknapp, förlängningsstång
2. Strömbrytare
3. Låsknapp, dammbehållare
4. Dammbehållare
5. Kontakt, golvmunstycke
6. Golvmunstycke
7. Laddare
8. Förlängningsstång
9. Handtag

### Montering (bild A, B, C)

- ♦ Tryck in handtaget (9) ordentligt i förlängningsstången (8) som visas i bild A.

**Notera:** Denna process behöver bara göras en gång, eftersom du inte kommer att kunna ta bort handtaget från förlängningsstången när den är låst på plats.

- ♦ Tryck in förlängningsstången (8) i öppningen på din Dustbuster® tills den klickar på plats som visas i bild B. För att

frigöra förlängningsstången från din Dustbuster®, trycker du på låsknappen till förlängningsstången (1).

- ♦ Montera golvmunstycket (6) i öppningen på dammbehållaren (4) på framsidan av Dustbuster®-enheten via golvmunstyckets kontakt (5) som visas i bild C.

### Ladda batteriet (bild D och E)

- ♦ Placera laddaren (7) i laddningsuttaget (7a) på baksidan av enheten och koppla in den i nätuttaget.
- ♦ Slå på eluttaget.

### Användning

- ♦ Innan apparaten används första gången måste batteriet laddas i minst 10 timmar.

### Slå på och av (bild F)

- ♦ Slå på apparaten genom att trycka strömbrytaren framåt (2).
- ♦ Stäng av apparaten genom att trycka strömbrytaren bakåt (2).

**Varning!** Sug aldrig upp våta spillningar med dessa enheter.

### Optimera sugkraften

Filtren bör rengöras regelbundet för att optimera sugkraften.

### Tömma och rengöra produkten

#### Ta bort dammbehållaren och filtren (bild G, H, I, J)

- ♦ Tryck på dammbehållarens låsknapp (3) och ta bort dammbehållaren (4) från motorenheten som visas i bild G.
- ♦ Håll dammbehållaren (4) över en lämplig behållare och dra ut filtret (10).
- ♦ Skaka dammbehållaren (4) över en lämplig behållare för att tömma innehållet som visas i bild I.
- ♦ Sätt tillbaka dammbehållaren genom att trycka tillbaka den på motorenheten tills den "klickar" på plats ordentligt.

**Varning!** Använd aldrig apparaten utan filtren.

Dammsugningen fungerar bäst med rena filter.

- ♦ Dammbehållarna och filtren kan tvättas i varmt tvålsvatten.
- ♦ Se till att filtren och dammbehållaren är torra innan återmonteringen.

### Byta filtren

Filtren bör bytas ut var sjätte till nionde månad eller om de är utslitna eller trasiga.

Utbytesfilter finns att köpa hos din BLACK+DECKER-återförsäljare.

### Förvaring (bild K)

Din BLACK+DECKER NVSA315J kan hängas från ett väggbeslag (medföljer ej) med hjälp av hålet i handtaget (11) som visas i bild K.

## Underhåll

Den här sladdlösa BLACK+DECKER-apparaten har konstruerats för att fungera under lång tid med minsta möjliga underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.

**Varning!** Innan du utför underhåll på apparater utan sladd:

- ◆ Om batteriet är inbyggt låter du det laddas ur helt innan avstängningen.
- ◆ Dra ur sladden till laddaren innan du rengör den. Laddaren behöver inget annat underhåll än regelbunden rengöring.
- ◆ Rengör regelbundet apparatens/laddarens luftintag med en mjuk borste eller torr trasa.
- ◆ Rengör motorhöljet regelbundet med en fuktig trasa. Använd aldrig något slipande eller lösningsmedelbaserat rengöringsmedel.

## Skydda miljön



Separat insamling. Produkter och batterier som är markerade med denna symbol får inte kastas i de vanliga hushållssoporna.

Produkter och batterier innehåller material som kan återanvändas eller återvinnas för att minska behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Närmare information finns tillgänglig på [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Tekniska data

	NSVA315J
Spänning (V <sub>ac</sub> )	10.8
Batteri	Li-Ion
Vikt (Kg.)	1.3
Laddare	S003AQ-15 / SSC-150015
Ingående spänning (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Utgående spänning (V)	15
Ström (mA)	150
Ungefär laddningstid (tim)	10

## Garanti

Black & Decker är säker på kvaliteten hos denna produkt och erbjuder kunder 24 månaders garanti från inköpsdatumet. Denna garanti75 gäller utöver konsumentens rättigheter enligt lag och påverkar inte dessa. Garantin är giltig i de områden som tillhör medlemsstaterna i Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.

För yrkande under garantin måste yrkandet vara i enlighet med Black&Deckers villkor och du kommer att behöva skicka in bevis på köpet till försäljaren eller en auktoriserad reparatör. Villkoren för Black&Deckers tvååriga garanti och var du

hittar din närmaste auktoriserade reparatör kan erhållas på internet på [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), eller genom att kontakta ditt lokala Black & Decker kontor på adressen som angetts i denna bruksanvisning.

Besök vår webbplats [www.blackanddecker.se](http://www.blackanddecker.se) för att registrera din nya BLACK+DECKER-produkt samt för att få information om nya produkter och specialerbjudanden.

(Översettelse av de opprinnelige instruksjonene)

NORSK

## Tiltenkt bruk

Din BLACK+DECKER NSV315J Dustbuster® håndholdte støvsugere er designet for lett, våt og tørr støvsuging. Disse apparatene er bare beregnet for bruk i hjemmet.



Les hele denne håndboken nøye før du bruker apparatet.

## Sikkerhetsinstruksjoner



**Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.** Hvis advarslene og anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

- ◆ Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Hvis du bruker annet tilbehør, kobler til annet utstyr eller bruker dette apparatet til andre oppgaver enn det som er anbefalt i denne håndboken, kan det føre til fare for personskade.
- ◆ Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.

## Bruke produktet

- ◆ Ikke bruk apparatet til å suge opp væske eller materialer som kan ta fyr.

- ♦ Ikke senk produktet ned i vann.
- ♦ Ikke dra i ledningen når du skal fjerne laderen fra stikkkontakten. Hold ledningen til laderen borte fra varmekilder, olje og skarpe kanter.
- ♦ Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre samt av personer som har reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har tilsyn eller har fått veiledning i bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som foreligger. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

## Kontroll og reparasjon

Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte deler før du bruker det. Undersøk om brytere eller andre deler er skadet, eller om det er andre forhold som kan påvirke bruken.

- ♦ Ikke bruk apparatet hvis en del er skadet eller defekt.
- ♦ Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller defekte deler til et autorisert serviceverksted.
- ♦ Kontroller jevnlig om ledningen til laderen er skadet. Skift ut laderen hvis ledningen er skadet eller defekt.
- ♦ Forsøk aldri å fjerne eller bytte ut andre deler enn delene som er oppgitt i denne håndboken.

## Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner

### Etter bruk

- ♦ Trekk ut kontakten fra laderen før rengjøring.
- ♦ Når det ikke er i bruk, skal apparatet oppbevares på et tørt sted.
- ♦ Barn skal ikke ha tilgang til apparater som oppbevares.

### Restrisikoer

Når verktøyet brukes, kan det oppstå ytterligere risikoer som kanskje ikke er beskrevet i de medfølgende sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig bruk osv. Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende risikoer ikke unngås. Disse inkluderer:

- ♦ Personskader som forårsakes av berøring av en roterende/bevegelig del.
- ♦ Personskader som forårsakes av at en del, et blad eller tilbehør endres.
- ♦ Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må du sørge for å ta regelmessige pauser.
- ♦ Hørselskader.
- ♦ Helsefarer som skyldes innånding av støv som dannes når du bruker verktøyet (for eksempel under arbeid med tre, spesielt eik, bøk og MDF).

### Ladere

Laderen er konstruert for en bestemt


spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.


**Advarsel!** Ikke skift ut laderen med et vanlig nettstøpsel.


- ◆ Bruk din BLACK+DECKER-lader kun til lading av batteriet i apparatet som den ble levert sammen med. Andre batterier kan sprekke og føre til personskaade og materiell skade.
- ◆ Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- ◆ Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten eller et autorisert BLACK+DECKER-servicesenter for å unngå fare.
- ◆ Ikke utsett laderen for vann.
- ◆ Ikke åpne laderen.
- ◆ Ikke stikk gjenstander eller fingre inn i laderen.
- ◆ Apparatet/batteriet må plasseres på et sted med god lufting når det lades.

## Elektrisk sikkerhet

### Symboler på laderen


 Les hele denne håndboken nøye før du bruker produktet.


 Dette verktøyet er dobbeltisolert. Jording er derfor ikke nødvendig. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.

 Laderen er kun ment for innendørs bruk.

### Produktmerking

De følgende symbolene vises på dette apparatet sammen med datokoden.

 Les hele denne håndboken nøye før du bruker produktet



Brukes kun med laderen S003AQ-15 / SSC-150015

### Funksjoner

Dette verktøyet har noen av eller alle følgende egenskaper.

1. Extension pole release button
2. På/Av bryter
3. Frigjøringsknapp til støvavskilleren
4. Støvavskiller
5. Kobling til gulvmunnstykket
6. Gulvmunnstykke
7. Lader
8. Forlengelsesdel
9. Håndtak

### Montering (fig. A, B, C)

- ◆ Trykk håndtaket (9) fast inn i forlengelsesdelen (8) som vist i figur A.

**Merk:** Prosessen behøver bare å utføres en gang, siden du ikke vil kunne fjerne håndtaket fra forlengelsesdelen når det er låst på plass.

- ◆ Trykk forlengelsesdelen (8) inn i åpningen på Dustbusteren® til den klikker på plass som vist i figur B. For å frigjøre forlengelsesdelen fra Dustbusteren®, skal du trykke på frigjøringsknappen på forlengelsesdelen (1).
- ◆ Sett gulvmunnstykket (6) på åpningen på støvavskilleren (4) foran på Dustbuster® enheten via gulvmunnstykket (5) som vist i figur C.

### Lading av batteriet (fig. D, E)

- ◆ Plasser laderen (7) i ladeporten (7a) på baksiden av enheten og plugg den inn i stikkkontakten.
- ◆ Slå på strømmen for stikkkontakten.

### Bruk

- ◆ Før første gangs bruk skal batteriet lades i minst 10 timer.

### Skru på og av (fig. F)

- ◆ For å skru apparatet på, skal du trykke på på-/av-bryteren (2) til foroverposisjon.
- ◆ For å skru av apparatet, skal du returnere på-/av-bryteren (2) til bakre posisjon.

**Advarsel!** Bruk aldri dette apparatet for våt-suging.

### Oppnå best mulig sugekraft

For å opprettholde best mulig sugekraft må filterne rengjøres regelmessig under bruk.

### Tømme og rengjøre produktet

### Fjerning av støvkammeret og filterne (fig. G, H, I, J)

- ◆ Trykk på frigjøringsknappen til støvkammeret (3) og ta ut støvkammeret (4) fra motorenheten som vist i figur G.
- ◆ Mens du holder støvkammeret (4) over en passende beholder, skal du trekke ut filteret (10).
- ◆ Rist støvkammeret (4) over en passende beholder for å tømme innholdet som vist i figur I.
- ◆ For å sette støvkammeret på plass, skal du trykke det tilbake på motorenheten til det låses fast i posisjon.

**Advarsel!** Bruk aldri apparatet uten filtrene. Optimal støvsugning kan bare oppnås med rene filtre.

- ◆ Støvbeholderne og filtrene kan vaskes i varmt såpevann.
- ◆ Sørg for at filtrene og støvbeholderen er tørre før du setter dem på plass igjen.

### Utskifting av filtrene

Filtrene bør skiftes ut hver 6. til 9. måned og ellers hvis de er slitt eller skadet.

Reservefiltere får du hos en BLACK+DECKER-forhandler.

### Oppbevaring (fig. K)

Din BLACK+DECKER NSVA315J kan henges fra et veggoppheng (medfølger ikke) ved bruk av hullet i håndtaket (11) som vist i figur K.

### Vedlikehold

Det batteridrevne BLACK+DECKER-produktet er konstruert for å være i drift over lengre tid, med et minimum av vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for riktig stell av verktøyet og regelmessig renhold.

**Advarsel!** Før du utfører vedlikehold på et batteridrevet apparat:

- ◆ Bruk opp hele batteriet, hvis det er en del av apparatet, og skru av apparatet.
- ◆ Trekk ut laderen fra stikkkontakten før du rengjør den. Laderen krever ikke annet vedlikehold enn regelmessig rengjøring.
- ◆ Du kan regelmessig rengjøre ventilasjonslukene på apparatet/laderen ved bruk av en myk børste eller en tørr klut.
- ◆ Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig klut. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.

### Miljøvern



Separat avfallshåndtering. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenbrukes eller gjenvinnes for å redusere behovet for nye råmaterialer.

Vennligst lever elektrisk utstyr og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon finner du på [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Tekniske data

	NSVA315J
Spenning (V <sub>2</sub> )	10.8
Batteri	Li-Ion
Vekt (Kg)	1.3
Lader	S003AQ-15 / SSC-150015
Inngangsspenning (V <sub>2</sub> )	100 - 240
Utgangsspenning (V)	15
Strøm (mA)	150
Omtrentlig ladetid (t)	10

### Garanti

Black & Decker er trygg på kvaliteten av produktene sine og tilbyr en 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Denne garanti75-erklæringen kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter og er ikke i konflikt med disse. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).

For å ta garantien i bruk må kravet være i samsvar med kjøpsbetingelsene fra Black&Decker og du må vise kjøpskvittering til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted. Betingelsene for Black&Deckers 2 års garanti og adressen til din nærmeste autoriserte serviceverksted kan du finne på internett under [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), eller ved å kontakte ditt lokale Black & Decker kontor, adressen er angitt i denne bruksanvisningen.

Besøk våre nettsider på [www.blackanddecker.no](http://www.blackanddecker.no) for å registrere ditt nye BLACK+DECKER-produkt og for å få informasjon om nye produkter og spesialtilbud.

### Tilsigtet brug

Dine BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® håndholdte støvsugere er designet til let våd og tør støvsugning. Disse apparater er kun beregnet til brug i hjemmet.



Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du bruger apparatet.

## Sikkerhedsinstruktioner



**Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner.** Hvis nedenstående advarsler og instruktioner ikke følges, er der risiko for elektrisk stød, brand og alvorlige kvæstelser.

- ♦ Den tilsigtede brug er beskrevet i denne vejledning. Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af andet arbejde med dette apparat end det, der anbefales i denne vejledning, kan udgøre en risiko for personskade.
- ♦ Opbevar denne vejledning til senere brug.

## Brug af apparatet

- ♦ Brug ikke apparatet til at opsamle væske eller stoffer, der kan være antændelige.
- ♦ Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- ♦ Træk aldrig i opladerens ledning for at afbryde opladeren fra stikkontakten. Beskyt opladerens ledning imod varmepåvirkninger, olie og skarpe kanter.
- ♦ Dette apparat kan bruges af børn i en alder fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis det sker under overvågning, eller de vejledes i brugen af apparatet på en sikker måde, og de forstår de farer, som er forbundet dermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

## Eftersyn og reparationer

Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede eller defekte dele.

Se efter knækkede dele, skader på kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke apparatets funktion.

- ♦ Brug ikke apparatet med beskadigede eller defekte dele.
- ♦ Sørg for at få beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret værksted.
- ♦ Kontroller regelmæssigt opladerens ledning for skader. Udskift opladeren, hvis ledningen er beskadiget eller defekt.
- ♦ Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.

## Yderligere sikkerhedsvejledninger

### Efter brug

- ♦ Træk opladeren ud af stikkontakten, før rengøring.
- ♦ Opbevar apparatet på et tørt sted, når det ikke er i brug.
- ♦ Opbevar apparater utilgængeligt for børn.

## Tilbageværende risici

Der kan opstå yderligere, tilbageværende risici under brugen af apparatet, som muligvis ikke behandles i de vedlagte sikkerhedsadvarsler.

Disse risici kan opstå pga. forkert anvendelse, langvarig brug etc.

Selv ved overholdelse af relevante sikkerhedsforskrifter og anvendelse af sikkerhedsudstyr kan visse tilbageværende risici ikke undgås. Disse omfatter:

- ◆ Tilskadekomst forårsaget af berøring af roterende/bevægelige dele.
- ◆ Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele, klinger eller tilbehør.
- ◆ Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af et apparat. Husk at holde pause jævnlige ved brug af et apparat i længere tid.
- ◆ Hørenedsættelse.
- ◆ Sundhedsrisici forårsaget af indånding af støv, der genereres ved brug af dit apparat (eksempel: arbejde med træ, især eg, bøg og MDF).

## Opladere

Opladeren er udviklet til en specifik spænding. Kontroller altid, at netspændingen svarer til spændingen på typeskiltet.

**Advarsel!** Forsøg aldrig at erstatte opladerenheden med et almindeligt netstik.

- ◆ Brug kun din Black & Decker-oplader til at oplade batteriet i det apparat, som den blev leveret sammen med. Andre batterier kan eksplodere og forårsage kvæstelser og materielle skader.
- ◆ Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.
- ◆ Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret BLACK+DECKER-værksted, så farlige situationer undgås.

- ◆ Opladeren må ikke udsættes for fugt.
- ◆ Opladeren må ikke åbnes.
- ◆ Undersøg ikke opladeren.
- ◆ Apparatet/batteriet skal anbringes et sted med god udluftning, når det oplades.

## Elektricitet og sikkerhed

### Symboler på opladeren



Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du bruger apparatet.



Dette apparat er dobbeltisoleret. Derfor er en jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.



Laderen er kun beregnet til indendørs brug.

### Mærkatere på apparatet

Apparatet er forsynet med følgende advarselssymboler samt datokoden.



Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du bruger apparatet



Brug kun med oplader S003AQ-15 / SSC-150015

### Funktioner

Apparatet har nogle eller alle af de følgende funktioner.

1. Udløserknap til forlængerrøret
2. Tænd/sluk-kontakt
3. Udløserknap til støvbeholderen
4. Støvbeholder
5. Gulvmundstykke
6. Gulvmundstykke
7. Oplader
8. Forlængerrør
9. Håndtag

### Tilbehør (Fig. A, B og C)

- ◆ Skub håndtaget (9) ind i forlængerrøret (8) som vist på figur A.

**Bemærk:** Denne proces skal kun udføres én gang, da du vil være ude af stand til at fjerne håndtaget fra forlængerrøret, når det først er låst til sin plads.

- ◆ Pres forlængerrøret (8) ind i åbningen på Dustbuster® indtil det klikker på plads, som vist på figur B. For at fjerne forlængerrøret fra Dustbuster® skal du trykke på forlængerrørets udløserknop (1).
- ◆ Anbring gulvmundstykket (6) i åbningen på støvbeholderen (4) på forsiden af Dustbuster® enheden via gulvmundstykkets stik, (5) som vist på figur C

### Opladning af batteriet (Fig. D, E)

- ◆ Anbring opladeren (7) i opladningsåbningen bag på enheden (7a) og sæt stikket i stikkontakten.
- ◆ Tænd for stikkontakten.

### Anvendelse

- ◆ Før første ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 10 timer.

### Tænd og sluk (Fig. F)

- ◆ Tænd apparatet ved at skubbe tænd/sluk-kontakten (2) én position fremad.
- ◆ Sluk apparatet ved at skubbe tænd/sluk-kontakten (2) én position bagud.

**Advarsel!** Saml aldrig våde ting op med disse enheder.

### Optimering af sugeeffekten

For at sikre optimal sugeeffekt skal filtrene rengøres regelmæssigt under brug.

### Tømning og rengøring af produktet

#### Fjernelse af støvbeholderen og filtrene (Fig. G, H, I og J)

- ◆ Tryk på udløserknappen til støvbeholderen (3) og fjern støvbeholderen (4) fra motorenheden, som vist på figur G.
- ◆ Hold støvbeholderen (4) hen over en passende affaldsspand, og træk filtret ud (10).
- ◆ Ryst støvbeholderen (4) over affaldsspanden for at tømme indholdet, som vist på figur I.
- ◆ For at sætte støvbeholderen på plads igen skal du skubbe den tilbage på motorenheden, indtil den låses på plads.

**Advarsel!** Apparatet må aldrig bruges uden filtrene. Optimal støvsugning kan kun opnås med rene filtre.

- ◆ Støvbeholderne og filtrene kan vaskes i varmt sæbevand.
- ◆ Kontroller, at filtrene og støvbeholderen er helt tørre, før de monteres igen.

### Udskiftning af filtrene

Filtrene skal udskiftes hver 6. til 9. måned, og i øvrigt, hvis de bliver slidte eller beskadiget.

Udskiftningsfiltre fås hos BLACK+DECKER-forhandleren.

### Opbevaring (fig. K)

Din BLACK+DECKER NVSA315J kan opbevares på et

vægbeslag (medfølger ikke) ved at bruge hullet i håndtaget (11), som vist på figur K.

### Vedligeholdelse

Dit Black & Decker-apparat uden ledning er beregnet til at fungere i en længere periode med minimal vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende funktion er afhængig af, om apparatet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.

**Advarsel!** Før udførelse af nogen form for vedligeholdelse af apparater uden ledning:

- ◆ Afslut batteriet helt, hvis det er indbygget, og sluk derefter.
- ◆ Træk opladeren ud af stikkontakten, før den rengøres. Opladeren kræver ingen vedligeholdelse, men skal rengøres jævnligt.
- ◆ Rengør jævnligt apparatets/opladerens ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.
- ◆ Rengør med jævne mellemrum motorhuset med en fugtig klud. Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.

### Miljøbeskyttelse



Særskilt bortskaffelse. Produkter og batterier mærket med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Produkter og batterier indeholder materialer, der kan genvindes eller genbruges og således reducere efterspørgslen efter råvarer.

Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i henhold til lokale bestemmelser. Yderligere oplysninger findes på [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Tekniske data

	NSVA315J
Spænding (V <sub>ac</sub> )	10.8
Batteri	Li-Ion
Vægt (Kg)	1.3
Oplader	S003AQ-15 / SSC-150015
Indgangsspænding (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Indgangsspænding (V)	15
Strømforsyning(mA)	150
Ca. opladningstid (t)	10

### Garanti

Black & Decker er sikker på kvaliteten af sine produkter og giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæssige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.

Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overensstemmelse med Black&Decker vilkår og betingelser, og du skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en autoriseret reparatør. Vilkår og betingelser for Black & Decker 2 års garanti og placeringen af dit nærmeste autoriserede serviceværksted kan fås på internettet på [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), eller ved at kontakte dit lokale Black & Decker kontor på den adresse, der er angivet i denne vejledning.

Besøg venligst vores websted [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) for at registrere dit nye BLACK+DECKER produkt og modtage opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.

## Käyttötarkoitus

Kädessä pidettävät BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® -pölynimurit on tarkoitettu kevyeen märkä- ja kuivaimuroimiseen. Laitteet on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.



Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

## Turvallisuusohjeet



**Varoitus! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.** Alla olevien varoitusten ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

- ◆ Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa. Muiden kuin ohjeissa suositeltujen lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä laitteen käyttö muuhun kuin oppaassa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
- ◆ Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

## Laitteen käyttö

- ◆ Älä käytä laitetta nesteiden tai syttyvien materiaalien keräämiseen.
- ◆ Älä upota laitetta veteen.
- ◆ Älä koskaan irrota laturia pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Pidä laturin virtajohto etäällä lämmönlähteistä, öljystä ja terävistä reunoista.
- ◆ Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, kuten myös laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet laitteen turvalliseen käyttöön liittyvää opastusta ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Puhdistus- ja huoltotöitä ei saa jättää lapsille ilman valvontaa.

## Tarkastus ja korjaus

Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole vahingoittuneita tai viallisia osia.

Tarkista osien ja kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.

- ◆ Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vahingoittunut tai viallinen.
- ◆ Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- ◆ Tarkista säännöllisesti, ettei laturin virtajohto ole vahingoittunut. Vaihda laturi, jos virtajohto on vahingoittunut tai viallinen.

- ♦ Älä yritä korjata tai vaihtaa muita kuin tässä käyttöohjeessa erikseen määriteltyjä osia.

## Lisäturvaohjeet

### Käytön jälkeen

- ♦ Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
- ♦ Kun laitetta ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa paikassa.
- ♦ Pidä laite lasten ulottumattomissa.

### Jäännösriskit

Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdollisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.

Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näitä ovat:

- ♦ pyörienvaihteiden tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot.
- ♦ osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet vahingot.
- ♦ työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot. Varmista, että pidät säännöllisesti taukoja työkalun pitkäaikaisen käytön aikana.
- ♦ Kuulon heikkeneminen.
- ♦ työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä käsiteltäessä) syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveystriskit

## Laturi

Laturi on tarkoitettu tietulle jännitteelle.


Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.


**Varoitus!** Älä yritä vaihtaa laturiin tavallista verkkovirran pistoketta.

- ♦ Käytä BLACK+DECKERin laturia vain laitteen mukana toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
- ♦ Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi.
- ♦ Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on turvallisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun BLACK+DECKER-huollon tehtäväksi.
- ♦ Älä altista laturia vedelle.
- ♦ Älä avaa laturia.
- ♦ Älä työnnä mitään laturin sisään.
- ♦ Lataa laite/akku paikassa, jossa on kunnollinen ilmanvaihto.

## Sähköturvallisuus

### Laturin symbolit


 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

 Tämä työkalu on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.

 Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

### Laitteessa olevat merkinnät

Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat symbolit.

 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä

 Käytä ainoastaan laturilla S003AQ-15 / SSC-150015

## Yleiskuvaus

Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista ominaisuuksista.

1. Pidennystangon vapautuspainike
2. Virtakytkin
3. Pölysäiliön vapautuspainike
4. Pölysäiliö
5. Lattiasuulakkeen liitin
6. Imupää
7. Laturi
8. Pidennystanko
9. Kahva

## Kokoaminen (kuvat A, B, C)

- ◆ Paina kahva (9) hyvin pidennystankoon (8) kuvan A mukaisesti.

**Huomautus:** Tämä toimenpide tulee suorittaa vain kerran, sillä kahvaa ei voi poistaa pidennystangosta sen lukitsemisen jälkeen.

- ◆ Paina pidennystanko (8) Dustbuster®-laitteen aukkoon, kunnes se napsahtaa paikoilleen kuvan B mukaisesti. Voit irrottaa pidennystangon Dustbuster®-laitteesta painamalla pidennystangon vapautuspainiketta (1).
- ◆ Asenna lattiasuulake (6) pölysäiliön (4) aukkoon Dustbuster®-laitteen etuosassa, käytä lattiasuulakkeen liittä (5) kuvan C mukaisesti.

## Akun lataaminen (kuvat D, E)

- ◆ Aseta laturi (7) laitteen takana olevaan latausporttiin (7a) ja liitä se pistorasiaan.
- ◆ Kytke virransyöttö päälle.

## Käyttö

- ◆ Ennen ensimmäistä käyttökertaa akku on ladattava vähintään 10 tuntia.

## Käynnistys ja sammutus (kuva F)

- ◆ Käynnistä laite painamalla virtakytkin (2) etuasentoon.
- ◆ Sammuta laite palauttamalla virtakytkin (2) taka-asentoon.

**Varoitus!** Älä koskaan käytä näitä malleja märkäkeräykseen.

## Imutehon optimointi

Jotta imuteho pysyisi mahdollisimman hyvänä, suodattimet on puhdistettava säännöllisesti käytön aikana.

## Laitteen tyhjentäminen ja puhdistaminen

### Pölysäiliön ja suodattimien irrottaminen (kuvat G, H, I, J)

- ◆ Paina pölysäiliön vapautuspainiketta (3) ja irrota pölysäiliö (4) moottoriyksiköstä kuvan G mukaisesti.
- ◆ Pitele pölysäiliötä (4) roska-astian yläpuolella ja vedä suodatint (10) ulos.

- ◆ Ravista pölysäiliötä (4) roska-astian yllä sen tyhjentämiseksi kuvan I mukaisesti.
- ◆ Asenna pölysäiliö takaisin painamalla se takaisin moottoriyksikköön, kunnes se napsahtaa hyvin paikoilleen.

**Varoitus!** Älä koskaan käytä laitetta ilman suodattimia.

Parhaan puhdistustuloksen saa vain, kun suodattimet ovat puhtaat.

- ◆ Pölyastiat ja suodattimet voidaan pestä lämpimällä saippuavedellä.
- ◆ Varmista ennen uudelleenasetusta, että suodattimet ja pölyastia ovat täysin kuivia.

## Suodattimien vaihtaminen

Suodattimet on hyvä vaihtaa 6–9 kuukauden välein ja aina, kun ne ovat kuluneet tai vahingoittuneet.

Vaihtosuodattimia saat BLACK+DECKER-jälleenmyyjältä.

## Säilytys (kuva K)

BLACK+DECKER NVSA315J -imuri voidaan ripustaa seinäripustimeen (ei kuulu pakkaukseen) käyttäen kahvassa (11) olevaa reikää kuvan K mukaisesti.

## Huolto

BLACK+DECKERin johdoton laite on suunniteltu toimimaan mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.

**Varoitus!** Toimi ennen johdottomien laitteiden huoltoa seuraavasti:

- ◆ Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja sammuta laite sitten.
- ◆ Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista. Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään muuta huoltoa.
- ◆ Puhdista laiteen/laturin ilma-aukot säännöllisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla kangasliinalla.
- ◆ Puhdista moottorikotelo säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita.

## Ympäristönsuojelu



Toimita tämä laite erilliskeräykseen. Tällä symbolilla merkityjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana

Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.

Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaan. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa

www.2helpU.com

## Tekniset tiedot

	NSVA315J
Jännite (V <sub>ac</sub> )	10.8
Akku	Li-Ion
Paino (Kg)	1.3
Laturi	S003AQ-15 / SSC-150015
Syöttöjännite (V <sub>ac</sub> )	100 - 240
Lähtöjännite (V)	15
Virta (mA)	150
Arvioitu latausaika (h)	10

## Takuu

Black & Decker on vakuuttanut tuotteidensa korkeasta laadusta ja tarjoaa kuluttajille 24 kuukauden takuun, joka astuu voimaan ostopäivänä. Kyseinen takuu75 on lisäksi kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.

Edellytyksenä takuun saamiselle on, että vaade täyttää Black & Deckerin ehdot ja että ostaja toimittaa ostotositteen jälleennyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Black & Deckerin kahden vuoden takuun ehdot ja lähimmän valtuutetun korjauspalvelun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Black & Deckerin toimipisteeseen tässä ohjekirjassa ilmoitettuihin osoitteisiin.

Käy verkkosivuillemme osoitteessa [www.blackanddecker.fi](http://www.blackanddecker.fi) ja rekisteröi uusi BLACK+DECKER -tuotteesi saadaksesi tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.

## Προβλεπόμενη χρήση

Τα ηλεκτρικά σκουπίκια χειρός BLACK+DECKER NSVA315J Dustbuster® έχουν σχεδιαστεί για ελαφριά χρήσεις σκουπίσματος υγρών και στεγνών επιφανειών. Αυτές οι συσκευές προορίζονται μόνο για οικιακή χρήση.



Διαβάστε προσεκτικά όλο το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## Οδηγίες ασφαλείας



**Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις**

**ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.** Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρές σωματικές βλάβες.

- Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση αξεσουάρ ή προσαρτημάτων, όσο και η πραγματοποίηση με αυτή τη συσκευή οποιασδήποτε εργασίας, πέραν αυτών που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο σωματικών βλαβών.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

## Χρήση της συσκευής

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να περισυλλέξετε υγρά ή άλλα υλικά που θα μπορούσαν να πιάσουν φωτιά.
- Μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιό του. Διατηρείτε το καλώδιο φορτιστή σε απόσταση από πηγές θερμότητας, λάδια και κοφτερές αιχμές.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση

της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

## Έλεγχος και επισκευές

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν εξαρτήματα που παρουσιάζουν ζημιά ή βλάβη. Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά σε διακόπτες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της.

- ♦ Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν οποιοδήποτε εξάρτημά της έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη.
- ♦ Φροντίστε τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν ζημιά ή βλάβη να επισκευαστούν ή αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
- ♦ Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου του φορτιστή. Σε περίπτωση που το καλώδιο του φορτιστή παρουσιάζει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε το φορτιστή.
- ♦ Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός από αυτά που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

## Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

### Μετά τη χρήση

- ♦ Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε.

- ♦ Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο.
- ♦ Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.

## Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Κατά τη χρήση του εργαλείου μπορεί να δημιουργηθούν πρόσθετοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να μη συμπεριλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις ασφαλείας που εσωκλείονται. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση, παρατεταμένη χρήση κλπ.

Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και τη χρήση διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν. Αυτοί περιλαμβάνουν:

- ♦ Τραυματισμούς από την επαφή με οποιαδήποτε περιστρεφόμενα/κινούμενα μέρη.
- ♦ Τραυματισμούς από αλλαγή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων, λεπίδων ή αξεσουάρ.
- ♦ Τραυματισμούς από παρατεταμένη χρήση του εργαλείου. Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, μην παραλείπετε με κανένα τρόπο να κάνετε τακτικά διαλείμματα.
- ♦ Βλάβη της ακοής.
- ♦ Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που αναπτύσσεται κατά τη

χρήση του εργαλείου (παράδειγμα:- εργασία με ξύλο, ειδικά βελανιδιά, οξιά και MDF).

## Φορτιστές

Ο φορτιστής σας είναι σχεδιασμένος για συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Ελέγχετε πάντα ότι η τάση ρεύματος δικτύου συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

**Προειδοποίηση!** Ποτέ μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με κανονικό φως ρεύματος δικτύου.

- Ο φορτιστής BLACK+DECKER πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής που συνοδεύει. Άλλες μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν, προκαλώντας τραυματισμό ατόμων και ζημιές.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της BLACK+DECKER για την αποφυγή κινδύνου.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό.
- Μην ανοίγετε το φορτιστή.
- Μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στο φορτιστή.
- Κατά τη φόρτιση, η συσκευή/μπαταρία πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

## Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

### Σύμβολα επάνω στο φορτιστή



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.



Αυτό το εργαλείο φέρει διπλή μόνωση και επομένως δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντα ότι η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων.



Ο φορτιστής προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

### Ετικέτες πάνω στη συσκευή

Αυτή η συσκευή φέρει τα παρακάτω προειδοποιητικά σύμβολα μαζί με τον κωδικό ημερομηνίας.



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο



S003AQ-15 / SSC-150015

Χρησιμοποιείτε μόνο με τον φορτιστή S003AQ-15 / SSC-150015

### Χαρακτηριστικά

Αυτό το εργαλείο διαθέτει μερικά από ή όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

1. Κουμπί απελευθέρωσης κονταριού επέκτασης
2. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
3. Κουμπί απελευθέρωσης θαλάμου σκόνης
4. Θάλαμος σκόνης
5. Σύνδεσμος κεφαλής δαπέδου
6. Κεφαλή δαπέδου
7. Φορτιστής
8. Κοντάρι επέκτασης
9. Λαβή

### Συναρμολόγηση (Εικ. Α, Β, C)

- Σπρώξτε τη λαβή (9) σταθερά μέσα στο κοντάρι επέκτασης (8) όπως δείχνει η εικόνα Α.

**Σημείωση:** Αυτή η διαδικασία χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, αφού δεν θα μπορείτε να αφαιρέσετε τη λαβή από το κοντάρι επέκτασης αφού ασφαλίσει στη θέση της.

- Σπρώξτε το κοντάρι επέκτασης (8) μέσα στο άνοιγμα στο Dustbuster® έως ότου ασφαλίσει με κλικ στη θέση του όπως δείχνει η εικόνα Β. Για να απελευθερώσετε το κοντάρι επέκτασης από το Dustbuster® πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης κονταριού επέκτασης (1).

- ♦ Τοποθετήστε την κεφαλή δαπέδου (6) στο άνοιγμα στο θάλαμο σκόνης (4) στο μπροστινό μέρος της μονάδας Dustbuster® μέσω του συνδέσμου κεφαλής δαπέδου (5) όπως δείχνει η εικόνα C.

### Φόρτιση της μπαταρίας (Εικ. D, E)

- ♦ Τοποθετήστε τον φορτιστή (7) μέσα στη θύρα φόρτισης (7a) στο πίσω μέρος της μονάδας και συνδέστε τον στην πρίζα.
- ♦ Ενεργοποιήστε την πρίζα.

### Χρήση

- ♦ Πριν από την πρώτη χρήση, η μπαταρία θα πρέπει να έχει φορτιστεί για 10 ώρες τουλάχιστον.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. F)

- ♦ Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, μετακινήστε το διακόπτη on/off (2) στην μπροστινή θέση.
- ♦ Για απενεργοποιήστε τη συσκευή, μετακινήστε το διακόπτη on/off (2) στην πίσω θέση.

**Προειδοποίηση!** Ποτέ μη συλλέγετε υγρά υλικά με αυτές τις μονάδες.

### Βελτιστοποίηση της δύναμης αναρρόφησης

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη δύναμη αναρρόφησης, καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά κατά τη χρήση.

### Άδειασμα και καθαρισμός της συσκευής

#### Αφαίρεση του κάδο συλλογής σκόνης και των φίλτρων (Εικ. G, H, I, J)

- ♦ Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης θαλάμου σκόνης (3) και αφαιρέστε το θάλαμο σκόνης (4) από τη μονάδα μοτέρ όπως δείχνει η εικόνα G.
- ♦ Ενώ κρατάτε το θάλαμο σκόνης (4) πάνω από κατάλληλο δοχείο, τραβήξτε έξω το φίλτρο (10).
- ♦ Τινάζτε το θάλαμο σκόνης (4) πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο για να αδειάσετε τα περιεχόμενα όπως δείχνει η εικόνα I.
- ♦ Για να επανατοποθετήσετε τον κάδο συλλογής σκόνης, τοποθετήστε τον πάλι πάνω στη μονάδα μοτέρ μέχρι να ασφαλίσει καλά στη θέση του.

**Προειδοποίηση!** Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα. Η βέλτιστη περισυλλογή της σκόνης επιτυγχάνεται μόνο με καθαρά φίλτρα.

- ♦ Τα δοχεία συλλογής σκόνης και τα φίλτρα μπορούν να πλυθούν με ζεστό σαπουνόνερο.
- ♦ Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα και το δοχείο συλλογής σκόνης είναι απόλυτα στεγνά πριν την επανατοποθέτησή.

### Αντικατάσταση των φίλτρων

Τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 6 με 9 μήνες και όταν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά.

Ανταλλακτικά φίλτρα είναι διαθέσιμα από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της BLACK+DECKER.

### Αποθήκευση (Εικ. K)

Μπορείτε να αναρτήσετε τη μονάδα BLACK+DECKER NVSA315J από ένα εξάρτημα τοίχου (δεν παρέχεται) χρησιμοποιώντας την οπή στη λαβή (11) όπως δείχνει η εικόνα K.

### Συντήρηση

Αυτή η συσκευή μπαταρίας της BLACK+DECKER έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του εργαλείου.

**Προειδοποίηση!** Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία:

- ♦ Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μέχρι να αδειάσει εντελώς αν είναι ενσωματωμένη και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- ♦ Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε. Ο φορτιστής σας δεν χρειάζεται καμία άλλη συντήρηση πέραν του τακτικού καθαρισμού.
- ♦ Να καθαρίζετε τακτικά τις εγκοπές εξερισμού της συσκευής/του φορτιστή με μαλακή βούρτσα ή στεγνό πανί.
- ♦ Να καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του μοτέρ με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή υγρά καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά.

### Προστασία του περιβάλλοντος



Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες.

### Τεχνικά δεδομένα

	NSVA315J
Τάση (V <sub>αε</sub> )	10.8
Μπαταρία	Li-Ion
Βάρος (Kg)	1.3
Φορτιστής	S003AQ-15 / SSC-150015
Τάση εισόδου (V <sub>αε</sub> )	100 - 240
Τάση εξόδου (V)	15
Ένταση ρεύματος (mA)	150
Χρόνος φόρτισης, περ. (ώρ.)	10

## Εγγύηση

Η Black & Decker είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει στους καταναλωτές εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση συμπληρώνει και με κανένα τρόπο δεν παραβλάπτει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Για να υποβάλετε αξίωση βάσει της εγγύησης, η αξίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Όρους και προϋποθέσεις της Black&Decker και θα χρειαστεί να υποβάλετε απόδειξη αγοράς στον πωλητή ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Μπορείτε να αποκτήσετε τους Όρους και προϋποθέσεις της εγγύησης 2 ετών της Black&Decker και να μάθετε την τοποθεσία του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επισκευών στο Internet στο [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), ή επικοινωνώντας με το τοπικό σας γραφείο Black & Decker στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.blackanddecker.gr](http://www.blackanddecker.gr) για να καταχωρίσετε το νέο σας προϊόν BLACK+DECKER και για να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και τις ειδικές προσφορές.

<b>België/Belgique/Luxembourg</b> www.blackanddecker.be enduser.be@sbdinc.com	Stanley Black & Decker Belgium BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	Tel. NL +32 15 47 37 65 Tel. FR +32 15 47 37 66 Fax. +32 15 47 37 99
<b>Danmark</b>	Black & Decker Roskildevej 22 2620 Albertslund	kundeservice.dk@sbdinc.com www.blackanddecker.dk
<b>Deutschland</b> www.blackanddecker.de infobfge@sdbinc.com	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	Tel. 06126 21-0 Fax 06126 21-2980
<b>Ελλάδα</b> www.blackanddecker.gr greece.service@sbdinc.com	Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε ΓΡΑΦΕΙΑ: Σπύρου 7 & Βουλιαγμένης 166 74 Γλυφάδα - Αθήνα	Τηλ. 210-8981616 Φαξ 210-8983570
<b>SERVICE:</b>	Ημερος Τόπος 2 -Χάνι Αδάμ 193 00 Ασπρόπυργος - Αθήνα	Τηλ. Service 210-8985208 Φαξ 210-5597598
<b>España</b> www.blackanddecker.es respuesta.posventa@sbdinc.com	Stanley Black & Decker Ibérica, S.C.A. Parc de Negocis "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)	Tel. 934 797 400 Fax 934 797 419
<b>France</b> www.blackanddecker.fr	Black & Decker (France) S.A.S. 5 allée des Hêtres B.P. 30084 69579 Limonest Cédex	Tel. 04 72 20 39 20 Fax 04 72 20 39 00
<b>Helvetia</b> www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch	ROFO AG Gewerbezone Seeblick 3213 Kleinbödingen	Tel. 026-6749393 Fax 026-6749394
<b>Italia</b> www.blackanddecker.it service.italia@sbdinc.com	Stanley Black & Decker Italia Via Energypark 6 20871 Vimercate (MB)	Tel. 039-9590200 Fax 039-9590313 Numero verde 800-213935
<b>Nederland</b> www.blackanddecker.nl enduser.nl@sbdinc.com	Stanley Black & Decker Netherlands BV Holtum Noordweg 35, 6121 RE BORN Postbus 83, 6120 AB BORN	Tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200
<b>Norge</b>	Black & Decker Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo	kundeservice.no@sbdinc.com www.blackanddecker.no
<b>Österreich</b> www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien	Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614
<b>Portugal</b> www.blackanddecker.pt resposta.posvenda@sbdinc.com	Black & Decker Limited SARL Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos	Tel. 214667500 Fax 214667580
<b>Suomi</b>	Black & Decker PL47 00521, Helsinki	asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com www.blackanddecker.fi
<b>Sverige</b>	Black & Decker AB Box 94, 431 22 Mölndal	kundservice.se@sbdinc.com www.blackanddecker.se
<b>Türkiye</b> www.blackanddecker.com.tr	KALE Hırdavat ve Makina A.Ş. Defferdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edimekapı / Eyüp / İstanbul 34050	Tel. 0212 533 52 55 Fax. 0212 533 10 05
<b>United Kingdom &amp; Republic Of Ireland</b> www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com	Black & Decker 210 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3YD	Tel. 01753 511234 Fax 01753 512365
<b>Middle East &amp; Africa</b> www.blackanddecker.ae service.mea@sbdinc.com	Black & Decker P.O.Box - 17164 Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE	Tel. +971 4 8863030 Fax +971 4 8863333