

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Russell Hobbs TR9150BKR Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Russell Hobbs  
TR9150BKR](#)



[Find Your Russell Hobbs Toaster Ovens Parts - Select From 13 Models](#)

----- Manual continues below -----




# Russell Hobbs®



**Please Read and Save this Use and Care Book.**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- **Read all instructions.**
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always unplug before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or if the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Consumer Support.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch anything.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a hot oven.
- To disconnect, push  button, then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be used in toaster, as they may create a risk of fire or electric shock.
- A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable materials including curtains, draperies, walls and the like, when in operation.
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.

**Warning:** To prevent electrical shock, unplug before cleaning.

**Warning:** To reduce the risk of fire or electric shock, operate with crumb tray in place.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

## **POLARIZED PLUG**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.



## **TAMPER-RESISTANT SCREW**

**Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts. Repair should be done only by authorized service personnel.**

## **ELECTRICAL CORD**

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:
  - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be equal to or greater than the electrical rating of the appliance;
  - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
  - 3) The cord should be arranged so that it will not drape over the edge of a table top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

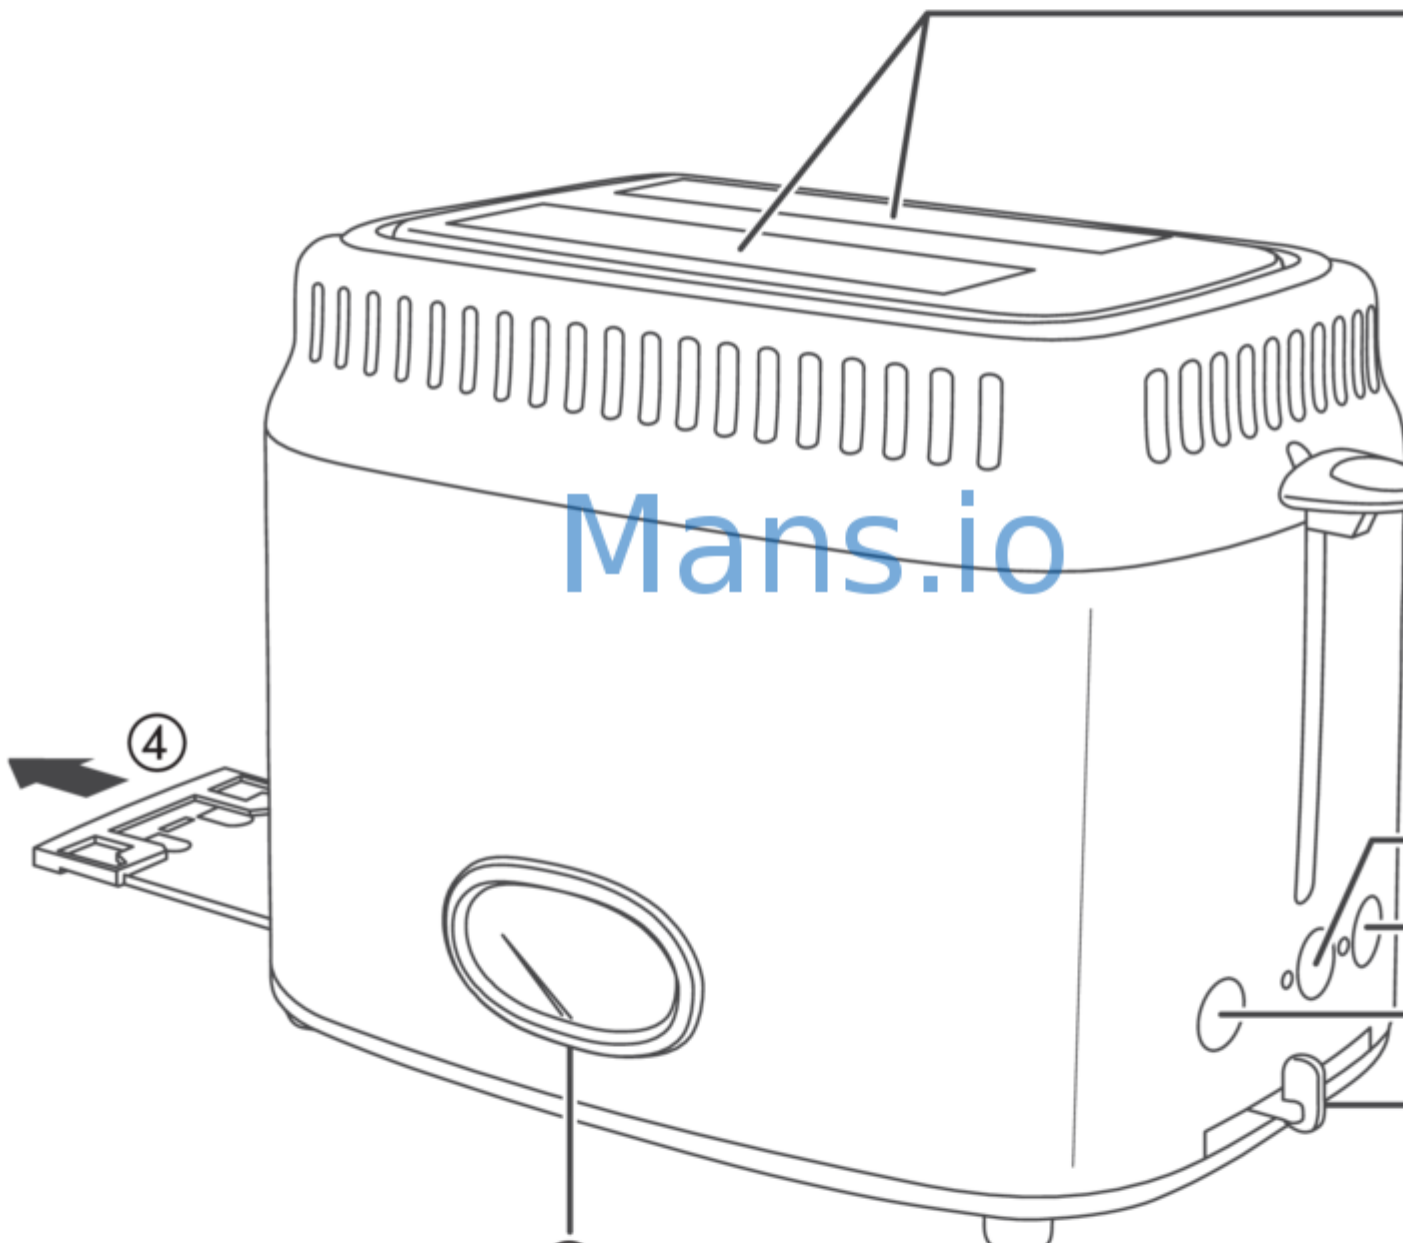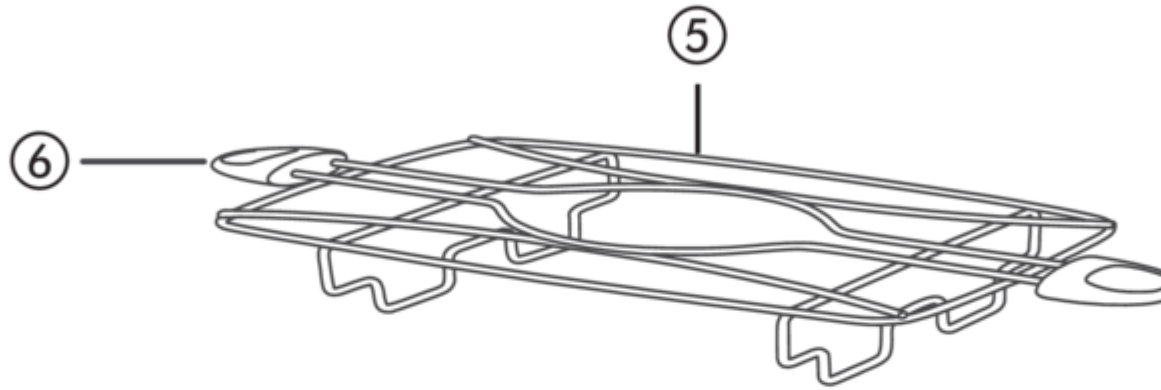

# How to Use

This appliance is for household use only.


## GETTING STARTED

- Remove all packing materials, any stickers and the plastic band from the power plug.
- To register your product, go to [www.prodprotect.com/russellho](http://www.prodprotect.com/russellho)
- Wash all parts as instructed in CARE and MAINTENANCE section
- Select a level surface where this unit is to be used allowing enough space for steam to escape without damage to counters, cabinets and walls
- Set the browning level to maximum (6). Operate the appliance empty to cure the new elements. This may smell a bit, but it's nothing to worry about. Ensure the room is well ventilated.

## PARTS

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. toasting slots                   | 5. warming rack        |
| 2. lever                            | (part no. TR9150-02 )  |
| 3. browning control                 | 6. handle              |
| 4. crumb tray (part no. TR9150-01 ) | 7. toasting time gauge |


## TOASTING BREAD

1. Set the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
2. Put the plug into the power socket.
3. Turn the browning control to the required setting (1 = light, 6 = dark)
4. Put bread into the toasting slots (maximum thickness 25mm).
5. Press the lever down fully. It won't lock down unless the toaster is connected to the electricity supply.
6. The toasting time gauge will show the toasting time and start to count down.
7. When it reaches **0**, the toast will pop up.
8. To stop toasting, press the  button.

## FROZEN BREAD



1. Leave the browning control at your favoured setting, insert the

## BAGELS

1. Insert cut bagel into the slots with cut side toward the outside toaster.
2. Leave the browning control at your favoured setting, lower the lever then press the  button.
3. The toasting time gauge will show the toasting time and start to move down.
4. When it reaches **0**, the bagel will pop up.

## TOASTING TIME GAUGE

The gauge shows the time it will take to make the toast at the selected browning control setting.

- If you cancel toasting by pressing the  button, the gauge will show the time it was showing when you pressed the button. If you resume toasting by lowering the lever, the gauge will move to the **6** mark then readjust to show the correct toasting time.
- If you change the position of the browning control during toasting, the gauge will move to the **6** mark then readjust to show the correct toasting time.
- It will also adjust itself automatically when you use the frozen bagel  buttons.

## WARMING RACK

**Note:** Don't use the warming rack to warm frozen, buttered, coated or filling filled buns.

1. Place the warming rack on top of the toaster, with the feet inside the slots.
2. Place the buns on top of the warming rack.
3. Set the browning level to 2. Then lower the lever.
4. When the lever pops up, remove the warmed buns.
5. Don't touch the warming rack wires – they'll be hot.
6. Remove the warming rack before using the toaster normally.

## CARE AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and let it cool.
2. Wipe outer surfaces with a damp cloth.

# NEED HELP?

## Warranty Information

(Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, please call our Customer Service Line at 1-800-947-3744. Please **DO NOT** return the product of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring to service center. You may also want to consult [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs)

### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, the liability of Russell Hobbs Brands, Inc. will not exceed the purchase price of product.

### How long is the warranty valid?

- In the United States: Two years from the date of original purchase with proof of purchase.
- In Canada: Two years from the date of original purchase with proof of sale. Canadian residents can register online for an extra year of warranty at: [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs).

### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs), or call our free 1-800-947-3744, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.


### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states

**Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation**

# **IMPORTANTES MISES EN GARDE**

Lors de l'utilisation de tout appareil électroménager, il faut toujours observer les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Lisez toutes les instructions avant utilisation.**
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- Afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou pour des enfants.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en marche et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou qui présente un mauvais fonctionnement de l'appareil ou a été endommagé de quelque manière. Composer le numéro sans frais approprié qui figure dans le présent guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four.
- Pour débrancher l'appareil, appuyer sur le bouton d'annulation , puis retirer le cordon de la prise de courant murale.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fins que celles prévues.
- Ne pas introduire dans le grille-pain des aliments trop volumineux, des emballages en papier d'aluminium ni des ustensiles, car ils pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Un incendie peut se produire si le four à pain est recouvert de matériaux inflammables comme des rideaux, tentures, murs et autres, lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas tenter de déloger des aliments lorsque le grille-pain est branché.

**Avertissement :** Pour éviter les chocs électriques, débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

**Avertissement :** Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ve

## FICHE MISE À LA TERRE

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de la faire entrer après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.



## VIS INDESSERRABLE

**AVERTISSEMENT : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant le couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne doit pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement aux centres de service autorisés.**

## CORDON

1. Le cordon d'alimentation de l'appareil est court afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
2. Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de rallonge plus long, s'assurer que :
  - a.) la tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge est égale à celle de l'appareil, et que;
  - b.) lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de type mis à la terre à trois broches, et;
  - c.) le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le compteur ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

**Remarque :** Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez communiquer avec le Service de la garantie dont les coordonnées figurent dans les présentes instructions.

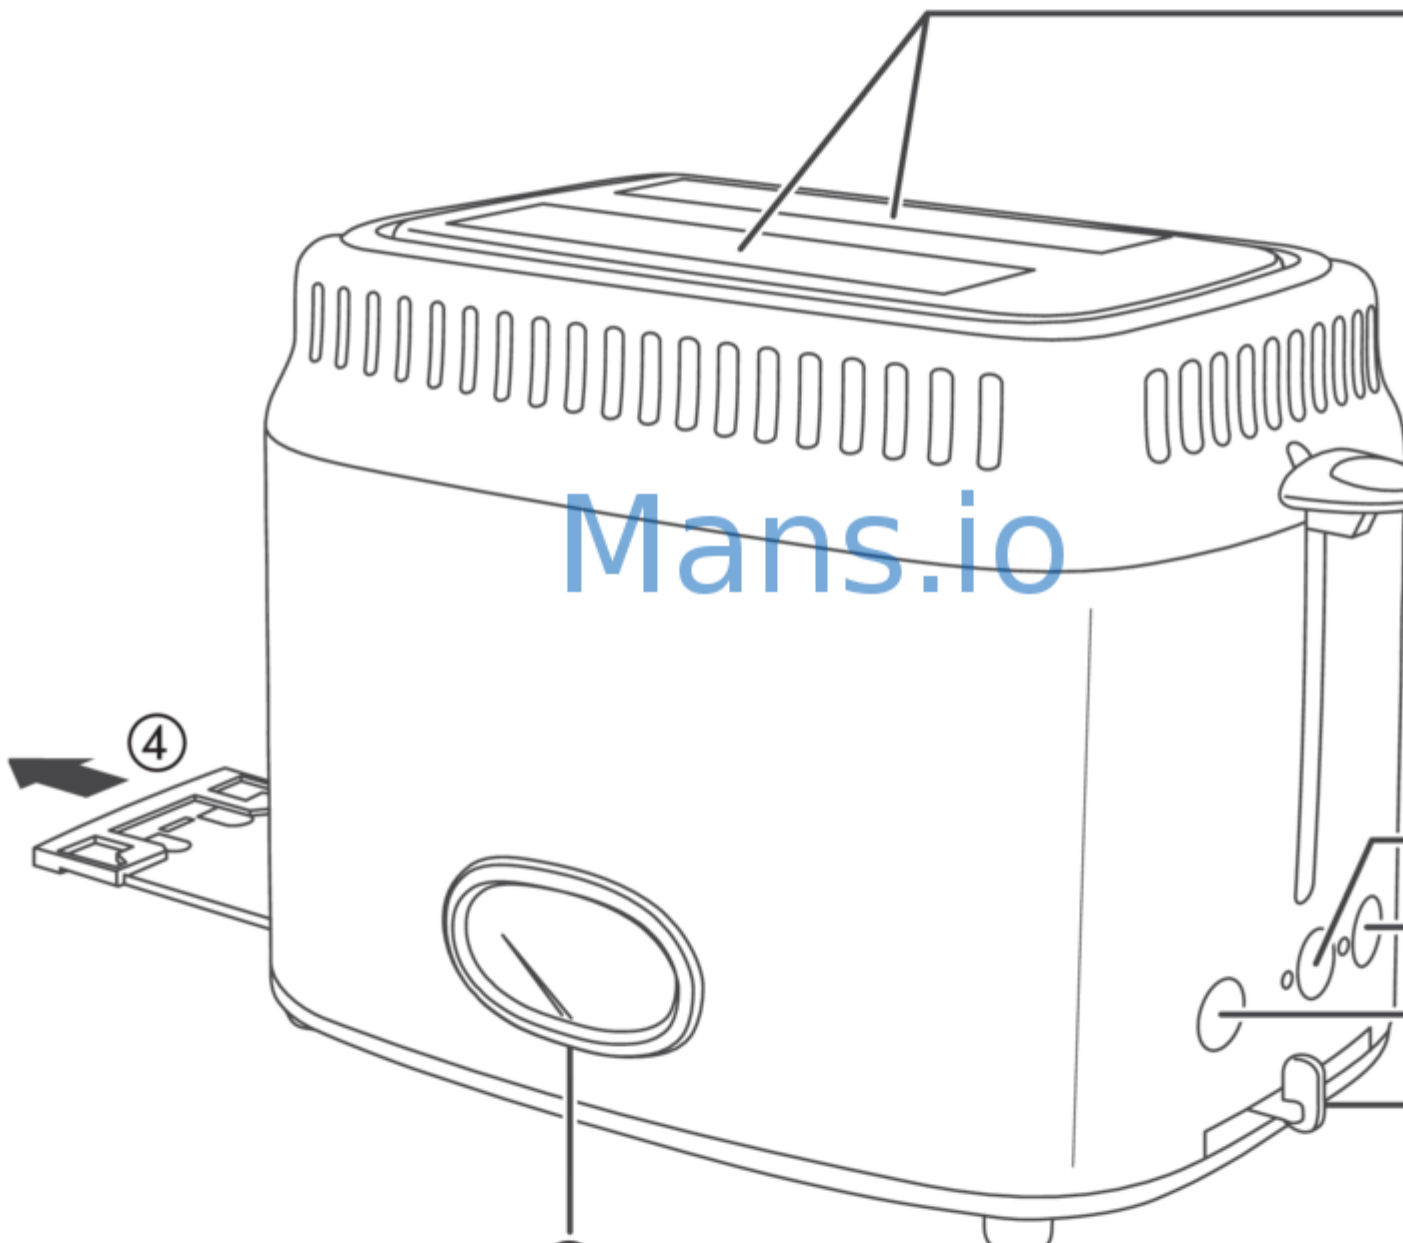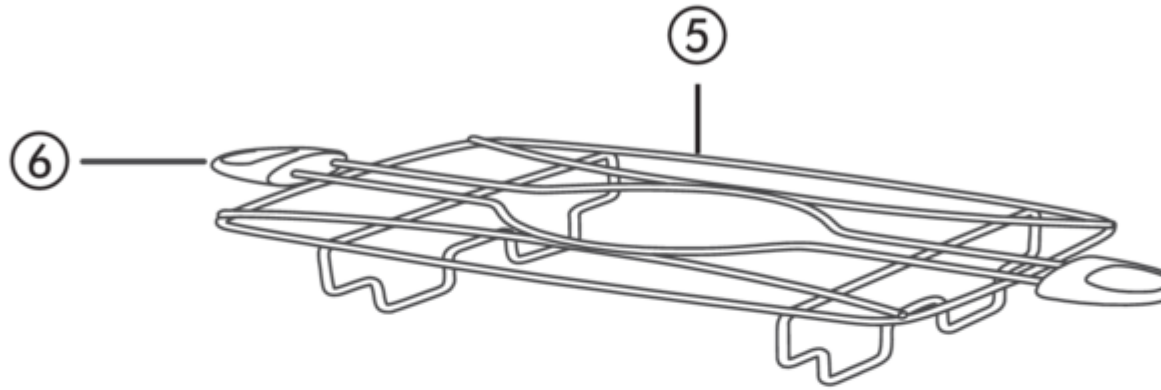

# Utilisation

Cet appareil est destiné à une utilisation résidentielle uniquement.

## POUR COMMENCER

- Retirer tout matériau d'emballage, toute étiquette et la bande de protection entourant la fiche.
- Aller à [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs) pour enregistrer votre appareil.
- Bien nettoyer la bouilloire avant de l'utiliser pour la première fois. Nettoyez l'intérieur de la bouilloire en suivant les directives de la section S'ENTRETIEN.
- Choisir une surface de niveau où placer l'appareil en laissant suffisamment d'espace pour permettre à la vapeur de s'échapper sans endommager les comptoirs, les armoires et les murs.
- Réglez le niveau de dosage sur maximum (6). Utilisez l'appareil pour amorcer la nouvelle résistance. Il se peut que cela sente un peu, c'est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.


## SCHÉMAS

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Fentes de gril                           | 5. Grille-réchaud             |
| 2. Levier                                   | (pièce n° TR9150-02)          |
| 3. Réglage du gril                          | 6. Poignée                    |
| 4. Tiroir à miettes<br>(pièce n° TR9150-01) | 7. Jauge de durée de grillage |

## GRILLER DU PAIN




1. Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
2. Mettez la fiche dans la prise de courant.
3. Tournez le réglage du gril sur le réglage souhaité (1 = clair, 6 = foncé).
4. Mettez le pain dans les fentes à griller (épaisseur maximum: 25 mm).
5. Appuyez fort sur le levier. Il ne se bloquera pas si le grille-pain n'est pas branché dans une prise de courant.
6. La jauge de durée de grillage affiche la durée de grillage et efface le compteur à rebours.

## BAGELS

1. Insérer le bagel dans les fentes, les côtés coupés vers l'extérieur grille-pain.
2. Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, baissez le levier et appuyez sur le bouton .
3. La jauge de durée de grillage affiche la durée de grillage et effectue le compte à rebours.
4. Lorsqu'elle atteint 0, le bagel est éjecté.

## JAUGE DE DURÉE DE GRILLAGE

La jauge indique la durée qui sera nécessaire pour griller le toast au réglage de grillage sélectionné.

- Si vous annulez le grillage en appuyant sur le bouton , la jauge va rester sur la durée qu'elle affichait lorsque vous avez appuyé sur le bouton.
- Si vous redémarrez le grillage en abaissant le levier, la jauge va se placer sur la marque **6** et effectuer ensuite un ajustement pour afficher la durée de grillage correcte.
- Si vous modifiez la position de la commande de brunissement pour le grillage, la jauge va se placer sur la marque **6** et effectuer ensuite un ajustement pour afficher la durée de grillage correcte.
- Elle s'ajustera automatiquement lorsque vous utilisez les boutons de la fonction Pain congelé  ou de la fonction Bagel .

## GRILLE-RÉCHAUD

**Remarque :** Ne pas utiliser la grille-réchaud pour réchauffer des pains congelés, beurrés, enrobés, glacés ou fourrés.

1. Placer la grille-réchaud sur le dessus du grille-pain, les pattes à l'intérieur des fentes.
2. Placer les petits pains sur la grille-réchaud.
3. Régler le niveau de grillage à 2. Ensuite, abaisser le levier.
4. Lorsque le levier remonte, retirer les petits pains chauds.
5. Ne pas toucher le grillage de la grille-réchaud, car il sera chaud.
6. Retirer la grille-réchaud avant d'utiliser le grille-pain normalement.

## SOINS ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Mans.io

## BESOIN D'AIDE?

Pour obtenir du service et faire réparer l'appareil, ou si vous avez des questions de votre produit, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au 1 800 387-3744. Prière de NE PAS retourner l'appareil à l'endroit où il a été acheté. De plus, prière de NE PAS envoyer l'appareil par la poste au fabricant, ni l'apporter à un centre de service. Il est également possible de consulter le site [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs).

### Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Spectrum Brands, Inc. se limite au prix d'achat du produit.

### Quelle est la durée de la garantie?

- Aux États-Unis : Deux ans à compter de la date d'achat originale, preuve d'achat à l'achat.
- Au Canada : Deux ans à compter de la date d'achat originale, preuve d'achat à l'achat. Les résidents du Canada peuvent enregistrer leur produit en ligne pour obtenir une garantie supplémentaire de garantie : [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs).

### Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

### Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs), ou composer le **1-800-947-3744**, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au **1-800 738-0245**.

### Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?


- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

### Quelles lois régissent la garantie?

**Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.**

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas reglas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- **Por favor lea todas las instrucciones.**
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no coloque el aparato de manera que el cable, el enchufe o el mismo aparato entre en contacto con cualquier otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o personas que requieren supervisión requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento para limpiarlo. espere que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar las piezas para limpiarlo.
- No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o reemplacen.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar un choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que esté en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni sobre un horno caliente.
- Para desconectar, presione el botón de cancelación , luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar solamente con el fin previsto.
- No se debe insertar alimentos demasiado grandes, paquetes de papel de aluminio o utensilios en la tostadora, ya que pueden crear un riesgo de incendio o un choque eléctrico.
- Existe el riesgo de incendio si el tostador permanece cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapicería, paredes y demás superficies semejantes mientras está en funcionamiento.
- No trate de destrabar los alimentos cuando el tostador esté enchufado.

**Advertencia:** Para evitar una descarga eléctrica desconecte antes de la limpieza.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

**Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.**

## ENCHUFE POLARIZADO



Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe solo encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

## TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.**

## CABLE ELÉCTRICO

- a) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- b) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados. Tome el cuidado debido en su uso.
- c) Si se utiliza un cable de extensión:
  - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser el mismo o superior al mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
  - 2) Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
  - 3) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del borde de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien tropiece sin darse cuenta.

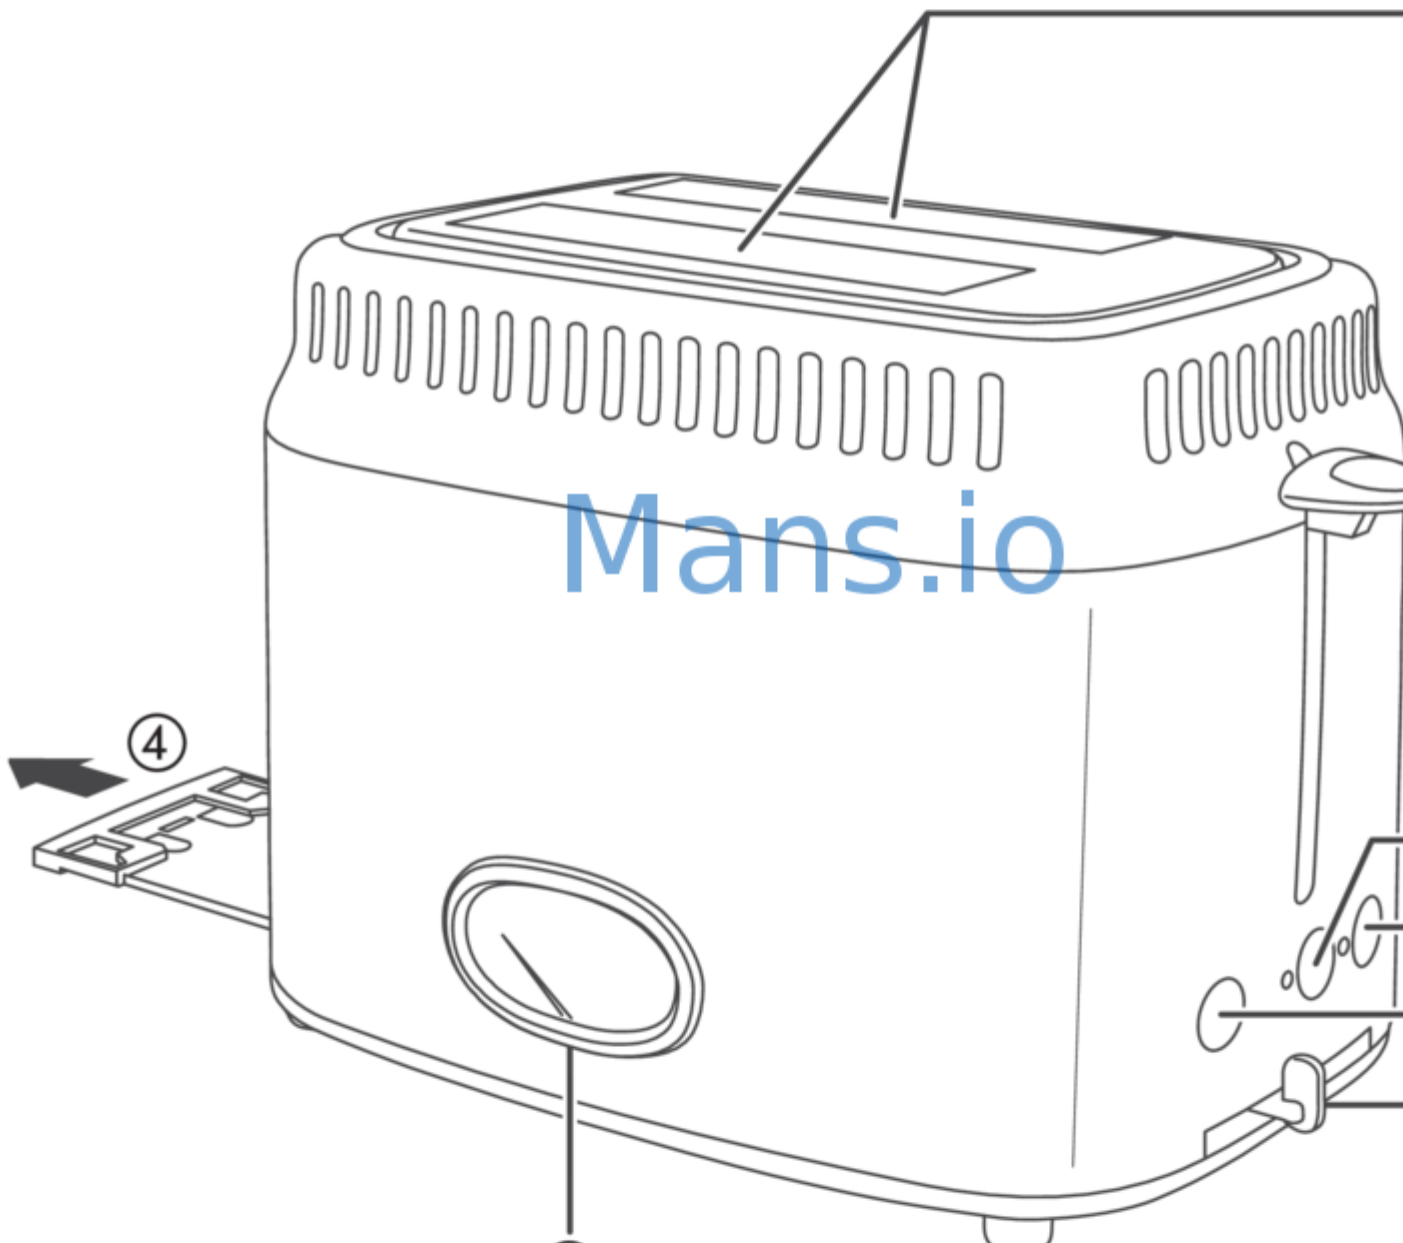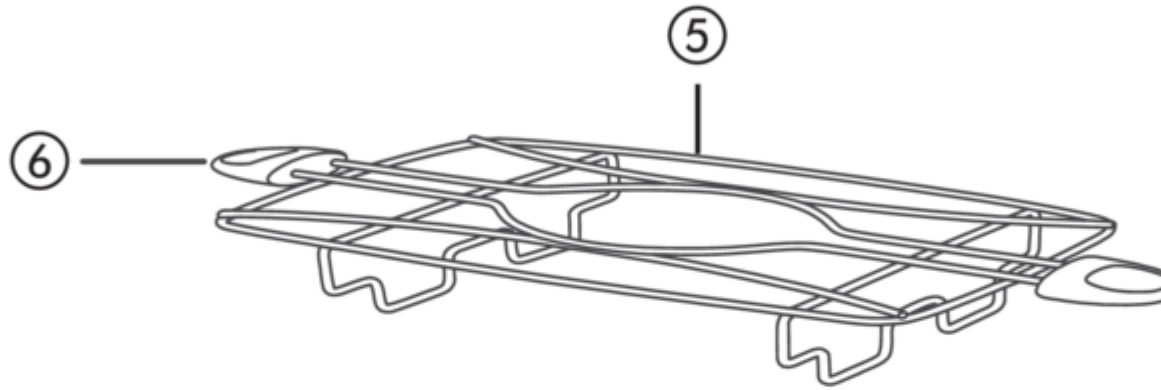

# Como Usar

Este producto es para uso doméstico solamente.

## PRIMEROS PASOS

- Retire todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica al del enchufe.
- Por favor, visite [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs) para registrar s
- Lave todas las piezas según las instrucciones en la sección de CU MANTENIMIENTO.
- Escoja una superficie nivelada donde la unidad va a ser utilizada suficiente espacio para que el vapor escape sin dañar los mostr gabinetes o las paredes.
- Ponga el nivel de tostado al máximo (6). Haga funcionar el aparato purgar las resistencias nuevas. Puede que esto huela un poco, pero que deba preocuparle. Asegúrese de que la estancia esté bien v

## ILUSTRACIONES


- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. ranuras                                      | 5. rejilla calentadora    |
| 2. tirador                                      | (pieza no. TR9150-02)     |
| 3. control de tostado                           | 6. asa                    |
| 4. bandeja recogemigas<br>(pieza no. TR9150-01) | 7. Indicador del tiempo c |

Mans.io

## TOSTAR PAN




1. Ponga el tostador sobre su base en una superficie firme, nivelada resistente al calor.
2. Enchufe el aparato a la corriente.
3. Mueva el control de tostado a la posición deseada (1 = poco to 6 = muy tostada).
4. Ponga el pan en la ranura (con un grosor máximo de 25 mm).
5. Apriete el tirador totalmente hacia abajo. No se bloqueará si el no está conectado al suministro eléctrico.
6. El indicador del tiempo de tostado mostrará el tiempo de tosta comenzará una cuenta atrás.

## BAGELS

1. Coloque las mitades de los bagels cortados en las ranuras con el corte mirando hacia el exterior de la tostadora.
2. Deje el control de tostado en su posición favorita, baje el tirador y entonces presione el botón .
3. El indicador del tiempo de tostado mostrará el tiempo de tostado y comenzará una cuenta atrás.
4. Cuando llegue a **0**, el bagel estará lista.

## INDICADOR DEL TIEMPO DE TOSTADO

El indicador muestra el tiempo que tardará en hacerse la tostada se la posición seleccionada en el control de tostado.

- Si cancela el proceso de tostado pulsando el botón , el indicador quedará en el tiempo que se mostraba cuando pulsó el botón.
- Si vuelve a iniciar el proceso de tostado bajando la palanca, el indicador se desplazará a la marca **6** y luego se reajustará para mostrar el tiempo correcto de tostado.
- Si cambia la posición del control de tostado mientras se está haciendo la tostada, el indicador se desplazará a la marca **6** y luego se reajustará para mostrar el tiempo correcto de tostado.
- Se ajustará automáticamente cuando utilice los botones de pan congelado  o de bagel .

## REJILLA CALENTADORA

**Nota:** No utilice la rejilla calentadora para calentar panecillos congelados, enmantequillados, recubiertos, glaseados, o rellenos.

1. Coloque la rejilla calentadora encima de la tostadora, con los pines de las ranuras.
2. Coloque los panecillos encima de la rejilla calentadora.
3. Ajuste el nivel de dorado a 2. Luego baje la palanca.
4. Cuando la palanca salte, retire los panecillos calentados.
5. No toque los alambres de la rejilla calentadora—éstos están calientes.
6. Retire la rejilla calentadora antes de utilizar normalmente la tostadora.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
2. Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo.

## ¿NECESITA AYUDA?

**(Solamente aplica en los Estados Unidos y el Canadá).**

Para servicio, reparación o cualquier pregunta en relación a su aparato, por favor llame a nuestra línea de Servicio al Cliente al 1-800-947-3744. Por favor NO devuelva el producto al lugar donde lo compró. Además, por favor NO devuelva el producto al fabricante, ni lo lleve a un centro de servicio. También puede contactar con nosotros en [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs).

### ¿Qué cubre mi garantía?

- Su garantía cubre cualquier defecto de material o de mano de obra, siempre y cuando la responsabilidad de Spectrum Brands, Inc. no exceda el precio original del producto.

### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- En los Estados Unidos: Dos años a partir de la fecha original de compra mientras tenga una prueba de la compra.
- En Canadá: Dos años a partir de la fecha original de compra mientras tenga una prueba de la compra. Los residentes de Canadá pueden registrarse en línea para recibir un año más de garantía a: [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs).

### ¿Qué tipo de asistencia provee mi garantía?

- Su garantía le brinda un producto de reemplazo similar que sea nuevo o restaurado de fábrica.

### ¿Cómo se puede obtener asistencia?

- Conserve el recibo original de compra.
- Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite [www.prodprotect.com/russellhobbs](http://www.prodprotect.com/russellhobbs), o llame al número **1-800-947-3744**, para servicio al cliente.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. **1-800-738-0**

### ¿Qué no cubre mi garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normativas.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.

# Mans.io

850W 120V 60Hz

RUSSELL HOBBS and the RH logo are Trademarks of Spectrum Brands, Inc. or one of its subsidiaries.  
All rights reserved.