

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# Landmann 26361 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Landmann 26361](#)



[Find Your Landmann Grill Parts - Select From 200 Models](#)

----- Manual continues below part list -----

## Available Replacement Parts for Landmann 26361

[29200](#)

Item# 29200. Cooking Grate/All Mod.

# LANDMANN® GARDEN LIGHTS™

fire pit collection

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA  
VER. 4, 2/26/09



**PLEASE READ ALL RULES FOR SAFE OPERATION BEFORE ASSEMBLY AND HELPFUL HINTS BEFORE USE.**



**PARA TENER UNA OPERACIÓN SEGURA, POR FAVOR DE LEER TODAS LAS REGLAS ANTES DE MONTAR Y LAS DIRECTAS PROVECHOSAS ANTES DE USAR.**

PAGE 1



**Charleston**

MODELS: 26350, 26351, 26353, 26354, 26355, 26404, 26405



**Savannah**

MODELS: 26360, 26361, 26363, 26364, 26365, 26414, 26415



**Baton Rouge**

MODELS: 26371, 26373, 26374, 26375, 26424, 26425



**Sarasota**

MODELS: 26380, 26381, 26383, 26384, 26385, 26434, 26435



**Roanoke**

MODELS: 26500, 26501, 26503, 26504, 26505, 26554, 26555



### READ FIRST! RULES FOR SAFE OPERATION

- FOR OUTDOOR USE ONLY!
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES!
- DO NOT USE ON LAWNS, WOODEN DECKS OR ASPHALT!
- KEEP THE FIRE PIT AWAY FROM BUILDINGS, FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- THE FIRE PIT IS FOR ADULT USE ONLY.
- KEEP THE FIRE PIT OUT OF THE WEATHER.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- KEEP SPARK GUARD ON FIRE PIT WHILE IN USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS!
- FOR LONGER LIFE, KEEP FIRES TO A RESPECTABLE SIZE, DO NOT OVERLOAD.
- NEVER USE GASOLINE, ALCOHOL OR VOLATILE FLUIDS TO START FIRES.
- NEVER USE UNDER LOW HANGING TREE BRANCHES, TRELLIS, OVERHANGS OF ANY KIND INCLUDING COVERED PORCHES.
- USE CAUTION WHEN TENDING THE FIRE, AS SURFACES WILL BE HOT WHILE IN USE.
- BEFORE EACH USE MAKE SURE FIRE PIT IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED, SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.



### ¡LEA PRIMERO! LAS REGLAS PARA UNA SEGURA OPERACION

- PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE!
- ¡UTILICE SOLAMENTE ARRIBA DE LADRILLOS, CONCRETO, PIEDRAS U OTRAS SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA!
- ¡NO UTILIZAR EN CÉSPEDES, CUBIERTAS DE MADERA O ASFALTO!
- MANTENGA EL LUGAR DEL FUEGO AUSENTE DE EDIFICIOS, DE ARTÍCULOS INFLAMABLES Y DE VEHÍCULOS.
- EL LUGAR DEL FUEGO OLLA DE FUEGO ESTÁ PARA EL USO DEL ADULTO SOLAMENTE.
- MANTENGA EL HOYO DE FUEGO FUERA DEL TIEMPO.
- NO SE VAYA DESATENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS ESTA EN USO.
- USE LA REJILLA PARA EL CONTROL DE LA CHISPA DURANTE USO.
- NO UTILICE EN CONDICIONES VENTOSAS!
- PARA LA VIDA MAS LARGA, MANTENGA FUEGOS A UN TAMAÑO RESPETABLE, NO SOBRECARGAN.
- NUNCA UTILICE GASOLINA, ALCOHOL O LOS LÍQUIDOS VOLÁTILES PARA COMENZAR LOS FUEGOS.
- NUNCA UTILICE ABAJO DE RAMAS O DE ARBOLES QUE CUELGAN CERCA DE LA OLLA DE FUEGO.
- TENGA CUIDADO CUANDO SE ESTA USANDO, LAS SUPERFICIES VAN A ESTAR CALIENTES.
- ANTES DE USAR LA LUGAR DEL FUEGO SEGURA QUE ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.
- TENGA CUIDADO DESPUÉS DE EXTINGUIR EL FUEGO, SUPERFICIES SEGUIRAN CALIENTE POR CIERTAS HORAS.

#### WARNING!



#### CARBON MONOXIDE HAZARD!


Burning wood or charcoal produces carbon monoxide, which has no odor and can kill you if burned in enclosed areas. NEVER burn wood or charcoal inside homes, vehicles, tents or any other enclosed areas.

#### ¡PELIGRO DE MONOXIDO DE CARBONO!


La madera o el carbón abrasadores producen monóxido de carbono, que no tiene olor y le puede matar si quemó en áreas encerradas. Nunca quemar madera ni carbón en interiores, los vehículos, las tiendas ni cualquier otras áreas encerradas.

### PARTS LIST LISTA DE PIEZAS


When unpacking the parts from the carton, make sure you find and become familiar with all the pieces listed below:  
Al desembalar las partes del cartón, la marca segura que usted encuentra y llega a ser familiarizado con todos los pedazos listó abajo:

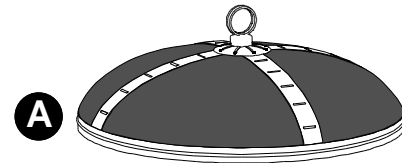

(1) SPARK GUARD  
(1) CHISPEE GUARDIA

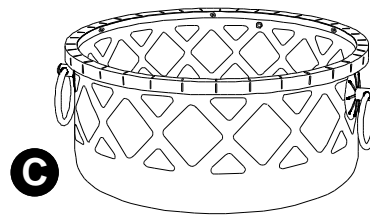

(1) FIRE PIT WITH HANDLES  
(1) EL LUGAR DEL FUEGO CON ASIDEROS

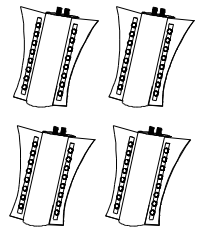

(4) LEGS  
(4) PATAS



(3) SUPPORT PINS  
(3) EL APOYO SUJETA

(PINS ARE PACKAGED WITH LEG)  
(LOS ALFILEROS SON EMBALADOS CON PIERNA)



(1) MULTI-PURPOSE  
POKER  
(1) PÓKER  
MULTIUSOS




(8) NUTS  
(8) TUERCAS

(NUTS AND WASHERS ARE PRE-ASSEMBLED TO LEG)  
(LAS TUERCAS Y LAS ARANDELAS SON PRE-REUNIDOS A PIERNA)



(8) WASHERS  
(8) ARANDELAS

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA**

 **An adjustable wrench is needed for assembly.**  
Una llave inglesa ajustable es necesitada para la asamblea.  
**Assembly time: 10 minutes**  
El tiempo de la asamblea: 10 minutos

**STEP 1: ASSEMBLE THE LEGS**  
**PASO 1: REUNA LAS PIERNAS**

Take each of the (4) legs [ E ] and assemble them to the fire pit [ C ] as shown using (8) washers [ I ] and (8) nuts [ H ]. Tighten securely!  
Tome cada uno del (4) piernas [ E ] y reúnalos al hoyo del fuego [ C ] como utilizar mostrado (8) arandelas [ I ] y (8) tuercas [ H ]. ¡Apriete firmemente!

**STEP 2: ASSEMBLE SUPPORT PINS**  
**PASO 2: REUNA ALFILERES DE APOYO**

Take each of the (3) support pins [ G ] and thread them into the nuts welded on the inside of the fire pit. Do not over tighten!  
Tome cada uno del (3) alfileres de apoyo [ G ] y enhébrelos en las tuercas soldadas por dentro del hoyo de fuego. ¡Haga no sobre aprieta!

**STEP 3: ASSEMBLE SPARK GUARD**  
**PASO 3: REUNA A GUARDIA DE CHISPA**

Place the spark guard [ A ] on the support pins. The spark guard purpose is to keep sparks contained inside the fire pit. PLEASE USE at all times.  
Coloque al guardia de chispa [ A ] en los alfileres de apoyo. El propósito del guardia de la chispa es de mantener chispas contenidas dentro del hoyo de fuego. UTILICE POR FAVOR siempre.

**STEP 4: ADD SAND**  
**PASO 4: AGREGUE ARENA**


Before using, 5 lbs of sand must be spread on the bottom of the fire pit. The sand insulates the area below the pit and protects against the corrosive nature of the ashes.  
Antes utilizar, 5 libras de arena deben ser esparcidas en el fondo del hoyo de fuego. La arena aísla el área debajo del hoyo y protege contra la naturaleza corrosiva de las cenizas.

**DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE. IF YOU HAVE QUESTIONS OR HAVE TROUBLE WITH ASSEMBLY, PLEASE CALL 1-800-321-3473.**  
NO VUELVA PRODUCTO A LA TIENDA. SI USTED TIENE PREGUNTAS O TIENE PROBLEMA CON LA ASAMBLEA, POR FAVOR LLAMADA 1-800-321-3473.

 **HELPFUL HINTS FOR USAGE**  
**INDIRECTAS PROVECHOSAS PARA EL USO**

- ADDING SAND TO THE BOTTOM OF THE FIRE PIT WILL EXTEND THE LIFE OF THE PIT.
- BEFORE USING TO COOK FOOD, BURN THE FIRE PIT 3 TIMES TO RID THE FIRE PIT OF ANY PAINT ODORS.
- DO NOT STORE OUTDOORS, STORE OUT OF THE WEATHER AND THE ELEMENTS.
- DO NOT LET THIS FIRE PIT FILL WITH WATER OR LEAVE OUTDOORS IN THE WEATHER.
- DO NOT DUMP ASHES WHERE THEY COULD START A FIRE, DISPOSE OF ASHES IN PROPER RECEPTACLE ONLY AFTER ASHES HAVE COOLED.
- AGREGANDO ARENA AL FONDO DEL HOYO DE FUEGO EXTENDERA LA VIDA DEL HOYO.
- ANTES UTILIZAR PARA COCINAR ALIMENTO, QUEME EL HOYO DE FUEGO 3 VECES PARA DESHACER SE DE CUALQUIER PINTURA OLORES.
- NO ALMACENE FUERA, LA TIENDA FUERA DEL TIEMPO Y LOS ELEMENTOS.
- NO PERMITA ESTE FUEGO QUE HOYO LLENA DE AGUA U HOJA FUERA EN EL TIEMPO.
- NO DESCARGUE CENIZAS DONDE ELLOS PODRIAN COMENZAR UN FUEGO, SE DESHACE DE CENIZAS EN EL RECEPTACULO APROPIADO SOLO DESPUES DE QUE CENIZAS HAYAN REFRESCADO.


**LANDMANN®**  
**GARDEN LIGHTS™**  
fire pit collection

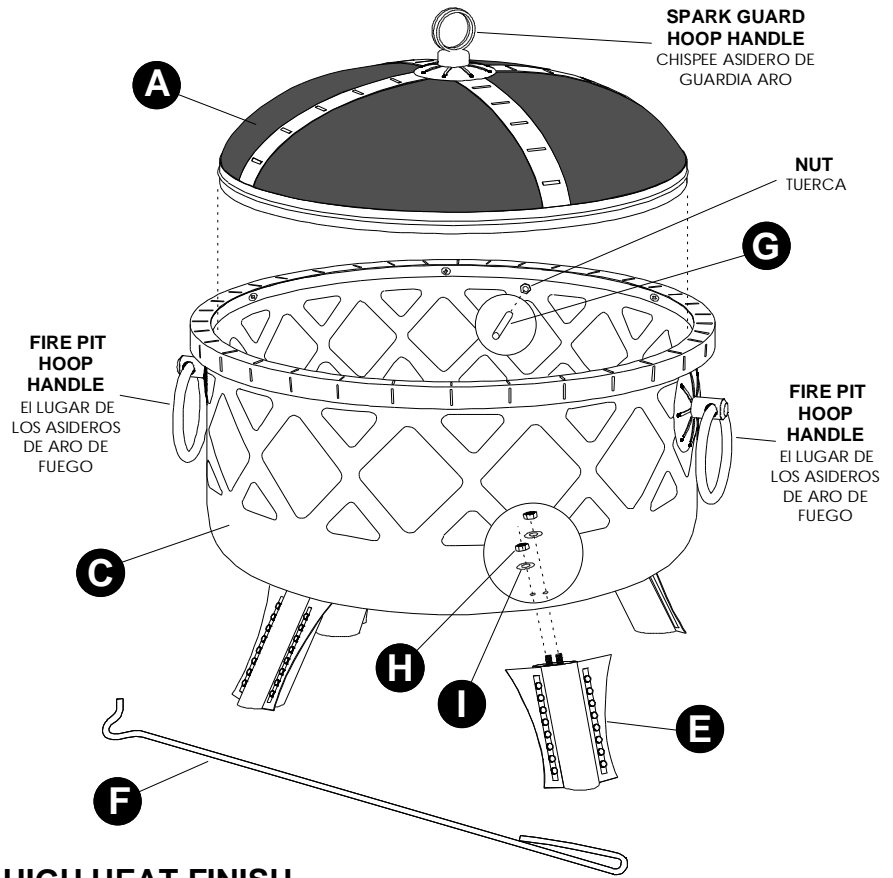

**HIGH HEAT FINISH**  
**FIN ALTO DE CALOR**


Minimal flaking or peeling of the paint may occur depending on the type and amount of fuel used. This is normal and will not affect the safety or performance of this fire pit.  
Mínimo pelándose o pelando de la pintura puede ocurrir dependiendo del tipo y la cantidad de combustible utilizado. Esto es normal y no afectará la seguridad ni el desempeño de este hoyo de fuego.

**AVAILABLE ACCESSORIES**  
**ACCESORIOS DISPONIBLES**

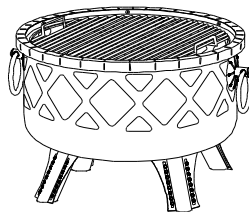

**PART #: 29200**  
**COOKING GRATE**  
PARILLA DE COCINA

BLACK PORCELAIN AND STEEL WITH HANDLES  
LA PORCELANA Y EL ACERO DARK CON ASIDEROS

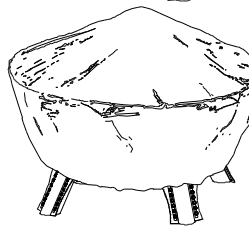

**PART #: 29304**  
**COVER**  
COBERTURA

BLACK PVC WITH ELASTIC EDGE BAND  
EL PVC DARK CON BANDA ELASTICA DE ORILLA

**PLEASE REFER TO THE MODEL NUMBER AND PART LETTER OR PART NUMBER WHEN CALLING FOR MORE INFORMATION OR PRICING ON ACCESSORIES OR PARTS. PLEASE CALL 1-800-321-3473.**

REFIERASE POR FAVOR A LA CARTA MODELO DEL NUMERO Y LA PARTE O NUMERO DE PARTE AL LLAMAR PARA MAS INFORMACION O VALORANDO EN ACCESORIOS O PARTES. LLAME POR FAVOR 1-800-321-3473.

Congratulations on your purchase of the Garden Lights Fire Pit! At Landmann USA, we strive to provide you with an easy to use, easy to assemble product. However, in the unlikely event your package should have a missing or defective part, please contact us at: customerservice@landmann-usa.com -OR- 1-800-321-3473 M-F 8-5 ET. Proof of purchase may be required. Thank you!

Landmann USA  
Cartersville, GA 30120  
www.landmann-usa.com  
Made in China  
© 2009 Landmann USA

Las felicitaciones en su compra del El jardín Enciende Lugar del Fuego! En Landmann USA, nos esforzamos que sea facil utilizarla y fácil montar el producto. En un evento improbable que haya una parte defectuosa, o ausente, por favor pongan en contacto con nosotros: customerservice@landmann-usa.com -OR- 1-800-321-3473 L-V 8-5 Tiempo del Este Una prueba de compra se puede requerir. Gracias!

Landmann USA  
Cartersville, GA 30120  
www.landmann-usa.com  
Hecho en China  
© 2009 Landmann USA