


This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](http://Appliance Factory Parts).



# Kenmore 110.87081601 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Kenmore  
110.87081601](#)

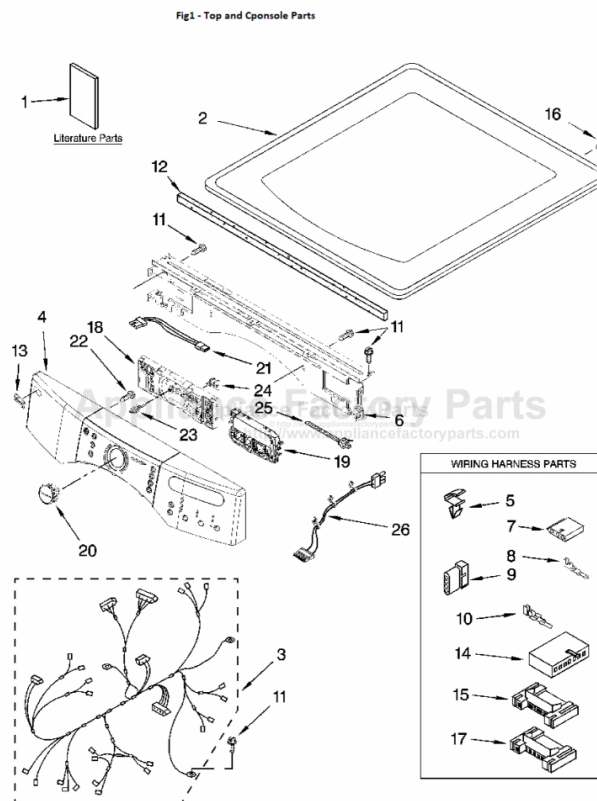

[Find Your Kenmore Dryer Parts - Select From 92 Models](#)


----- Manual continues below -----



# Quick Start Dryer Guide

We have taken great care to give your new dryer the most convenient and easy-to-use features. Use this Quick Start Dryer Guide to help you optimize the use of your dryer. Consult the Use and Care Guide for more detailed instructions. To contact Sears Repair Services, call 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

**⚠ WARNING**



**Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

No washer


Do not dry oil on it (inc

Items conta

dried on a

Failure to f

death or fir



**START**


**Clean the lint screen.**

**Place laundry in dryer. Shut the door.**

**Press POWER.**

**Select a cycle.**

**Press and hold START to begin.**



**AUTO CYCLES**

Auto Cycles automatically match the cycle setting to the type of load, and adjust drying time for optimal performance. See the Cycle Settings chart below.

**Select an Auto cycle.**

**Select the desired Option(s).**


**Press and hold START to begin.**

**To make changes during an Auto cycle:**

**Press STOP.**

**Select DRYNESS LEVEL or Options.**

**Press and hold START to begin.**

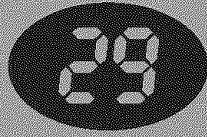

**TIMED CYCLES**

Use Timed Cycles to set a drying time and temperature.

**Select a Timed Cycle.**

**Press MORE TIME or LESS TIME** until desired drying time is displayed.

**Press TEMPERATURE** until the desired temperature glows.

**Press and hold START** to begin.

---

**TIMED DRY** – Select this cycle to control time and temperature.

**EXPRESS DRY™** – Select this cycle to dry small loads or loads requiring less drying time.

**TOUCH UP** – Select this cycle to help remove wrinkles from clean dry clothes.

**AIR FLUFF** – Select this cycle for items that require drying without heat.

**RACK DRY** – Select this cycle to dry clothes without tumbling.

**D**

**DAMP DRY** cycles, to ale

**WRINKLE C** tumbling at th

**CYCLE SIG** when a cycle

**CONTROL** avoid uninter

during dryer

**To lock or**

**Press and**

## Cycle Settings

## Auto Dry Cycles

Cycle Load Type	Heavy duty Heavyweight mixed loads, cotton towels, bedspreads	Bulky/Bedding Jackets, comforters, pillows	Jeans Denim jeans, jackets	Normal Corduroys, work clothes, sheets	Casual Permanent press, synthetics	Ultra Delicate Lingerie, blouses, washable knit fabrics	Timed Dry <sup>†</sup> All loads	Express Dry <sup>††</sup> Small loads
Temperature	High	Medium	Medium High	Medium	Low	Extra Low	High <sup>††</sup>	High <sup>††</sup>
Time (minutes)	45*	60*	55*	40*	35*	30*	40 <sup>†††</sup>	23 <sup>†††</sup>

\*Estimated Time

<sup>†</sup>Remembers your last cycle settings

<sup>††</sup>Selectable through the Temperature Modifiers

<sup>†††</sup>Selectable through More Time and Less Time


<sup>†</sup>Use the Air Fluff cycle for items that require drying without heat such as rubber, plastic and heat-sensitive fabrics.



# Guía para una rápida puesta en marcha de la secadora

Nos hemos esmerado en equipar su nueva secadora con las características más convenientes y fáciles de usar. El uso de esta guía le ayudará a usar su secadora óptimamente. Consulte su manual de uso y cuidado para instrucciones más detalladas. Para ponerse en contacto con el servicio de reparación de Sears, llame al 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

**⚠ ADVERTENCIA**



**Peligro de Explosión**

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

**⚠**

Ninguna la el aceite.

No seque n vez cualqu los aceites


Los articulo plástico de usando un

No seguir e la muerte c




## PUESTA EN MARCHA

- Limpie** el filtro de pelusa.
- Coloque** la ropa en la secadora. Cierre la puerta.
- Presione** Encendido (POWER).
- Seleccione** un ciclo.
- Presione y sostenga** Inicio (START) para comenzar.

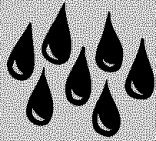

## CICLOS AUTOMÁTICOS

- Los ciclos automáticos adaptan automáticamente el ajuste del ciclo al tipo de carga y regulan el tiempo de secado para lograr un óptimo rendimiento.
- Vea la tabla de Ajustes de ciclos más abajo.
- Seleccione** un ciclo automático (Auto).
- Seleccione** la opción u opciones deseadas.
- Presione y sostenga** START para comenzar.
- Para hacer cambios durante un ciclo automático:**
- Presione** Parada (STOP).
- Seleccione** Nivel de sequedad (DRYNESS LEVEL) u Opciones (Options).
- Presione y sostenga** START para comenzar.

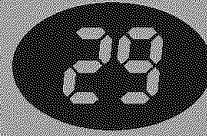

## CICLOS PROGRAMADOS

- Use los ciclos programados para fijar un tiempo de secado y temperatura.
- Seleccione** un ciclo programado.
- Presione** Más tiempo (MORE TIME) o Menos tiempo (LESS TIME) hasta que el tiempo de secado deseado aparezca en la pantalla.
- Presione** Temperatura (TEMPERATURE) hasta que la temperatura deseada se ilumine.
- Presione y sostenga** START para comenzar.
- Secado programado (TIMED DRY)** – Seleccione este ciclo para controlar el tiempo y la temperatura.
- Secado expreso (EXPRESS DRY™)** – Seleccione este ciclo para secar cargas pequeñas o cargas que necesitan menos tiempo de secado.
- Retoque (TOUCH UP)** – Seleccione este ciclo para facilitar la eliminación de arrugas de sus prendas secas y limpias.
- Esponjar (AIR FLUFF)** – Seleccione este ciclo para artículos que requieren secado sin calor.
- Secado con estante (RACK DRY)** – Seleccione este ciclo para secar ropa sin rotación.

## OPC

- Señal de s**
- Seleccione automático prendas est
- Protector**
- Proporciona ciclo.
- Señal de c**
- (LOUD) o B termina el c
- Bloqueo de**
- puede bloqu accidentales funcionamiento
- Para bloqu**
- Presione y SIGNAL.**

## Ajustes de ciclos

## Ciclos de secado automático

Ciclo	Lavado intenso	Artículos voluminosos/ Ropa de cama	Pantalones de mezclilla	Normal	Informal	Ropa ultradelicada	Secado programado <sup>1</sup>	Secado expreso
Tipo de carga	Cargas pesadas mixtas, toallas de algodón, cubrecamas	Chaquetas, colchas, almohadas	Pantalones de mezclilla, chaquetas	Pantalones de pana, ropa de trabajo, sábanas	Fibras de planchado permanente, fibras sintéticas	Lencería, blusas, tejidos lavables	Todas las cargas	Cargas pequeñas
Temperatura	Alta	Media	Media alta	Media	Baja	Extra baja	Alta <sup>1†</sup>	Alta <sup>1††</sup>
Tiempo (minutos)	45*	60*	55*	40*	35*	30*	40 <sup>1†††</sup>	23 <sup>1†††</sup>

\*Tiempo estimado

<sup>†</sup>Recuerda sus últimos ajustes de ciclo <sup>††</sup>Se puede seleccionar a través de los modificadores de temperatura <sup>†††</sup>Se puede seleccionar a través de

<sup>†††</sup>Use el ciclo de Esponjar para artículos que requieren secado sin calor, tales como artículos de goma, plástico y tejidos sensibles al calor.