

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



George Foreman GRECV075B Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for George Foreman
GRECV075B](#)



[Find Your George Foreman Grill Parts - Select From 307 Models](#)

----- Manual continues below -----

GEORGE FOREMAN®



5 serving CONTACT SUBMERSIBLE™ GRILL porciones PARRILLA DE CONTACTO SUBMERSIBLE™

USE AND CARE MANUAL
MANUAL DE USO Y CUIDADO

GRECV075B
GRECV075BZ



www.georgeforemancooking.com

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Do not lift by probe or cord
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or probe in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact customer support or call the appropriate toll-free number in this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not lift by probe or cord
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- The appliance is only to be operated in the closed position.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

TAMPER-RESISTANT SCREW


Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
 - 3) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

GETTING TO KNOW YOUR APPLIANCE

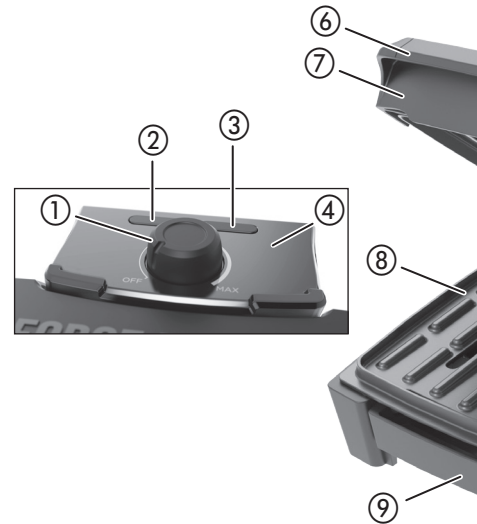

1. Variable temperature dial
2. Power indicator light (red)
3. Preheat indicator light (green)
4. Probe
5. Probe connections
6. Handle

HOW TO USE

This product is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and plastic bands around the power plug and unit before use.
- Remove and save literature.
- Please go to www.prodprotect.com/georgeforeman to register your warranty.

ASSEMBLING AND PREHEATING THE GRILL

- Align top housing with the bottom housing as shown.
- Align the probe (1) with the probe connections (2) and push the parts together until the probe is firmly inserted into both the top and bottom grill plate/housings.
- Slide drip tray under front of grill.


Note: Do not use the grill without the drip tray. Always ensure the drip tray is installed before plugging the unit in.

- Once the grill is plugged in, the indicator light will turn on. If grill is not assembled correctly, the light will not turn on, the unit will not heat, and the probe will need to be inserted further into the grill.
- Turn the variable temperature dial to the level you desire with maximum (marked by MAX on the knob) being at 400°F. If you don't know what temperature you wish to grill at, try the MAX setting and adjust down as needed. See Using the Variable Temperature Dial for more details.
- Allow grill to preheat approximately 4½ minutes in the closed position before grilling. When grilling temperature is reached, the green preheat indicator light turns on.

GRILLING

- Using a pot holder, carefully open the lid.

Note: Aerosol cooking spray should not be used on nonstick surface. Chemicals that allow spray to come out of a can build up on surface of grill plates and reduce their efficiency.

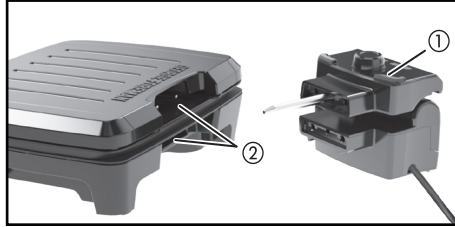

- Carefully place foods to be cooked on the grill.

Note: Do not overload grill.

- Close cover and allow food to cook.

Note: Always use heatproof plastic, nylon, or silicone on the nonstick surface of grill plates. Never use metal utensils.

- Using a potholder or oven mitts, carefully remove the food.
- When finished cooking, unplug the grill.
- Allow drip tray to cool before removing.
- Allow unit to cool before removing power cord.
- Wash and dry the drip tray and the grill plates.

USING ADJUSTABLE COOKING HEIGHT

This grill has a unique hinge that allows you to adjust the thickness of food. For even browning and cooking, one sandwich or piece of meat, it is important to keep the height about the same.

USING VARIABLE TEMPERATURE DIAL

Turn the knob from OFF setting until you hear the grill is ON. The temperature ranges from 200°F at the knob and 400°F at the MAX setting. If you wish to grill at, try the MAX setting. Your temperature will be lower (left).

SUGGESTED COOKING CHART

The cooking times and temperatures in this chart are only as a guideline only. **Grill was set on the MAX setting. Cooking times listed below.** Cooking time will depend on the cut being used. Use a meat thermometer to check the thermometer into the thickest portion of the food. If you prefer, you may choose to cook food to your preference.



BEEF BURGER PATTY (8 OZ)
Grill time : 4-7 min.
Cooked to 145°F



BRATS (12 OZ)
Grill time : 7-10 min.
Cooked to 165°F



CHICKEN BREAST (6 OZ)
Grill time : 9-13 min.
Cooked to 165°F



SALMON (12 OZ)
Grill time : 7-10 min.
Cooked to 145°F



NEW YORK STRIP (12 OZ)
Grill time : 6-9 min.
Cooked to 145°F



BACON (12 OZ)
Grill time : 7-10 min.
Cook to desired doneness

CARE AND CLEANING

Caution: To avoid accidental burns, allow your grill to cool completely before disassembling and cleaning.

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.



- Thoroughly clean all parts after each use.
- Avoid particle buildup in probe connection areas.

HOW TO REMOVE PROBE FOR DISHWASHING (DISASSEMBLE)

1. Push the probe away from the grill with one or two thumbs by using the ridges on top of the panel as a grip.

Note: You can also disassemble by holding on to the back of the probe and pulling away from the grill while also holding on to the handle of the grill with the other hand. However, this will require a bit more force than pushing away with your thumbs.

2. Probe will fully come out and separate from the plates.
3. **Probe should not get wet:** wipe with a damp cloth and dry thoroughly.
4. Empty the drip tray.
5. Wash these parts in warm water with dish soap or in a dishwasher (can fully submerge the grill):
 - grill top
 - grill bottom
 - drip tray (dishwasher top rack only)
6. Thoroughly dry all parts before putting back together.
 - **DO NOT** use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners on any part of the grill.
7. Re-assemble by reinserting the probe. (follow assembly instructions)
8. For storage, loosely wrap the cord around the probe.
9. The unit can store vertically, resting on the probe.

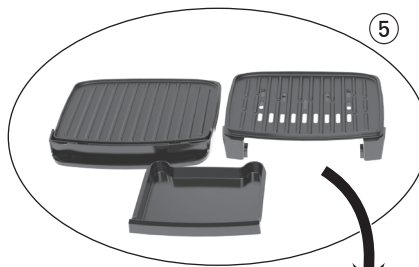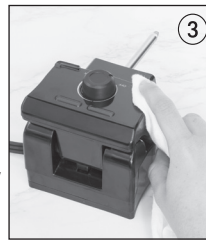

RECIPE

BACON WRAPPED CHEESE STUFFED BURGERS

Prep Time: 5 minutes

Cooking Time: 8-10 minutes

Total Time: 13-15 minutes

Servings: 4 burgers

Ingredients:

- 1-pound 80/20 ground beef
- 1 envelope of French Onion Soup dry mix
- 1 tbsp Worcestershire sauce
- 1 egg
- ½ medium onion; finely diced
- 1 tbsp minced garlic
- 2 tbsp Dijon, whole grain, or brown mustard
- ¼ cup breadcrumbs
- 2 ounces of sharp cheddar cheese; cut into 1/2 inch cubes
- 8 slices of bacon
- 4 hamburger buns
- 4 slices of tomato
- 4 slices of red onion
- 4 pieces of iceberg lettuce

Directions:

1. Put ground beef, soup mix, Worcestershire sauce, mustard, and breadcrumbs in a medium bowl. Mix together with your hands or with a wooden spoon.
2. Divide the beef mixture into four even balls. Flatten each ball and put a dent into the center of the ball. Gently fold the rest of the ball around the dent. The cheese will stay inside of burger. Set aside.
3. Using 2 of the slices of bacon, lay one slice horizontally across the burger and lay the other slice vertically across the burger. It should look like a bacon cross. Repeat for all 4 burgers until they are all wrapped in the bacon.
4. Preheat the grill to the highest heat setting. Once the grill is preheated, place 2 of the burgers on the grill. The burgers will take about 8-10 minutes to cook. Flip the burgers.
5. Once the burgers are cooked to the desired doneness, remove from the grill and top with lettuce, tomato & onion.

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

For support or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult our Product Protection Center at www.prodprotect.com/georgeforeman.

Three-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

What does my warranty cover?

Your warranty covers any defect in material or workmanship provided; however, the liability of Spectrum Brands Inc. will not exceed the purchase price of product.

How long is the warranty period?

Your warranty extends three years from the date of original purchase with proof of purchase.

What support does my warranty provide?

Your warranty provides you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get support?

Save your receipt as proof of date of sale.

- Visit the online service website at www.prodprotect.com/georgeforeman, or call toll-free 1-800-947-3745, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

How does state law affect my warranty?

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

What does my warranty not cover?

Damage from commercial use

- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

Are there additional warranty exclusions?

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier aparato eléctrico siga las instrucciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- Este aparato no está diseñado para funcionar a través de un reloj automático externo o con un sistema de control remoto separado.
- A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalarlo o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que este dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten. O bien, llame al número gratuito apropiado que aparece en la portada de este manual.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato eléctrico es para uso doméstico.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CONOZCA SU PARRILLA

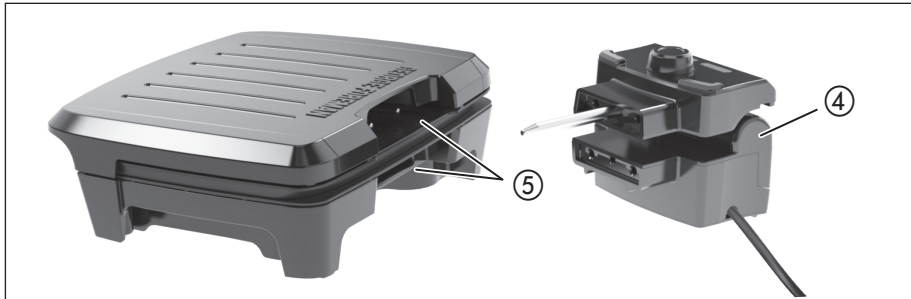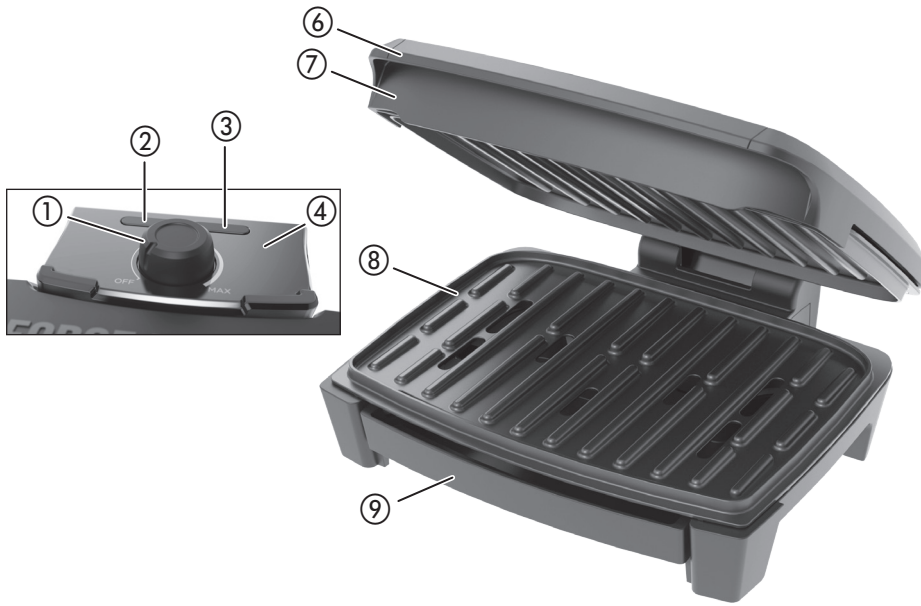

1. Dial para ajustar la temperatura
2. Luz indicadora de funcionamiento (POWER) (roja)
3. Luz indicadora de precalentamiento (verde)
4. Enchufe de la sonda
5. Conexiones de sonda
6. Asa

7. Tapa de la parrilla
8. Placa de la parrilla
9. Bandeja de goteo encajable*

Nota: * indica piezas desmontables/reemplazables por el consumidor. El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

COMO USAR

Este producto es para uso doméstico solo.

PASOS PRELIMINARES

- Retire todo material de empaque y cubiertas.
- Retire y conserve toda literatura.
- Por favor visite el sitio www.prodpro.com para registrar su garantía.

PRECALENTAMIENTO DE LA PARRILLA

- Alinee la caja superior con la caja inferior, como se muestra.
- Alinee la sonda (1) con las conexiones de la sonda (2) y empuje las piezas juntas hasta que la sonda esté insertada firmemente dentro de la placa/caja superior e inferior.
- Deslice la bandeja de goteo debajo de la parte frontal de la parrilla.

Nota: No utilice la parrilla sin la bandeja de goteo. Siempre asegúrese que la bandeja de goteo esté instalada antes de enchufar la unidad.

- Cuando la parrilla esté enchufada, la luz indicadora se encenderá. Si la parrilla no está ensamblada correctamente, la luz no se enciende, la unidad no calentará y será necesario insertar la sonda más adentro de la parrilla.
- Gire la perilla de la posición OFF (apagado) hasta sentir un clic. Eso significa que la parrilla está encendida. La temperatura varía de línea directa hacia arriba en la perilla. Si no sabe a que temperatura desea cocinar, gírela hacia abajo. Si es necesario, luego podrá ajustar la temperatura hacia abajo (girando hacia la izquierda).
- Permita que la parrilla se precaliente. La luz indicadora de precalentamiento (verde) se apagará cuando haya alcanzado la temperatura deseada.

ALIMENTOS A LA PARRILLA

- Con un agarrador de cocina, abra la parrilla cuando esté precalentada.

Nota: Nunca use rociadores de cocinar sobre las superficies antiadherentes de las placas. Los químicos de los rociadores, se acumulan en las superficies y reducen la eficiencia de las placas.

- Coloque cuidadosamente los alimentos que desea cocinar en la placa inferior de la parrilla precalentada. Cierre la tapa.

Nota: No sobrecargue la placa de cocción.

- Cierre la tapa y permita que los alimentos se cocinen el tiempo deseado.

Nota: Utilice siempre utensilios de plástico, nailon o madera que sean resistentes al calor para no rayar la superficie antiadherente de las placas. Nunca utilice pinchos de metal, pinzas, tenedores o cuchillos.

- Utilizando una agarradera para ollas o guantes de cocina, abra cuidadosamente la tapa y retire los alimentos.
- Cuando haya terminado la cocción, desenchufe el aparato para enfriarlo.
- Espere a que la bandeja de goteo se enfríe antes de sacarla de debajo de la parrilla.
- Espere a que la unidad se enfríe antes de retirar la sonda y antes de limpiarla.
- Lave y seque la bandeja de goteo y la parte superior e inferior de la parrilla después de cada uso.

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE PARA LA PARRILLA DE DOBLE POSICIÓN

1. Para cocinar alimentos de manera inclinada como hamburguesas o pollo: Desdoble el soporte para la parrilla de doble posición hacia afuera. (A)
2. Para cocinar alimentos de manera horizontal como emparedados o perros calientes: Doble el soporte para almacenarlo debajo de la parrilla.

USO DEL CONTROL DE TEMPERATURA VARIABLE

Gire el dial de temperatura variable hasta el nivel deseado, con el nivel máximo (marcado MAX en la perilla), siendo la temperatura de 400°F. Si no sabe a que temperatura desea cocinar, pruebe con la posición MAX y ajuste según sea necesario. Para más detalles, consulte la sección "Uso del dial de temperatura variable".

TABLA DE COCCIÓN SUGERIDA

Los tiempos de cocción y las temperaturas en la siguiente tabla se deben utilizar sólo como una guía. **La parrilla se configuró en la temperatura más alta (MÁX.) Para los tiempos de cocción que se enumeran a continuación.** El tiempo de cocción dependerá del grosor de los alimentos y el corte de carne utilizado. Utilice un termómetro para carnes para comprobar el punto de cocción del alimento, insertando el termómetro en la parte más gruesa de la carne. Por razones de preferencia personal, usted puede optar por cocinar los alimentos a una temperatura más alta.



HAMBURGUESAS (8 ONZAS)

Tiempo de cocción : 4-7 minutos
Cocinado a 145°F



PECHUGA DE POLLO (6 ONZAS)

Tiempo de cocción : 9-13 minutos
Cocinado a 165°F



BISTECS (12 ONZAS)

Tiempo de cocción : 6-9 minutos
Cocinado a 145°F



CHULETAS DE CERDO (4 ONZAS)

Tiempo de cocción : 4-7 minutos
Cocinado a 145°F

CUIDADO Y LIMPIEZA

Precaución: Para evitar quemaduras, desmonte la sonda antes de limpiarla.

Este producto no contiene piezas reparables. Para cualquier problema, por favor acuda a personal calificado.

- Limpiar a fondo todas las piezas.
- Evite la acumulación de partículas en la sonda.


CÓMO RETIRAR LA SONDA PARA LAVARLA

1. Empuje la sonda fuera de la parrilla dándole uno o dos golpes, usando una de las hendiduras encima del panel como agarre.

Nota: También puede desensamblar sujetando la parte posterior de la sonda y tirando de la misma hacia fuera de la parrilla mientras que con la otra mano también sujeta el asa de la parrilla. Sin embargo, use un poco más de fuerza que empujando hacia adentro.


2. La sonda saldrá completamente y se desmontará.

3. **La sonda no debe mojarse:** límpiela con un paño húmedo y séquela bien.
4. Vacíe la bandeja de grasa
5. Lave estas piezas en agua caliente con líquido de fregar o en una máquina lavaplatos (puede sumergir por completo la parrilla):

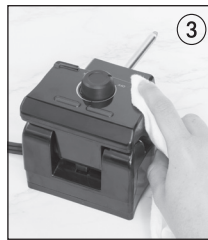

- Tapa de la parrilla
- Placa de la parrilla
- Bandeja de goteo encajable (máquina lavaplatos, solo en la rejilla superior)

6. Seque bien todas las piezas antes de ensamblarlas. **NO USE** estropajos de aluminio, esponjillas para fregar o limpiadores abrasivos en ninguna parte de la parrilla.

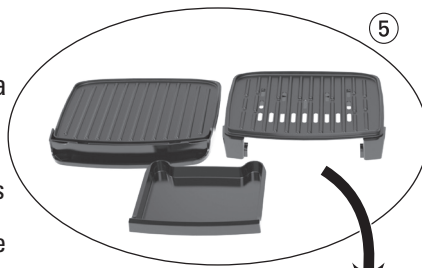

7. Vuelva a ensamblar, insertando de nuevo la sonda. (siga las instrucciones de montaje)



8. Para guardar, enrolle holgadamente el cable alrededor de la sonda.

9. La unidad se puede guardar en posición vertical, descansando sobre la sonda.

RECETA

HAMBURGUESA RELLENADA CON

Tiempo de preparación: 5 minutos
 Tiempo de cocción: 8 a 10 minutos
 Tiempo total: 13 a 15 minutos
 Porciones: 4 hamburguesas

Ingredientes:

- 1 libra de carne molida 80/20
- 1 sobre de mezcla de sopa de cebolla francesa
- 1 cucharada de salsa Worcestershire
- 1 huevo
- 1 cucharada de ajo picado
- 2 cucharadas de mostaza Dijon, grano entero
- 1/4 de taza de migas de pan
- 2 onzas de queso cheddar de sabor fuerte de 1/2 pulgada
- 8 tiras de tocino
- 4 panes de hamburguesa
- 4 rebanadas de tomate
- 4 rebanadas de cebolla roja
- 4 pedazos de hoja de lechuga

Preparación:

1. Coloque la carne molida, mezcla de sopa de cebolla roja picada finamente, el ajo y la salsa Worcestershire en un recipiente mediano. Mezcle hasta que se combine o una cuchara de madera.
2. Divida la mezcla de carne en cuatro porciones y haga una bola en el centro. Coloque el queso en la hendidura. Incorpore suavemente la mezcla de carne dentro del cubo de queso y selle los bordes con la carne. Deje las hamburguesas envueltas en el tocino.
3. Utilizando 2 tiras de tocino, colóquelas en posición vertical y coloque la otra tira en posición vertical en los extremos debajo de la hamburguesa. Repita con las otras hamburguesas envueltas en el tocino.
4. Precaliente la parrilla al ajuste de temperatura. Cuando la parrilla esté precalentada, colóquelas suavemente. Las hamburguesas tomarán 8 a 10 minutos. Repita con el resto de las hamburguesas.
5. Una vez que las hamburguesas estén cocidas, colóquelas sobre pan y cúbralas con lechuga.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado. Usted también puede consultar a nuestro Centro de Protección del Producto en www.prodprotect.com/georgeforeman.

Tres Años de Garantía Limitada

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre mi garantía?

- Su garantía cubre cualquier defecto de material o de mano de obra, siempre y cuando la responsabilidad de Spectrum Brands, Inc. no exceda el precio de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Su garantía se extiende por tres años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Qué tipo de asistencia provee mi garantía?

- Su garantía le brinda un producto de reemplazo similar que sea nuevo o que ha sido restaurado de fábrica.
- ¿Cómo se puede obtener asistencia?
- Conserve el recibo original de compra.
- Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite www.prodprotect.com/georgeforeman, o llame al número 1-800-947-3745, para servicio al cliente
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. 1-800-738-0245.

¿Cómo afecta a mi garantía la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

¿Qué no cubre mi garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

- Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.

PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

Duración

Spectrum Brands de México SA de CV garantiza el producto a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que afecte a los componentes y la mano de obra contenidos en el producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar la póliza sellada por el establecimiento en el que la tiene, podrá presentar el comprobante de compra.

¿Dónde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2121. Autorizado más cercano a su domicilio en el que se encuentren partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con la Garantía sellada o el comprobante de compra original de cualquier pieza o componente defectuoso para su reparación final. Esta Garantía incluye los gastos de transporte y cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con las instrucciones que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado de manera no autorizadas por Spectrum Brands de México SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes y accesorios en los centros de servicios autorizados. Es responsabilidad del cliente el transporte de transporte que se deriven de sus compras al servicio.

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

- Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.

¿NECESITA AYUDA?

Garantía limitada de TRES años

(Solamente aplica en los Estados Unidos y el Canadá).

Para servicio, reparaciones o cualquier pregunta sobre su electrodoméstico, por favor llame a nuestra Línea de Servicio al Cliente al 1-800-947-3745. Por favor, NO devuelva el producto al lugar donde lo compró. Además, por favor NO envíe el producto por correos al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. También puede consultar el sitio web que aparece en la portada de este manual.

¿Qué cubre mi garantía?

- Su garantía cubre cualquier defecto de material o de mano de obra, siempre y cuando la responsabilidad de Spectrum Brands, Inc. no exceda el precio de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Su garantía se extiende por tres años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Qué tipo de asistencia provee mi garantía?

- Su garantía le brinda un producto de reemplazo similar que sea nuevo o que ha sido restaurado de fábrica.

¿Cómo se puede obtener asistencia?

- Conserve el recibo original de compra.
- Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite www.prodprotect.com/georgeforeman, o llame al número **1-800-947-3745**, para servicio al cliente
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. **1-800-738-0245**.

¿Cómo afecta a mi garantía la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.
- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

- **Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.**

Por favor llame al número correspondiente para solicitar que se haga efectiva la garantía para reparaciones o partes en el país donde el pr

Argentina

Atención al consumidor
0800 444 7296
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a 13 hs
y de 14.30 a 17 hs.
email: servicios@spectrumbrands.com
Humboldt 2495 piso 3
C.A.B.A. - Argentina

Bolivia

Atención al consumidor La Paz: c. Villalobos N°100 esq.Busch. Miraflores. Tel. (02) 2224924 Santa Cruz: Av. Paraguá C.Socoris N°2415 (03) 3602002 Cochabamba: c. Uruguay N°211 esq.Nataniel Aguirre (04) 4501894

Chile

Atención al consumidor
Inversiones la Mundial Ltda.
Dirección: Libertad 790,
Santiago de Chile.
Teléfonos: +56 226820217 - 226810032

Colombia

Spectrum Brands Corp, S.A.S.
Transversal 23 # 97-73
Oficinas 403-404-405,
Bogotá, Colombia
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Costa Rica

RYASA
San Jose centro -
El Parque La Merced: San José,
calle 10 avenidas 2 y 4
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2257-5716

Ecuador

Servicio Master
Dirección: Capitán Rafael
Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

El Salvador

Sedeblack
Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa
No 2936
San Salvador, Depto. de San Salvador
Tel. (503) 2284-8374

Guatemala

Kinal
17 avenida 26-75, zona 11 Centro
comercial Novicentro,
Local 37 - Ciudad
Guatemala
Tel. (502)-2476-7367

Sello del Distribuidor:
Fecha de compra:
Modelo:

Código de fecha / Date Code / Le code de date :

GRECV075B 1300W 120 V ~ 60 Hz
GRECV075BZ 1300W 120 V ~ 60 Hz

Comercializado por:

Spectrum Brands de México,
SA de C.V Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto,
C.P. 53500 Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México

SERVICIO Y REPARACIÓN

Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg.
Cauhtemoc Servicio al Consumidor, Venta de
Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Importado y Distribuido por:

SPECTRUM BRANDS ARGENTINA S.R.L
Av. Del Libertador 6810,
piso 2 dpto. A
1429, CABA, Argentina
+ 54 11 5353-9500
CUIT: 30-70706168-1
Importador N° # 76983

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

AIDISA BOLIVIA S.A.
Av. Chacaltaya No. 2141- Zona
Achachicala La Paz, Bolivia.

USA 1-800-947-3745
Accessories/Parts 1-800-738-0245
Register your product at [www.prodprotect.com/
georgeforeman](http://www.prodprotect.com/georgeforeman)

EE.UU./Canadá 1-800-947-3745
Accesorios/Partes 1-800-738-0245
Registre su producto a [www.prodprotect.com/
georgeforeman](http://www.prodprotect.com/georgeforeman)

Made in China.
Fabricado en China.

® Registered Trademark and ™ Trademark of Spectrum Brands, Inc.

Los símbolos ® y ™, respectivamente, indicant una marca registrada y una marca
comercial de Spectrum Brands, Inc.

© 2022 Spectrum Brands Inc, All rights reserved/ Todos los derechos reservados
Spectrum Brands Inc., Middleton, WI 53562

COMERCIALIZADO POR:
SPECTRUM BRANDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida 1° de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500 Naucalpan de
Juárez, Estado de México, México
Tel. 01-800-714-2503
SERVICIO Y REPARACIÓN
Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg.
Cauhtemoc SERVICIO AL CONSUMIDOR,
VENTA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS
01 800 714 2503

Teléfono (591)2- 2305353
NIT 1020647023,
Resolución Ministerial 0661-12.

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

Inversiones la Mundial Ltda.
Rut: 78.146.900-9
Libertad 790, Santiago – Chile
Fono: (562) 26810217 info@ilm.cl

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

Spectrum Brands de México, SA de C.V
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702. Colonia San Andres Atoto,
C.P. 53500 Naucalpan de Juárez, Estado de México,
México

Para atención de garantía marque:
01 (800) 714 2503

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

Spectrum Brands Corp, S.A.S.
Transversal 23 #97-73
Oficinas 403-404-405,
Bogotá, Colombia
Línea Servicio al Cliente:
018000510012

At the end of this product's life, you can mail it to
Spectrum Brands at 507 Stokely Drive, Deforest, WI
53532 marked "Product Takeback: Please Recycle!"

Al final de la vida útil de este producto, puede enviarlo
por correo a Spectrum Brands, 507 Stokely Drive,
Deforest, WI 53532
marcado "Product Takeback: Please Recycle!"



T22-9002504-E
29166 E/S