

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Black & Decker CM2036SC Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Black & Decker
CM2036SC](#)



[Find Your Black & Decker Coffee Maker Parts - Select From 64 Models](#)

----- Manual continues below part list -----

Available Replacement Parts for Black & Decker CM2036SC

[CM2035-03](#)

Carafe lid

BLACK+DECKER

TM

THERMAL PROGRAMMABLE
12-CUP* COFFEE MAKER

CAFETERA TÉRMICA PROGRAMABLE
DE 12 TAZAS*

CAFETIÈRE PROGRAMMABLE AVEC
CARAFE ISOTHERME DE 12 TASSES*



CM2036



*One cup equals approximately 5 oz. (varies by brewing technique)

*Una taza equivale a aproximadamente 5 onzas. (varía de acuerdo al método de preparación utilizado)

*Une tasse équivaut à environ 115 g (5 oz; varie selon la technique de brassage)

CONTENTS

Important Safeguards	3
Getting to know your Coffee Maker	4
Product Benefits	5
Getting to know your Control Panel	6
Before Brewing	7
Programming your Coffee Maker	7-8
4 Elements to Brew the Perfect Cup	9
Tips for a Perfect Cup of Coffee	10
Brewing Coffee	11-12
Care and Cleaning	13
Troubleshooting	14
Warranty and Customer Service Information	15



WARNING

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

The lightning symbol refers to "dangerous voltage"; the exclamation symbol refers to maintenance instructions. See below.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover of the coffeemaker. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when either the appliance or display clock is not in use, and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Consumer Support at the number listed in this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn the unit OFF, then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- Keep lid on the carafe when in use.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- The carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
- Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
- Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads or other abrasive material.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V models only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
 - 3) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

GETTING TO KNOW YOUR COFFEE MAKER



- | | |
|---|--|
| 1. Lid | 5. Easy-view water window |
| 2. Evenstream™ showerhead | 6. Control panel |
| 3. Water reservoir | 7. Carafe lid (Part # CM2035-03) |
| 4. Washable brew basket
(Part # CM2035-01) | 8. 12-cup stainless steel
thermal carafe (Part # CM2035-02) |

Product may vary slightly from what is illustrated.

PRODUCT BENEFITS

Fresh Brew Timer

After the brew cycle is complete, the time since brewed will be displayed in 1-minute increments up to 120 minutes.

Stainless Steel Thermal Carafe

The large capacity 12-cup double-walled vacuum-sealed stainless steel thermal carafe keeps coffee hot and fresh for hours.

Washable Brew Basket

The washable brew basket can easily be removed and washed after brewing, and is top rack dishwasher safe.

Evenstream Showerhead

This technology provides even saturation of the coffee grounds for optimal flavor extraction.

Auto Brew

The programmable Auto Brew delay start allows you to set the 24-hour timer to brew coffee at the selected time, day or night.

Digital Clock

The LCD display features a programmable digital clock.

Auto-Shutoff

Once the brewing cycle is complete, the coffeemaker will automatically shut off for peace of mind.

Brew Strength Selector

Customize the flavor of your coffee by selecting from three brew strength settings: regular, strong, or bold.

Sneak-A-Cup™ Feature

Can't wait for the full pot of coffee to finish brewing? Use the Sneak-A-Cup™ feature, which stops the flow of coffee into your carafe, to grab a cup before brewing ends. Replace the carafe back in the coffeemaker within 20 seconds to prevent brew basket overflow.

1-4 Cup Brew Option

This brew setting optimizes the brewing cycle so you can make a smaller batch of coffee without giving up any of the flavor.

Perfect Pour™ Spout

The thermal carafe features a specially designed Perfect Pour™ spout for no more drips.

Easy Viewing Water Window

The water window shows the amount of water in the reservoir for easy and accurate filling.


Cord Storage

Keep excess cord out of the way and your countertop neat with simple cord storage.

Auto Clean™ System

Your brewer will flash 'CL' on the display after every 60 brews, alerting you that it is time to run Auto Clean™ to automatically de-scale your coffeemaker. This helps to maintain your brewer and coffee quality.

GETTING TO KNOW YOUR CONTROL PANEL

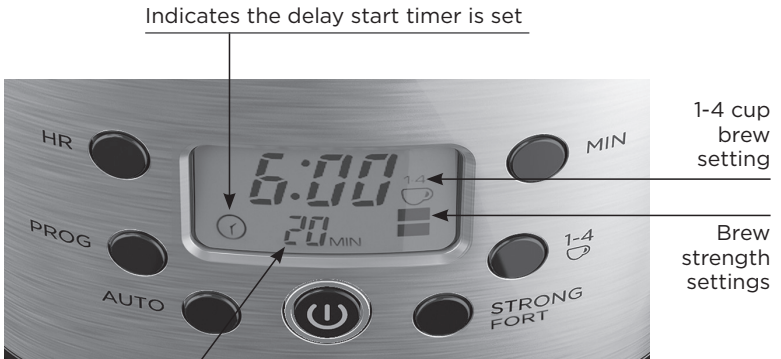

Fresh Brew Timer indicates time since brewed

Digital Clock with LCD Display

Power: Lighted button turns the unit ON or OFF.

Auto: Turns on the Auto Brew delayed start.

Program: To program the Auto Brew delay start time, press and release button once

Hour: Use to program the clock (see “Programming” section)

Minute: Use to program the clock (see “Programming” section)

1-4 Cup: Use to brew a smaller 1-4 cup batch of coffee without giving up any flavor.

Strong: Use to select the Brew Strength setting (3 levels)

No bars = regular

1 bar (■) = strong

2 bars (■ ■) = bold

BEFORE BREWING

1. To register your product, go to www.prodprotect.com/blackanddecker
2. Carefully unpack your coffeemaker, removing all packaging materials, labels, and/or stickers from your coffeemaker.
3. Remove the plastic band around the power plug using scissors
4. Clean your coffeemaker thoroughly before using for the first time. Wash the thermal carafe and washable brew basket in warm, soapy water. Rinse and dry, then place back into your coffeemaker.
5. Clean the inside of your coffeemaker by running two full brewing cycles with water only, no coffee.
 - a. Pour fresh, cold water into the water reservoir up to the 12-cup MAX mark, then place carafe onto the carafe plate.
 - b. Plug cord into standard electrical outlet.
 - c. Push the ON-OFF / Power Button to immediately brew water through the coffeemaker without adding coffee.
 - d. Once the cycle is finished, discard water.
 - e. Turn off appliance, unplug and allow to cool down for 15 minutes before repeating.

PROGRAMMING YOUR COFFEE MAKER

Setting the Digital Clock

1. Plug the coffeemaker into a standard electrical outlet.
2. The digital clock display flashes "12:00".
3. To set the time, press the HR button until the correct hour appears on the display. The "PM" symbol will appear in the upper right corner of the digital display for PM time settings.
4. Press the MIN button to select minutes.

Note: If the unit is unplugged or power interrupted, the time will need to be reset, as will the Auto Brew delay start time.

Setting the Auto Brew Delay Start

The programmable Auto Brew delay start allows you to set the 24-hour timer to brew coffee at the selected time, day or night. To activate the Auto Brew timer, follow these steps:

1. After the digital clock is set, press the PROG button. The programmed clock time will begin to flash.
2. Press the HR button and then MIN button to select the time you would like automatic brewing to begin (for example: 7:30 AM). Make sure the PM light is not on, unless desired.

3. The timer display will flash several times then switch back to the current time of day.
4. Press and release the AUTO button to activate the delay start time that was just programmed. The timer icon (🕒) will remain solid, indicating Auto Brew is activated.
5. When the time of day matches the programmed Auto Brew set time, your coffeemaker will activate the brew cycle.
6. To cancel the Auto Brew function, press the AUTO button until the timer icon (🕒) disappears.

Note: To check the preset Auto Brew time, press PROG button to display the preset Auto Brew time. Press AUTO button to reactivate the timer.

Using the 1-4 Cup Setting

This brew setting optimizes the brewing cycle so you can make a smaller batch of coffee without giving up any of the flavor. To brew 1-4 cups, simply push the 1-4 Cup button until the corresponding symbol is displayed on the LCD display.

Setting the Brew Strength Selector

The Brew Strength Selector customizes the flavor of your coffee by selecting from three brew strength settings.

1. Press the STRONG button to cycle through the different Brew Strength settings (3 levels).
 - a. No bars = regular (default setting)
 - b. 1 bar (▬) = strong
 - c. 2 bars (▬▬) = bold

4 ELEMENTS TO BREW THE PERFECT CUP



Water Quality

A great cup of coffee starts with fresh, quality water. Since water represents more than 98% of brewed coffee, it is just as important as the coffee quality itself. The water you use should taste like fresh, good-quality drinking water, have an odorless aroma, and contain no visible impurities.



Coffee Freshness

A truly fresh cup of coffee only comes from freshly ground coffee beans. In fact, once a coffee bean is broken or ground, its flavor will begin to degrade over time. Maximize the freshness of your coffee by grinding coffee beans just prior to brewing.



Even Saturation

Even saturation of your coffee grounds is vital for ensuring proper flavor and extraction. Some coffee makers simply drip water down the center of the brew basket, which leads to over-extraction in the center of the coffee grounds and under-extraction on the perimeter. This coffeemaker features an Evenstream showerhead, providing even saturation of the coffee grounds for optimal flavor extraction.



Proper Proportion

It is important to use the proper coffee-to-water ratio to produce a finished brew that isn't too strong or weak. We recommend using 1 tablespoon of ground coffee for every 1 cup of brewed coffee. You may adjust this proportion to suit your individual taste, or try the Brew Strength Selector to customize your flavor!



TIPS FOR A PERFECT CUP OF COFFEE




- To maximize the freshness of your coffee, grind whole coffee beans just before brewing.
- Always use fresh, cold, clean water in your coffee maker. The water you use should have an odorless aroma and contain no visible impurities.
- Use spring water or filtered water, not distilled water which lacks the minerals necessary to bind to elements of coffee.
- A clean coffee maker is always important. Regular cleaning is required for the best tasting coffee.
- Always keep the lid on your thermal carafe after brewing. The carafe is double-wall insulated and vacuum sealed to help keep your coffee hot and fresh for hours.
- Fill the carafe with hot tap water and empty before brewing, which will warm up the carafe and help keep coffee at the brewed temperature.
- Always store your coffee in a cool, dry place. Once coffee has been opened, keep it tightly sealed in an airtight container.
- Do not refrigerate or freeze your daily supply of coffee, as contact with moisture will cause the coffee to deteriorate.
- Never re-use your coffee grounds. After brewing, the desirable coffee flavors have been extracted and only the bitter flavors remain.
- Brewed coffee should be enjoyed immediately! Allowing coffee to sit too long and reheating coffee will impact the flavor.
- Smell the aroma of your freshly brewed coffee, and remember that every sip is meant to be savored and enjoyed!


BREWING COFFEE

Note: You don't need to set the clock to brew coffee right away.


1. Open cover of coffeemaker. Fill water reservoir with cold tap water. Use lines on the easy viewing water window as a guide. Do not fill past 12 MAX line.

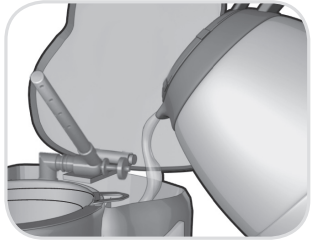

2. Place a basket shaped paper filter into the brew basket. Add ground coffee (we suggest 1 tablespoon per cup). Put brew basket in place.

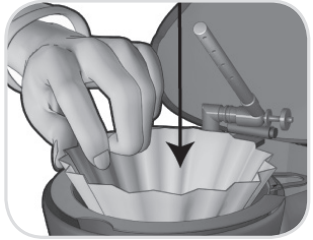


3. Close carafe lid by first lining up the arrow on the lid with the unlocked symbol on the carafe. Turn the lid clockwise until arrow on the lid is lined up with the locked symbol.

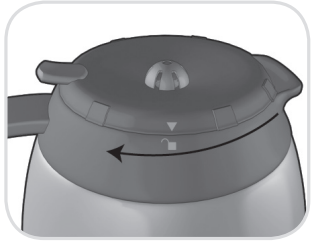

Note: Coffee may run over if lid is not correctly in place on carafe.

4. Place empty carafe on the carafe plate and plug cord into a standard outlet.

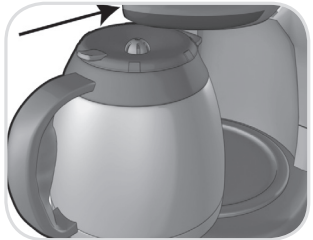

5. To set the Auto Brew delay start, brew strength selector, and 1-4 cup setting, follow the instructions in the "Programming" section.

6. Press ON/OFF button once to begin brewing.
7. The Sneak-A-Cup™ feature allows you to pour a cup of coffee before the brewing cycle is complete. The carafe must be placed back into the coffeemaker within 20 seconds to prevent overflow. Replacing the carafe will restart the brewing process.
8. Brew timer will begin when brewing cycle is complete.
9. Press thumb tab on carafe lid to pour coffee.
10. To turn off the coffeemaker at any time press the ON/OFF button.
11. When coffee grounds are cool, carefully remove and throw away used grounds and filter.
12. Clean the thermal carafe and washable brew basket according to the instructions in the CARE AND CLEANING section.



CARE AND CLEANING

Cleaning your coffee maker, following the directions below is recommended after every use. This product contains no user serviceable parts.

Cleaning

1. Make sure your coffeemaker is unplugged and cool.
2. Open the coffeemaker cover. Remove the brew basket. Throw away the used paper filter and coffee grounds.
3. Wash the brew basket and carafe by hand in warm, soapy water.
4. Wipe the outside of the coffeemaker, power cord and carafe plate with a soft, damp cloth.
5. To clean the inside of the cover, open the cover and leave in the open position; wipe surfaces with a damp cloth.

Note: Do not use abrasive cleansers or scouring pads, and never immerse the coffeemaker in water.

COFFEE MAKER PART	CLEANING INSTRUCTIONS
Housing Carafe Plate Power Cord	Wipe with a soft, damp cloth.
Carafe and carafe lid Washable Brew Basket	Wash by hand in warm soapy water

DESCALING WITH THE AUTO CLEAN™ FUNCTION

With regular use, minerals and hard water can clog your coffee maker. A full cleaning with vinegar is recommended once a month. To notify you that it is time to descale with vinegar, after 60 brew cycles the LCD display will show a “CL” mark and blink for about 10 seconds. The “CL” mark will continue to blink before each brew until the descaling process is completed.

1. Pour white vinegar into the water reservoir up to the 5-cup mark on the water window. Add cold water up to the 12-cup mark.
2. Put a basket-shaped paper filter in the brew basket and close the cover. Set the empty carafe on the carafe plate.
3. Press and hold the “AUTO” button for 5 seconds to start the Auto Clean™ function. The entire cleaning process will take 45-60 minutes to complete.
4. During the Auto Clean™ process, the coffee maker will:
 - Brew 3 cups of the vinegar/water mixture first
 - Pause for about 30 minutes
 - After the pause, it will brew the remainder of the vinegar/water mixture
5. Once the process is complete, empty the carafe and discard the paper filter.
6. Fill the water reservoir with cold water to the 12-cup line: replace the empty carafe on the carafe plate and then turn ON the coffeemaker for a complete brewing cycle to flush out the remaining vinegar/water mixture. You may want to repeat this step to completely remove the vinegar smell and taste
7. Wash the brew basket and carafe as shown in CARE AND CLEANING.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Coffee maker does not turn on.	Coffee maker is not plugged in.	Make sure appliance is plugged into a working outlet.
Coffee maker is leaking.	Water reservoir may be overfilled.	Make sure water reservoir has not been filled beyond the 12-cup MAX line.
	Cover may not be correctly placed on carafe	Make sure cover is correctly placed and tightened on carafe
	Carafe may not be correctly placed on the carafe plate	Make sure carafe is placed correctly on the carafe plate.
The brew basket overflows.	The carafe has been removed for longer than 20 seconds when using the Sneak-A-Cup™ feature.	Make sure to replace the carafe within 20 seconds during the brewing cycle.
	Excessive amount of coffee is used.	Reduce the amount of coffee used to eliminate brew basket overflows.
Coffee sediment in brewed cup of coffee.	The paper filter and/or the brew basket are not properly placed.	Insert basket-shaped paper filter into brew basket and insert basket properly into holder.
The coffee maker brews slowly.	The coffee maker needs cleaning.	Follow the instructions in the “Descaling With the Auto Clean™ Function” section.

If additional assistance is needed, please contact our consumer service team at **1-800-465-6070**.

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free **1-800-465-6070**, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call **1-800-738-0245**.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

TABLA DE CONTENIDOS

Instrucciones Importantes de Seguridad	17
Conozca su cafetera	18
Beneficios del producto	19
Conozca su panel de control	20
Antes de colar café	21
Programación de su cafetera	21-22
4 elementos para colar la taza perfecta	23
Consejos para lograr una taza de café perfecta	24
Preparación de café	25-26
Cuidado y limpieza	27
Resolución de problemas	28
Garantía e información de servicio para el cliente	29

PRECAUCIÓN

RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRA.



El símbolo de un rayo indica voltaje peligroso. El signo de exclamación indica importantes instrucciones de mantenimiento. Consulte a continuación:

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no retire la cubierta de la cafetera. No contiene por dentro partes reparables por el consumidor. Cualquier reparación deberá ser efectuada únicamente por personal autorizado.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra un incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado cerca de la presencia de los niños o por ellos mismos, requiere la supervisión de un adulto.
- Desenchufe del aparato del tomacorriente cuando éste o el reloj de la pantalla no estén en uso y antes de limpiarlo. Permita que el aparato se enfríe antes de colocarlo o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- No opere ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Comuníquese con el departamento de Servicio para el Cliente, llamando gratis al número que aparece en la sección de Garantía.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante para ser utilizados con este aparato puede ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- No utilice este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica ni adentro de un horno caliente.
- Para desenchufar, ajuste todo control a la posición de apagado (OFF) y después, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
- La tapa debe mantenerse sobre la jarra cuando el aparato está en uso.
- El retirar o abrir la tapa durante el ciclo de colado puede ocasionar quemaduras.
- La jarra está diseñada para ser utilizada con este aparato. Jamás se deberá utilizar sobre una estufa.
- Nunca coloque una jarra caliente sobre una superficie fría ni mojada.
- No utilice la jarra si el vidrio se ha rajado o si el asa está floja o débil.
- No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, con almohadillas de fibra de metal ni demás limpiadores abrasivos.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o con falta de experiencia o sabiduría, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

1. El producto debe proporcionarse con un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.
2. Se encuentran disponibles cables de extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.
3. Si un cable de extensión es utilizado:
 - a) La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser por lo menos igual que la capacidad eléctrica nominal del electrodoméstico.
 - b) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
 - c) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número de Servicios para el Cliente que aparece en estas instrucciones.

CONOZCA SU CAFETERA



- | | |
|--|--|
| 1. Tapa | 6. Panel de control |
| 2. Distribuidor de agua Evenstream | 7. Tapa de la jarra
(Pieza No. CM2035-03) |
| 3. Tanque de agua | 8. Jarra térmica de acero
inoxidable de 12 tazas
(Pieza No. CM2035-02) |
| 4. Cesto de colar lavable
(Pieza No. CM2035-01) | |
| 5. Ventanilla para ver el nivel de
agua con facilidad | |

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Reloj automático para colada fresca

Después que termina el ciclo de colado, el tiempo transcurrido desde que el café se coló aparecerá en la pantalla en incrementos de 1 minuto. Esta información aparecerá en lugar del reloj digital durante la función de mantener caliente.

Jarra térmica de acero inoxidable

La jarra térmica de acero inoxidable de 12 tazas, de gran capacidad con doble capa y sellada al vacío mantiene el café caliente y fresco por horas.

Cesto de colar lavable

El cesto de colar lavable se puede retirar fácilmente y lavarse después que se termine de colar, y es apto para lavarse en la bandeja superior de la máquina de lavaplatos.

Distribuidor de agua Evenstream

Esta tecnología provee una saturación uniforme de los granos de café para extracción óptima del sabor.

Colado automático

La función de colado automático programable, le permite ajustar el reloj automático de 24 horas para colar café a la hora seleccionada, de día o de noche.

Reloj digital

La pantalla LCD cuenta con un reloj digital programable.

Apagado Automático

Una vez que el ciclo de colado haya terminado, la cafetera se apagará automáticamente para su tranquilidad.

Selector de intensidad del café

Prepare el café a su gusto seleccionando entre tres ajustes para la intensidad del colado: regular, fuerte o intenso.

Sneak-A-Cup™ Feature

Can't wait for the full pot of coffee to finish brewing? Use the Sneak-A-Cup™ feature, which stops the flow of coffee into your carafe, to grab a cup before brewing ends. Replace the carafe back in the coffeemaker within 20 seconds to prevent brew basket overflow.

Opción para colar de 1 a 4 tazas

Esta función optimiza el ciclo de colado para permitirle colar cantidades más pequeñas sin sacrificar el sabor.

Boquilla Perfect Pour™

La jarra térmica tiene un boquilla Perfect Pour™, especialmente diseñada para eliminar el goteo.

Ventana para ver el nivel de agua con facilidad

La ventana muestra la cantidad de agua que hay en el tanque para asegurar un llenado fácil y correcto.

Guardacable

Almacenamiento simple mantiene el exceso de cable escondido y su mostrador ordenado.

Sistema de limpieza automática Auto Clean™

Su cafetera parpadeará 'CL' en la pantalla después de cada 60 coladas, avisándole que es tiempo de activar el sistema de limpieza automática Auto Clean™ para descalcificar su cafetera automáticamente. Esto ayudará a mantener la calidad de su cafetera y de su café.

FAMILIARÍCESE CON SU PANEL DE CONTROL

Indica que el reloj automático de la función de colado automático está ajustado.



Reloj automático para colada fresca indica vez desde elaborase

Reloj digital con pantalla LCD

Funcionamiento: Botón iluminado enciende y apaga el aparato.

Auto: Activa el tiempo de inicio programado para la función de colado automático.

Programación: Utilice para programar el tiempo de inicio de la función de colado automático.

Hora: Utilice para programar el reloj (consulte la sección de Programación).

Minuto: Utilice para programar

el reloj (consulte la sección de Programación).

1 a 4 tazas: Utilice para colar una cantidad más pequeña de café, de 1 a 4 tazas, sin sacrificar el sabor.

Fuerte: Utilice para seleccionar el ajuste de intensidad del colado (3 niveles)

Ninguna barra = regular

1 barra (■) = fuerte

2 barras (■ ■) = intenso

ANTES DE COLAR CAFÉ

1. Visite www.prodprotect.com/blackanddecker para registrar su producto.
2. Desempaque su cafetera cuidadosamente, retirando todo material de empaque y cualquier etiqueta adherida a su cafetera.
3. Remueva la tira plástica alrededor del enchufe utilizando unas tijeras.
4. Limpie su cafetera completamente antes de usar por primera vez. Lave la jarra térmica y el cesto de colar lavable con agua caliente, jabonosa. Enjuague y séquelos, luego colóquelos de nuevo en su cafetera.
5. Limpie el interior de su cafetera colando dos ciclos completos con solo agua, sin añadir café.
 - a. Vierta agua fría, fresca en el tanque de agua hasta alcanzar el nivel máximo (MAX) de 12 tazas, luego coloque la jarra en la placa de calentamiento.
 - b. Enchufe el cable a un tomacorriente estándar.
 - c. Presione el botón de encendido/apagado/funcionamiento para inmediatamente colar agua a través de la cafetera sin añadir café.
 - d. Cuando el ciclo de colado termine, deseche el agua.
 - e. Apague el aparato, desenchúfelo y permita que se enfríe por 15 minutos antes de repetir el proceso.

PROGRAMACIÓN DE SU CAFETERA

Cómo programar el reloj digital.

1. Enchufe la cafetera a un tomacorriente estándar.
2. La pantalla del reloj digital muestra "12:00" de forma intermitente.
3. Para ajustar la hora, presione el botón HR hasta que la hora correcta aparezca en la pantalla. Las letras "PM" aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla digital para ajustes de hora en PM.
4. Presione el botón MIN (minutos) para seleccionar los minutos.

Nota: Si el aparato es desenchufado o la electricidad interrumpida, tendrá que volver a ajustar la hora tendrá al igual que la hora de inicio de la función de colado automático.

Cómo programar la función de colado automático

La función de colado automático programable le permite programar el reloj automático de 24 horas para colar el café a la hora seleccionada, de día o de noche. Para activar el reloj automático para iniciar el colado automático, siga los siguientes pasos:

1. Después que el reloj digital esté ajustado, presione el botón de programación (PROG). La hora programada en el reloj comenzará a parpadear.
2. Presione el botón HR y luego el botón MIN para seleccionar la hora en que usted desea que el colado automático se inicie (por ejemplo: 7:30 AM). Asegúrese

de que la luz de PM no esté encendida, a no ser que que así lo desee.

3. La pantalla del reloj automático parpadeará varias veces y luego cambiará de nuevo a la hora actual del día.

4. Presione y suelte el botón AUTO para activar la hora de inicio del colado automático que acabó de programar. El ícono del reloj automático (🕒) se mantendrá sólido, indicando que la función de inicio de colado automático está activada.

5. Cuando la hora actual del día corresponda con la hora de inicio de colado automático programada, su cafetera activará el ciclo de colado.

6. Para cancelar la función de colado automático, presione el botón AUTO hasta que el ícono del reloj automático (🕒) desaparezca.

Nota: Pare verificar la hora de inicio del colado automático programada, presione el botón PROG para mostrar la hora de colado automático. Presione el botón AUTO para reactivar el reloj automático.

Cómo usar la función de colado de 1 a 4 tazas

Esta función optimiza el ciclo de colado permitiéndole colar cantidades más pequeñas sin sacrificar el sabor. Para colar de 1 a 4 tazas, simplemente presione el botón 1-4 Cup (1 a 4 tazas) hasta que el símbolo correspondiente aparezca en la pantalla LCD.

Cómo programar el selector de intensidad del colado

El selector de intensidad del colado personaliza el sabor de su café al brindarle la opción de seleccionar entre tres ajustes de intensidad del colado.

1. Presione el botón STRONG (fuerte) para navegar a través de los diferentes ajustes de intensidad del colado (3 niveles).

a. Ninguna barra = regular (ajuste preprogramado)

b. 1 barra (■) = fuerte

c. 2 barras (■ ■) = intenso

4 ELEMENTOS PRINCIPALES PARA COLAR LA TAZA PERFECTA



Calidad del Agua

Una gran taza de café comienza con el uso de agua fresca y de alta calidad. Ya que el agua representa más del 98% del café colado, ésta es tan importante como la calidad del café. El agua que usted use debe tener un sabor fresco de agua potable de buena calidad, con un aroma sin olores y sin la presencia de impurezas.



Frescura del Café

Una verdadera taza de café fresco solo viene de granos de café acabados de moler. Es más, una vez que un grano de café se rompe o se muele, su sabor comienza a deteriorarse con el tiempo. Maximizar la frescura de su café al moler los granos de café justo antes de colarlos.



Saturación Uniforme

Incluso la saturación de los posos del café es vital para garantizar el sabor y la extracción correcta. Algunos fabricantes de café simplemente caiga agua por el centro de la canasta de preparación, lo que conduce a la extracción excesiva en el centro de los posos del café y en la extracción en el perímetro. Esta cafetera cuenta con un cabezal de ducha Evenstream, proporcionando incluso la saturación de los posos de café para la extracción óptimo sabor.



Proporción Adecuada

Es importante utilizar la cantidad adecuada de café en proporción al agua para producir una colada que no sea demasiado fuerte o floja. Cuando se utilizan granos enteros de café o café premolido, recomendamos usar una cucharada por cada taza de café colado. Esta proporción puede ser ajustada para satisfacer su gusto personal, o trate con el selector de intensidad del colado para personalizar el sabor.



CONSEJOS PARA LOGRAR UNA TAZA DE CAFÉ PERFECTA




- Para maximizar la frescura de su café, muele granos de café enteros, justo antes de colarlos.
- Siempre use agua fría, fresca y limpia en su cafetera. El agua que use debe tener un aroma sin olores y sin la presencia de impurezas.
- Utilice agua mineral o filtrada, no utilice agua destilada la cual carece de los minerales necesarios para fijarse a los elementos del grano de café.
- Una cafetera limpia siempre es importante. Su limpieza regular es requerida para obtener el mejor sabor de café.
- Siempre mantenga la tapa sobre su jarra térmica después que termine el ciclo de colado. La jarra tiene doble capa de insulación y está sellada al vacío para ayudarlo a mantener su café caliente y fresco por horas.
- Llene la jarra con agua caliente de la llave y vacíela antes de colar, esto hará que su jarra se caliente y ayudará a mantener el café a la temperatura de colado.
- Siempre almacene su café en un lugar fresco y seco. Una vez que el café se haya abierto, manténgalo sellado en un recipiente de cierre hermético.
- No coloque su café de uso diario en el refrigerador ni lo congele ya que el contacto con la humedad causará que el café se deteriore.
- No reuse su café molido. Después de colarlo, los sabores deseados se han extraído y solo quedan los sabores amargos.
- El café colado debe ser disfrutado inmediatamente! Si se deja el café en la jarra por mucho tiempo o si se recalienta, esto tendrá un impacto en su sabor.
- Huela el aroma de su café acabado de colar y recuerde que cada buche está destinado a ser saboreado y disfrutado!


PREPARACIÓN DE CAFÉ

Nota: No necesita ajustar el reloj si va a colar café de inmediato.


1. Abra la tapa de la cafetera. Llene el tanque de agua con agua fría de la llave. Utilice las líneas marcadas en la ventanilla de agua como guía. No llene el tanque pasado de la línea que marca 12 MAX.

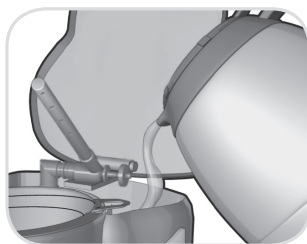

2. Coloque un filtro de papel en forma de cesta en el cesto de colar. Añada el café molido (se recomienda utilizar 1 cucharada por cada taza). Coloque el cesto de colar en su lugar.

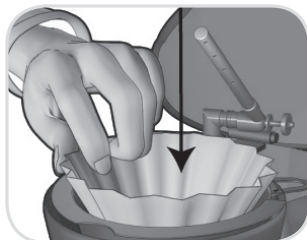


3. Cierre la tapa del tanque alineando la flecha en la tapa con el símbolo de cierre abierto en la jarra. Gire la tapa en dirección a las manecillas del reloj hasta que la flecha en la tapa quede alieneada con el símbolo de cierre cerrado.

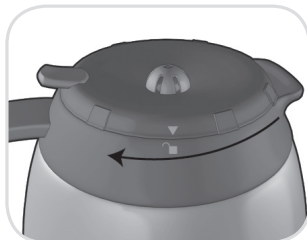

Nota: El café se puede desbordar si la tapa no está colocada correctamente en su lugar.

4. Coloque la jarra vacía sobre la placa de calentamiento y enchufe el cable a un tomacorriente estándar.

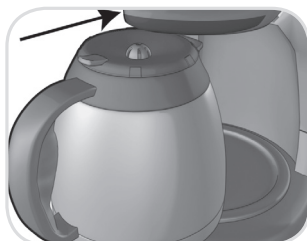

5. Para programar la función de colado automático, la intensidad del colado y la opción de colado de 1 a 4 tazas, consulte las instrucciones en la sección de programación de su cafetera.

6. Presione el botón de encendido/apagado(ON/OFF) sólo una vez para comenzar el ciclo de colado.

7. El dispositivo de interrupción de colado Sneak-A-Cup™ le permite servirse una taza de café antes que termine el ciclo de colado. Para evitar un derrame, la jarra se debe colocar de nuevo sobre la placa de calentamiento en 20 segundos. Cuando se coloca la jarra en su lugar, el proceso de colado comenzará de nuevo.



8. El reloj automático se activará cuando el ciclo de colado se termine.

9. Presione la lengüeta en la tapa de la jarra para servir el café.



10. Para apagar la cafetera en cualquier momento, presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF).

11. Cuando el café molido se enfríe, cuidadosamente saque el filtro y deseche el café molido y el filtro de papel.



12. Lave la jarra térmica y el cesto de colar lavable de acuerdo a las instrucciones en la sección de cuidado y limpieza.

Cuidado y limpieza

Se recomienda limpiar su cafetera después de cada uso, siguiendo las instrucciones a continuación. Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el consumidor.

Limpieza

1. Asegúrese de que su cafetera esté desenchufada y fría.
2. Abra la tapa de la cafetera. Retire el cesto de colar. Deseche el filtro de papel usado y el café molido.
3. Lave el cesto de colar y la jarra a mano con agua caliente, jabonosa.
4. Limpie la superficie exterior de su cafetera, el cable de alimentación y la placa de calentamiento con un paño suave y húmedo.
5. Para limpiar el interior de la tapa, abra la tapa y déjela abierta; limpie las superficies con un paño húmedo.

Nota: No utilice limpiadores abrasivos ni almohadillas de fibras de metal y nunca sumerja la cafetera en agua.

PIEZA DE LA CAFETERA	INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Caja Placa de calentamiento Cable de alimentación	Limpie con un paño suave, húmedo.
Jarra y tapa de la jarra Cesto de colar lavable	Lave a mano con agua caliente jabonosa

DESCALCIFICACIÓN CON LA FUNCIÓN AUTO CLEAN™ (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

Con el uso regular, los depósitos minerales y el agua dura pueden obstruir su cafetera. Se recomienda una limpieza completa con vinagre una vez al mes. Para notificarle que es tiempo de descalcificar con vinagre, después de 60 ciclos de colado la pantalla LCD mostrará una marca “CL” y parpadeará alrededor de 10 segundos. La marca “CL” continuará parpadeando antes de cada colada hasta que el proceso de descalcificación termine.

1. Vierta vinagre blanco adentro del tanque de agua hasta la marca que indica 5 tazas en la ventanilla de nivel de agua. Agregue agua fría hasta el nivel que indica 12 tazas.
2. Coloque un filtro de papel estilo cesta en el cesto de colar y cierre la tapa. Coloque la jarra vacía sobre la placa de calentamiento.
3. Presione y sostenga el botón “AUTO” por 5 segundos para activar la función Auto Clean™ (limpieza automática). El proceso de limpieza tomará 45 a 60 minutos.
4. Durante el proceso Auto Clean™ (limpieza automática), la cafetera:
 - Colará primero 3 tazas de la solución de vinagre y agua.
 - Pausará por alrededor de 30 minutos.
 - Después de pausar, colará el resto de la solución de vinagre y agua.
5. Una vez que el proceso haya terminado, vacíe la jarra y deseche el filtro de papel.
6. Llene el tanque con agua fría hasta el nivel que indica 12 tazas, coloque la jarra vacía sobre la placa de calentamiento y encienda la cafetera para colar un ciclo completo, a fin de enjuagar el resto de la solución de vinagre y agua. Podría ser necesario repetir este proceso para eliminar todo olor o sabor a vinagre.
7. Lave el cesto de colar y la jarra según las instrucciones en la sección de LIMPIEZA Y CUIDADO.

RESOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La cafetera no se enciende.	La cafetera no está enchufada.	Asegúrese que el aparato esté enchufado a un tomacorriente que tenga corriente.
La cafetera está goteando.	El tanque de agua podría estar demasiado lleno.	Asegúrese de que el tanque de agua no se haya llenado más allá del nivel de llenado máximo (MAX) de 12 tazas.
	Puede ser que la tapa no esté colocada correctamente en la jarra.	Asegúrese de que la tapa esté bien colocada y asegurada en la jarra.
	Puede ser que la jarra no esté colocada correctamente sobre la placa de calentamiento.	Asegúrese que la jarra esté bien colocada sobre la placa de calentamiento.
El cesto de colar se desborda.	La jarra se ha retirado por más de 20 segundos cuando se ha usado el dispositivo de interrupción de colado Sneak-A-Cup™.	Cuando retire la jarra durante el ciclo de colado, asegúrese de colocarla en 20 segundos después de haberla retirado durante el ciclo de colado.
	Se ha utilizado una cantidad excesiva de café.	Reduzca la cantidad de café utilizada para evitar que se desborde el cesto de colar.
Hay residuos de granos molido en la taza del café colado.	El filtro de papel y/o el cesto de colar no están colocados correctamente.	Inserte un filtro de papel en forma de cesta dentro del cesto de colar y luego inserte el cesto correctamente dentro del soporte.
La cafetera cuele lentamente.	La cafetera necesita limpieza.	Siga las instrucciones descritas en la sección de Descalcificación con la función Auto Clean™

Si necesita asistencia adicional, favor de ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al consumidor llamando al número
1-800-465-6070.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

MATIÈRES

Mises en garde importantes	31
Familiarisation avec la cafetière	32
Avantages du produit	33
	34
Familiarisation avec le panneau de commande	35
Avant l'infusion	35-36
Programmation de la cafetière	37
4 facteurs pour l'obtention d'une infusion optimale	38
Conseils pour obtenir la tasse de café idéale	39-40
Infusion du café	41
Entretien et nettoyage	42
Dépannage	43
Information sur la garantie et le service à la clientèle	



AVERTISSEMENT

RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

Le symbole clignotant indique que la « tension est dangereuse »; le point d'exclamation fait référence aux instructions d'entretien. Voir ci-dessous.
Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas retirer le couvercle de la cafetière. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées par un technicien autorisé seulement.

Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et/ou de blessures, notamment les suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Prendre l'appareil par les poignées ou les boutons.
- Afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'un enfant ou que ce dernier s'en sert.
- Débrancher l'appareil lorsque l'appareil et l'horloge ne sont pas en marche, et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon sont abîmés, qui présente un problème de fonctionnement, ou qui est endommagé de quelque façon que ce soit. Communiquer avec le Service de soutien à la clientèle au numéro sans frais indiqué à la section « Garantie ».
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil présente des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre du rebord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur un brûleur au gaz ou électrique, ou à proximité, ni dans un four chaud.
- Pour débrancher l'appareil, d'abord mettre le bouton de commande en position d'arrêt (OFF), puis retirer la fiche de la prise de courant murale.
- N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
- Garder le couvercle sur la carafe lors de l'utilisation de l'appareil.
- Le retrait du couvercle pendant les cycles d'infusion peut causer des brûlures.
- La carafe est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Elle ne doit jamais être utilisée sur une table de cuisson.
- Ne pas déposer la carafe chaude sur une surface froide ou mouillée.
- Ne pas se servir de la carafe si le verre en est fêlé ou si la poignée est lâche ou affaiblie.
- Ne pas nettoyer la carafe avec des produits nettoyants, des tampons en laine d'acier, ou tout autre produit abrasif.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

CONSERVER CES MESURES.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique.

FICHE POLARISÉE (modèles de 120 v seulement)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

VIS INDESSERRABLE

AVERTISSEMENT : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

CORDON D'ALIMENTATION

- a) Un cordon d'alimentation court est fourni pour éviter qu'un cordon long s'emmêle ou fasse trébucher.
- b) Des rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées avec prudence.
- c) En cas d'utilisation d'une rallonge :
 - 1) Le calibre indiqué de la rallonge doit être au moins aussi élevé que celui de l'appareil,
 - 2) si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit être de type mise à la terre avec 3 broches; et
 - 3) le cordon électrique doit être disposé de façon à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, qu'il ne soit pas à la portée des enfants et qu'il ne fasse pas trébucher.

Remarque : Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez communiquer avec le Service de la garantie dont les coordonnées figurent dans les présentes instructions.

Familiarisation avec la cafetière



- | | |
|---|---|
| 1. Couvercle | 6. Panneau de commande |
| 2. Douchette Evenstream | 7. Couvercle de la carafe (pièce n° CM2035-03) |
| 3. Réservoir à eau | 8. Carafe isotherme en acier inoxydable de 12 tasses (pièce n° CM2035-02) |
| 4. Panier d'infusion lavable (pièce n° CM2035-01) | |
| 5. Indicateur du niveau d'eau facile à lire | |

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.

AVANTAGES DU PRODUIT

Minuterie d'infusion de café frais

Une fois le cycle d'infusion terminé, le temps écoulé depuis l'infusion s'affiche par tranche de 1 minute. Cette durée remplace l'horloge numérique en mode réchaud.

Carafe isotherme en acier inoxydable

La carafe isotherme en acier inoxydable scellée sous vide et à double paroi d'une grande capacité de 2,8 l (12 tasses) permet de garder le café chaud et frais pendant des heures.

Panier d'infusion lavable

Le panier d'infusion lavable peut être retiré et nettoyé facilement après l'infusion; il peut aussi être lavé au lave-vaisselle dans le panier supérieur.

Douchette Evenstream

Cette technologie offre une saturation uniforme du marc de café pour une extraction optimale de l'arôme du café.

Infusion automatique

La fonction programmable d'infusion automatique différée vous permet de régler l'heure d'infusion (jour et nuit) à l'aide de la minuterie 24 heures.

Horloge numérique

L'afficheur ACL comporte une horloge numérique programmable.

Dispositif d'arrêt automatique

Une fois le cycle d'infusion terminé, la cafetière s'éteindra automatiquement pour assurer la tranquillité d'esprit.

Sélecteur du degré d'infusion

Pour personnaliser la saveur du café en sélectionnant un des trois degrés d'infusion suivants : moyen, fort, corsé.

Fonction Sneak-A-Cup™

Vous ne voulez pas attendre que le cycle d'infusion soit entièrement terminé? Vous pouvez vous servir une tasse avant la fin du cycle d'infusion grâce à la fonction Sneak-A-Cup™, qui interrompt l'écoulement dans la carafe. Remettre la carafe en place dans la cafetière dans les 20 secondes suivantes pour éviter que le panier d'infusion ne déborde.

Option d'infusion 1 à 4 tasses

Cette option optimise le cycle d'infusion pour que vous puissiez faire une plus petite quantité de café sans sacrifier la saveur.

Bec verseur Perfect Pour™

La carafe isotherme comporte un bec verseur Perfect Pour™ spécialement conçu grâce auquel les gouttes indésirables seront chose du passé.

Indicateur du niveau d'eau facile à lire

L'indicateur du niveau d'eau permet de voir la quantité d'eau dans le réservoir pour faciliter un remplissage précis.

Range-cordon

Pour ranger soigneusement la longueur de cordon superflue et dégager le comptoir.

Système de nettoyage automatique Auto Clean™

Après 60 infusions, votre cafetière indiquera « CL » en clignotant pour vous aviser qu'il est temps d'effectuer un nettoyage automatique pour détartrer votre cafetière. Ceci pour assurer un bon entretien de votre cafetière et la qualité du café.

FAMILIARISATION AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE

Indique l'heure à laquelle l'infusion différée est réglée.



Option d'infusion 1 à 4 tasses

Sélecteur du degré d'infusion

Minuterie d'infusion de café frais indique fois depuis infusé

Horloge numérique à afficheur ACL

Power (marche/arrêt) : bouton illuminé permettant de mettre en marche ou d'éteindre l'appareil.

Auto: our activer la fonction d'infusion automatique différée.

Program (programme) : pour programmer l'heure de début de l'infusion automatique différée, presser et relâcher le bouton une fois.

Heure: pour programmer l'horloge (voir la section « Programmation »).

Minute: pour programmer l'horloge (voir la section « Programmation »).

1-4 Tasses: pour infuser une plus petite quantité de café (1-4 tasses) sans sacrifier la saveur.

Strong (fort): pour sélectionner le degré d'infusion (3 degrés).

Aucune barre = ordinaire

1 barre ■ = fort

2 barres ■■ = corsé

AVANT L'INFUSION

1. Pour enregistrer le produit, aller à l'adresse www.prodprotect.com/blackanddecker.
2. Déballez délicatement la cafetière et retirez tous les matériaux d'emballage, les étiquettes et/ou les autocollants de l'appareil.
3. Retirez la bande de plastique entourant la fiche en utilisant des ciseaux.
4. Bien nettoyer la cafetière avant de l'utiliser pour la première fois. Laver la carafe isotherme et le panier d'infusion lavable dans de l'eau tiède savonneuse. Rincer et assécher, puis remettre dans la cafetière.
5. Nettoyer l'intérieur de la cafetière en exécutant deux cycles complets d'infusion à l'eau seulement (sans café).
 - a. Verser de l'eau froide fraîche dans le réservoir à eau, jusqu'à la marque de 12 tasses (MAX), puis déposer la carafe sur le réchaud.
 - b. Brancher le cordon dans une prise de courant standard.
 - c. Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour infuser immédiatement de l'eau dans la cafetière sans ajouter de café.
 - d. Une fois le cycle terminé, jeter l'eau.
 - e. Éteindre l'appareil, le débrancher et le laisser refroidir pendant 15 minutes avant de recommencer.

PROGRAMMATION DE LA CAFETIÈRE

Réglage de l'horloge numérique

1. Brancher le cordon de la cafetière dans une prise électrique standard.
2. L'affichage de l'horloge numérique clignote et indique « 12:00 ».
3. Pour régler l'heure, appuyer sur le bouton HR jusqu'à ce que l'heure exacte soit affichée. Le symbole « PM » apparaît dans le coin supérieur droit de l'afficheur numérique pour les réglages d'après-midi.
4. Appuyer sur le bouton MIN pour sélectionner les minutes.

Remarque: Si l'appareil est débranché ou si le courant est interrompu, il faudra réinitialiser l'horloge et l'heure de l'infusion automatique différée.

Réglage de l'heure de l'infusion automatique différée

La fonction programmable d'infusion automatique différée vous permet de régler l'heure d'infusion (jour et nuit) à l'aide de la minuterie 24 heures. Pour activer la fonction d'infusion automatique, suivre les étapes suivantes :

1. Après le réglage de l'horloge numérique, appuyer sur le bouton PROG. L'heure programmée commencera à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton HR, puis sur MIN, pour sélectionner l'heure de début de l'infusion automatique (par exemple, 7:30 AM). S'assurer que l'indicateur de l'heure de l'après-midi (PM) n'est pas allumé, à moins qu'il soit requis.

3. L'afficheur de la minuterie clignote plusieurs fois, puis indique l'heure actuelle.
4. Presser et relâcher le bouton AUTO pour activer la fonction d'infusion différée préalablement programmée.
5. L'icône de la minuterie (🕒) reste fixe pour indiquer que la fonction d'infusion automatique est activée.
6. Lorsque l'heure d'infusion automatique programmée arrive, la cafetière active le cycle d'infusion.
7. Pour annuler la fonction d'infusion automatique, appuyer sur le bouton AUTO jusqu'à ce que l'icône de la minuterie (🕒) disparaisse.

Remarque: Pour vérifier l'heure d'infusion automatique programmée, appuyer sur le bouton PROG; l'heure programmée s'affichera. Appuyer sur le bouton AUTO pour réactiver la minuterie.

Utilisation de l'option 1-4 tasses

Cette option optimise le cycle d'infusion pour que vous puissiez faire une plus petite quantité de café sans sacrifier la saveur. Pour infuser de 1 à 4 tasses, presser simplement le bouton « 1-4 Cup » jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche sur l'afficheur ACL.

Réglage du sélecteur du degré d'infusion

Le sélecteur du degré d'infusion permet de personnaliser la saveur du café en fonction de trois degrés d'infusion.

1. Appuyer sur le bouton STRONG pour faire défiler les différents degrés d'infusion (3 degrés).
 - a. Aucune barre = ordinaire (réglage par défaut)
 - b. 1 barre ■ = fort
 - c. 2 barres ■■ = corsé

4 FACTEURS D'INFUSION OPTIMALE



Qualité de l'eau

Une tasse de café savoureuse exige d'abord une eau fraîche de qualité. Comme l'eau représente plus de 98 % du café infusé, sa qualité est tout aussi importante que celle du café lui-même. L'eau utilisée doit avoir le goût d'une eau potable fraîche de bonne qualité, ne pas dégager d'odeur et ne contenir aucune impureté visible.



Fraîcheur du café

Une tasse de café réellement fraîche n'est produite que par des grains de café fraîchement moulus. En fait, une fois qu'un grain de café est rompu ou moulu, sa saveur commence aussitôt à se dégrader. Maximise la fraîcheur du café, car la mouture des grains précède immédiatement l'infusion.



Saturation Uniforme

Même la saturation de vos marc de café est indispensable pour assurer la saveur et une bonne extraction. Certaines cafetières goutte à goutte simplement de l'eau au centre du panier d'infusion, ce qui conduit à la surexploitation dans le centre de la mouture de café et sous-extraction sur le périmètre. Cette cafetière dispose d'une douche Evenstream, offrant même la saturation de la mouture de café pour l'extraction de saveur optimale.



Proportion appropriée

Il est important de respecter un rapport café/eau approprié pour obtenir une infusion finale ni trop corsée ni trop faible. Nous recommandons 1 cuillère à table de grains de café entiers ou de café prémoulu par tasse (1) de café infusé. Cette proportion peut être ajustée en fonction des goûts individuels; le sélecteur du degré d'infusion peut aussi personnaliser la saveur!



CONSEILS POUR OBTENIR LA TASSE DE CAFÉ IDÉALE



- Pour maximiser la fraîcheur de café, utiliser le moulin intégré pour moudre les grains immédiatement avant l'infusion.
- Toujours utiliser de l'eau fraîche, froide et propre dans la cafetière. L'eau utilisée ne doit pas dégager d'odeur et ne doit contenir aucune impureté visible.
- Utiliser de l'eau de source ou filtrée, et non de l'eau distillée qui est dépourvue des minéraux nécessaires à la fusion des éléments du café.
- Une cafetière propre est toujours importante. Un nettoyage régulier est requis pour assurer le bon goût du café.
- Toujours laisser le couvercle sur la carafe isotherme après l'infusion. La carafe est isolée avec une double paroi et est scellée sous vide pour garder votre café chaud et frais pendant des heures.
- Remplir la carafe avec de l'eau chaude du robinet et la vider avant l'infusion; cela réchauffera la carafe et aidera à garder le café à la température d'infusion.
- Toujours conserver le café dans un endroit frais et sec. Une fois l'emballage du café ouvert, le conserver dans un contenant bien fermé et hermétique.
- Ne pas réfrigérer ou congeler la portion quotidienne de café, car le contact avec l'humidité provoquera la dégradation du café.
- Ne jamais réutiliser du café moulu. Après l'infusion, les saveurs désirables du café ont été extraites et seule demeure la saveur amère.
- Le café infusé doit être consommé immédiatement! Laisser le café réchauffer trop longtemps aura un effet négatif sur sa saveur.
- Humez l'arôme d'un café fraîchement infusé et n'oubliez pas que chaque gorgée doit être savoureuse et agréable!

INFUSION DU CAFÉ

Remarque: Il n'est pas nécessaire de régler l'horloge pour infuser du café dès l'installation de la cafetière.

1. Ouvrir le couvercle de la cafetière. Remplir le réservoir à eau avec la quantité voulue d'eau froide du robinet. À titre de guide, utiliser les lignes de l'indicateur de niveau facile à lire. Ne pas remplir à une capacité dépassant la marque du maximum, soit la ligne 12.

2. Placer un filtre en papier ayant la forme du panier dans le panier d'infusion. Ajouter du café moulu (nous recommandons 1 c. à table par tasse). Mettre le panier d'infusion en place.







3. Fermer le couvercle de la carafe en alignant d'abord les flèches figurant sur le couvercle avec le symbole « déverrouillé » sur la carafe. Tourner le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce que le couvercle soit aligné avec le symbole « verrouillé ».

Remarque: Il est possible que le café déborde si le couvercle n'est pas bien en place sur la carafe.

4. Déposer la carafe vide sur le réchaud et brancher le cordon dans une prise standard.

5. Pour régler la fonction d'infusion automatique différée, le degré d'infusion et l'option « 1-4 cup », suivre les instructions de la section « Programmation ».

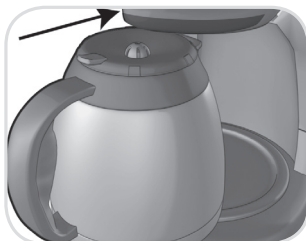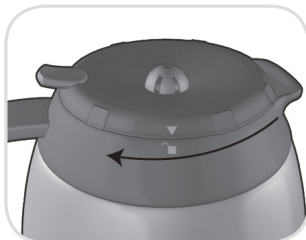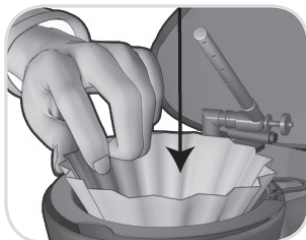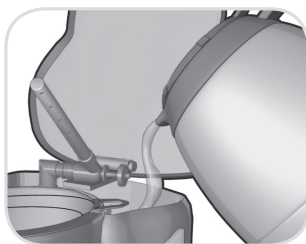

6. Appuyer une fois sur le bouton marche/arrêt pour commencer l'infusion.
7. La fonction Sneak-A-Cup™ vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle d'infusion. La carafe doit être replacée dans la cafetière dans les 20 secondes suivantes pour éviter les débordements. Lorsque la carafe est remise en place, le cycle d'infusion recommence.
8. La minuterie d'infusion démarrera une fois le cycle d'infusion terminé.
9. Appuyer sur la languette du couvercle de la carafe pour verser du café.
10. Pour éteindre la cafetière en tout temps, appuyer sur le bouton marche/arrêt.
11. Enlever délicatement le marc de café lorsqu'il est froid, puis retirer soigneusement et jeter le marc et le filtre à café usagé.
12. Nettoyer la carafe isotherme et le panier d'infusion lavable selon les instructions figurant dans la section « Entretien et nettoyage ».



Entretien et nettoyage

Il est recommandé de suivre les instructions de nettoyage suivantes après chaque utilisation de la cafetière. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Nettoyage

1. Veiller à ce que la cafetière soit débranchée et refroidie.
2. Ouvrir le couvercle de la cafetière. Retirer le panier d'infusion. Jeter le filtre en papier usagé et le marc de café.
3. Laver le panier d'infusion et la carafe à la main dans de l'eau tiède savonneuse.
4. Essuyer les surfaces externes de la cafetière, du cordon d'alimentation et du réchaud à l'aide d'un linge doux et humide.
5. Pour nettoyer l'intérieur du couvercle, ouvrir le couvercle et le laisser en position ouverte; essuyer les surfaces à l'aide d'un linge humide.

Remarque: Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer, et ne jamais immerger la cafetière dans l'eau.

PIÈCE DE LA CAFETIÈRE	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Boîtier de la cafetière Réchaud Cordon d'alimentation	Essuyer à l'aide d'un linge doux et humide.
Carafe et couvercle Panier d'infusion lavable	Laver à la main à l'eau tiède savonneuse

DÉTARTRAGE AVEC LA FONCTION AUTO CLEAN™

Compte tenu de l'utilisation régulière de l'appareil, des dépôts de minéraux provenant de l'eau dure peuvent obstruer la cafetière. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage complet au vinaigre, une fois par mois. Après 60 cycles d'infusion, pour vous aviser qu'il est temps de procéder au détartrage au vinaigre, l'afficheur ACL présentera le message clignotant « CL » pendant environ 10 secondes. Le message « CL » continuera à clignoter avant chaque infusion jusqu'à ce que le détartrage soit effectué.

1. Verser dans le réservoir à eau une quantité de vinaigre blanc correspondant à la marque de 5 tasses sur la fenêtre. Ajouter de l'eau jusqu'à la marque correspondant à 12 tasses.
2. Placer un filtre en papier en forme de panier dans le panier d'infusion et fermer le couvercle. Déposer la carafe vide sur le réchaud.
3. Presser et tenir enfoncé le bouton « AUTO » pendant cinq secondes pour activer la fonction Auto Clean™. Le cycle de nettoyage complet dure de 45 à 60 minutes.
4. Pendant le cycle Auto Clean™, la cafetière :
 - infusera d'abord 3 tasses d'un mélange vinaigre/eau;
 - temporisera environ 30 minutes;
 - après la temporisation, elle infusera la portion résiduelle du mélange vinaigre/eau.
5. Une fois le processus terminé, vider la carafe et jeter le filtre en papier.
6. Remplir le réservoir avec de l'eau froide jusqu'à la marque correspondant à 12 tasses; remettre la carafe vide sur le réchaud, puis remettre la cafetière en marche pour un cycle d'infusion complet afin d'éliminer le reste du mélange vinaigre/eau. Il faudra peut-être répéter cette étape afin d'éliminer complètement l'odeur et du goût du vinaigre.
7. Laver le panier d'infusion et la carafe comme indiqué dans la section « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La cafetière ne se met pas en marche.	La cafetière n'est pas branchée.	S'assurer que l'appareil est branché à une prise de courant fonctionnelle.
La cafetière fuit.	Le réservoir à eau est peut-être rempli au-delà de sa capacité.	S'assurer que le réservoir à eau n'a pas été rempli au-delà de la ligne de remplissage maximal de 12 tasses.
	Le couvercle n'est peut-être pas placé correctement sur la carafe.	S'assurer que le couvercle est bien placé et fixé sur la carafe.
	La carafe n'est peut-être pas bien placée sur le réchaud.	S'assurer que la carafe est bien placée sur le réchaud.
Du liquide déborde du panier d'infusion.	La carafe a été retirée pendant plus de 20 secondes en mode Sneak-A-Cup™.	S'assurer de remettre la carafe en place avant qu'un délai de 20 secondes se soit écoulé durant le cycle d'infusion.
	Une quantité de café excessive est produite.	Réduire la quantité de café pour éviter que le panier d'infusion déborde.
Il y a des résidus de grains de café dans la tasse de café infusé.	Le filtre en papier et/ou le panier d'infusion ne sont pas correctement placés.	Insérer un filtre en papier ayant la forme du panier dans le panier d'infusion, et insérer correctement le panier dans son support.
La cafetière infuse lentement.	La cafetière doit être nettoyée.	Suivre les instructions de la section « Détartrage avec la fonction Auto Clean™ ».

Si une aide supplémentaire est nécessaire, s'il vous plaît contacter notre équipe de service à la clientèle au
1-800-465-6070.

RENSEIGNEMENTS DE GARANTIE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie Limitée De Deux Ans (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société. Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

- Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/blackanddecker, ou composer sans frais le **1-800 465-6070**, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au **1-800 738-0245**.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

DURACIÓN

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Dónde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina

Atención al consumidor
0800 444 7296
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a 13 hs
y de 14.30 a 17 hs.
email: servicios@spectrumbrands.com
Humboldt 2495 piso 3
C.A.B.A. - Argentina

Chile

SERVICIO DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS LTDA.
Portugal N° 644
Santiago - Chile
Fonos: 02-6355208 / 02-6341169
Email: servicio@spectrumbrands.cl
Call center: 800-171-051

Colombia

Rayovac Varta S.A
Carrera 17 Número 89-40
Línea gratuita nacional
018000510012

Costa Rica

Aplicaciones Electromecánicas
Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre
Mercedes Benz
200 mts norte y 50 mts este
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2257-5716

Ecuador

Servicio Master
Dirección: Capitán Rafael
Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

El Salvador

Sedeblack
Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa
No 2936
San Salvador, Depto. de San Salvador
Tel. (503) 2284-8374

Guatemala

Kinal
17 avenida 26-75, zona 11 Centro
comercial Novicentro,
Local 37 - Ciudad
Guatemala
Tel. (502)-2476-7367

Honduras

Serviteca
San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-entre
11-12 Avenida
Honduras
Tel. (504) 2550-1074

México

Artículo 123 # 95 Local 109 y 112
Col. Centro, Cuauhtemoc,
México, D.F.
Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua

LRM ELECTRONICA
Managua - Sinsa Altamira 1.5
kilómetros al norte
Nicaragua
Tel. (505) 2270-2684

Panamá

Supermercados
Centro comercial El dorado, Plaza
Dorado, Local 2.
Panama
Tel. (507) 392-6231

Perú

Servicio Central Fast Service
Av. Angamos Este 2431
San Borja, Lima Perú
Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico

Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR 00920
Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

Prolongación Av. Rómulo
Betancourt
Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, República
Dominicana
Tel.: (809) 530-5409

Venezuela

Inversiones BDR CA
Av. Casanova C.C.
City Market Nivel Plaza Local 153
Diagonal Hotel Melia,
Caracas.
Tel. (582) 324-0969

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code / Le code de date:

CM2036 - 750 W 120 V ~ 60 Hz

Comercializado por:

Spectrum Brands de México, SA de C.V
Autopista México Querétaro No 3069-
C Oficina 004 Col. Centro Industrial
Tlalnepantla CP 54030 Tlalnepantla,
Estado de México Teléfono:
01-800-714-2503

Servicio y Reparación
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc

Servicio al Consumidor,
Venta de Refacciones
y Accesorios
01 800 714 2503

Importado y Distribuido por :

RAYOVAC ARGENTINA S.R.L. Humboldt
2495 Piso# 3 C1425FUG) C.A.B.A.
Argentina C.U.I.T NO. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands de México, SA de C.V
Autopista México Querétaro No 3069-
C Oficina 004 Col. Centro Industrial
Tlalnepantla CP 54030 Tlalnepantla,
Estado de México

Para atención de garantía marque:
01 (800) 714 2503

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands En Chile,
Household Products Chile Ltda
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands Colombia S.A.
Carrera 17 No.89-40
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente:
018000510012

BLACK+DECKER

TM

www.BlackAndDeckerAppliances.com



BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

BLACK+DECKER et les logos et noms de produits BLACK+DECKER sont des marques de commerce de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.

Todas la demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de Spectrum Brands, Inc.

Made in China.

Fabricado en China.

Fabriqué en Chine.

T22-5002980-B
23276-003 E/S/F