

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



# DE'LONGHI EN670B Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for DE'LONGHI  
EN670B](#)



[Find Your DE'LONGHI Coffee Maker Parts - Select From 292 Models](#)

----- Manual continues below -----



NESPRESSO®

Lattissima

## Instructions – Mode d'emploi



**DeLonghi**

DE'LONGHI America, Inc.  
Park 80 West, Plaza One  
Saddle Brook, NJ 07663

**⚠ IMPORTANT INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS!**  
**Note all safety instructions contained in this operating manual!**

**⚠ MODE D'EMPLOI IMPORTANT! CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS!**  
**Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance**  
**de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité!**

## Table of contents

IMPORTANT SAFEGUARDS .....	2
Short cord Instructions.....	3
Pay attention to instructions • Symbols .....	3
Proper use .....	4
Important instructions for use and disposal .....	4
Your contact at Nespresso Club .....	4
Overview .....	8
1. First use or after a longer period of non-use .....	10
2. Switch machine on .....	10
3. Instructions for all types of beverages .....	12
4. Preparing Espresso and Lungo.....	12
5. Preparing Cappuccino and Latte Macchiato .....	14
6. Preparing hot water .....	16
7. Energy saving / Standby mode .....	16
8. Adjusting quantity for hot water/ Espresso/Lungo .....	18
9. Adjusting quantity for Cappuccino/Latte Macchiato.....	18
10. Restoring quantity to factory settings .....	20
11. Rinsing after milk recipe preparation .....	22
12. Daily cleaning .....	24
13. Descaling.....	24
14. Emptying machine .....	28
15. Troubleshooting .....	28
16. Technical specifications .....	30
17. Optional accessory .....	30

## Table des matières

PRECAUTIONS IMPORTANTES.....	5
Instructions spéciales pour câble d'alimentation court .....	6
Attention aux instructions • Symboles .....	7
Utilisation conforme .....	7
Consignes importantes lors de l'utilisation .....	7
Votre service au club Nespresso .....	7
Vue d'ensemble .....	8
Mise en service ou après une période de non-utilisation prolongée .....	10
Allumer la machine .....	10
Instructions pour toutes les préparations	12
Préparation d'un Espresso ou d'un Lungo .....	12
Préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte Macchiato .....	14
Préparation d'eau chaude .....	16
Modes économiseurs d'énergie .....	16
Programmation de la quantité d'eau chaude/d'Espresso/de Lungo.....	18
Programmation de la quantité de Cappuccino/de Latte Macchiato .....	18
Revenir à la programmation initiale.....	20
Nettoyage après la préparation d'une recette lait.....	22
Nettoyage au quotidien .....	24
Détartrage.....	24
Vider la machine .....	28
Pannes.....	28
Spécifications techniques .....	30
Accessoire optionnel .....	30

# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

**Read and follow the instructions in full to avoid possible harm and damage. Save these instructions and pass them on to any subsequent user.**



1. Read all Instructions.



2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.



3. Connect the appliance to outlets with 120V electrical voltage.



4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank.



5. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep appliance/power cord/capsule holder out of reach of children. Children shall not use the appliance.



6. Unplug from outlet before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance.

7. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean drip tray and capsule bin daily. Never put your hand inside the space for the capsules. Risk of injury!



8. Do not pull rinsing tool up during descaling process. Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



9. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centers approved by Nespresso Club Hotline.



10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return appliance to the nearest authorized service facility approved by Nespresso Club Hotline for examination, repair or adjustment.

11. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.

12. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

13. Do not use outdoors.



14. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).

15. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

16. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.



17. Do not use appliance for other than intended use. Appliance is for household use only (non-commercial areas). Appliance must be used in accordance with these instructions and specifications. Use only capsules provided. Liability of manufacturer will be voided due to wrong use for not intended purposes.



18. If the machine is out of use for a longer period (holidays etc.) unplug it from the mains.



19. Always close lever.

20. Scalding may occur if the lever is lifted during the brewing cycles.

21. Do not put fingers under outlet during beverage preparation.

22. Do not touch the milk nozzle immediately after use. It will still be very hot.

23. Always use the milk container with lid and milk nozzle that are included for milk recipes. Otherwise there is a risk of scalding.

**Save these instructions this product is for household only.**

## Short cord Instructions

24. a) A short power-supply cord or detachable power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;

2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

## Pay attention to instructions • Symbols

### WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injuries.

### NOTICE

NOTICE used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in damage to property.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Observe all safety messages that show this symbol to prevent possible injury or death.



Suitable for dishwashers.



Not suitable for dishwashers.

## Proper use

This machine is for preparing speciality coffee and for heating water for use in private households in accordance with these instructions for use and using the supplied capsules. Only use capsules authorized for the Nespresso system. Any other use is not in accordance with the instructions.

Any use that is not in accordance with the instructions may cause personal injury and leads to a loss of any rights to claim under the guarantee. The manufacturer assumes no liability for damages from use that is not in accordance with the instructions.

## Important instructions for use and disposal



Always close the lever. Never open the lever while the machine is running. Only use the machine with the drip tray and grid.



Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council/ authority for further information on recycling.



Environment protection first!  
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.  
Leave it at a collection point.

## Your contact at Nespresso Club

[www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

# Overview Vue d'ensemble



*Accessories: see on packaging  
Accessoires: voir sur packaging*

## Rapid Cappuccino System Système Rapid Cappuccino

1

Rinsing button  
Bouton de rinçage



Milk container (17 oz.)  
(Must be placed in the refrigerator)  
Réservoir à lait (0.5L)  
(Peut être mis au réfrigérateur)



Froth regulator  
Régulateur de mousse



No froth  
Pas de mousse  
Max. froth  
Mousse maximale

Milk spout  
Buse lait

## Backlit buttons Commandes

2

Cappuccino  
Cappuccino

Espresso  
Espresso

Latte Macchiato  
Latte Macchiato

Lungo  
Lungo

Hot water  
Eau chaude

Standby button  
Touche mise en marche / Veille



If milk container is inserted,  
coffee and milk recipe  
buttons are on.

Si le réservoir à lait est installé,  
les boutons café et prépara-  
tions lait sont allumés.

or  
ou




If hot water nozzle is inserted,  
coffee and hot water  
buttons are on.

Si la buse eau chaude est  
installée, les boutons café et  
eau chaude sont allumés.

# 1

## First use or after a longer period of non-use Mise en service ou après une période de non-utilisation prolongée

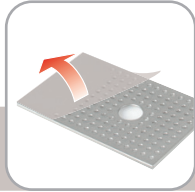

Remove plastic film from the drip tray grid and from the side grids.  
Retirer le film plastique de la grille du bac récolte-gouttes et des grilles latérales.



Fill water tank with fresh water up to maximum level.  
Remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au maximum.



Insert hot water nozzle. Place a container under coffee outlet and hot water nozzle.  
Mettre la buse eau chaude. Placer un récipient sous la sortie café et la sortie eau chaude.



After two minutes, system is ready to rinse.  
Après 2mn, la machine est prête au rinçage.



Rinsing: brew 3 preparations pressing the Lungo button (without capsule inside). Then brew hot water 3 times by pressing the hot water button.

Rinçage: préparez 3 lungo de suite en appuyant sur la touche lungo (sans capsule) et 3 tasses d'eau chaude, en appuyant sur la touche eau chaude.



# 2

## Switch machine on Allumer la machine




Fill water tank with fresh water up to maximum level.  
Remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au maximum.



Switch machine on.  
Allumer la machine.



System is heating up (blinking standby button).  
Préchauffage (bouton veille clignotant).

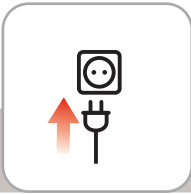

Plug machine into mains.  
Brancher la machine.



Switch machine on.  
Allumer la machine.



System is heating up  
(blinking standby button).  
Préchauffage (bouton  
veille clignotant).



> If no water flows:  
see chapter «Troubleshooting».  
> Pas d'eau: voir chapitre  
«Pannes».



After one minute system  
is ready to make coffee.  
Coffee buttons are on.

Après 1mn: préparation  
possible de café. Les boutons  
café sont allumés.



After 2 minutes, system is ready to  
make hot water, espresso or milk recipes  
if milk container is inserted.


Après 2mn: préparation possible  
d'eau chaude ou de recettes lait avec  
le pot à lait.

# 3

## Instructions for all types of beverages Instructions pour toutes les préparations


### a

Once the preparation starts  
Dès que la préparation commence



- > activated button blinks
- > le bouton activé clignote

Cancel preparation  
Pour stopper la préparation



- To stop preparation press the same button for the required quantity again.
- Pour stopper avant la fin de la préparation, appuyer sur le même bouton.

# 4


## Preparing Espresso and Lungo Préparation d'un Espresso ou d'un Lungo



1. Open lever.
  2. Insert capsule.
  3. Close lever.
1. Ouvrir la poignée.
  2. Insérer la capsule.
  3. Fermer.




- Place a sufficiently large cup under coffee outlet.
- Placer une tasse suffisamment grande sous la sortie café.

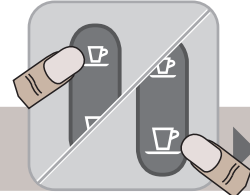

- Select espresso or Lungo (small or large cup).
- > The button is blinking.
- Choisir espresso ou Lungo (petite ou grande tasse).
- > Le bouton clignote.

**b**

**If water tank is empty during preparation  
Si le réservoir est vide pendant la préparation**

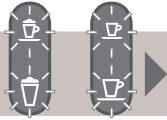


Milk recipes and coffee buttons flash for 5 seconds  
> water tank is empty.

Les boutons café et recettes lait clignotent pendant 5s  
> le réservoir à eau est vide.



Remove milk container.  
Fill water tank with fresh water.

Enlever le réservoir à lait.  
Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche.

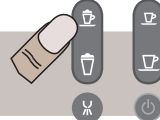

Press desired button  
> preparation is starting again.

Appuyer sur la préparation désirée:  
> elle redémarre.



> Flow speed depends on coffee variety.  
> La vitesse du débit dépend de la variété de café.



1. Lift lever to eject capsule (drops into capsule container).  
2. Close lever.

1. Lever la poignée pour éjecter la capsule (tombe dans le réservoir à capsules).  
2. Fermer.

# 5

## Preparing Cappuccino and Latte Macchiato Préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte Macchiato



### WARNING AVERTISSEMENT

Risk of scalding if milk container is not inserted properly > Always use the milk container with lid and milk nozzle as included in the supply!

Risque de brûlure si le réservoir à lait n'est pas placé correctement. Toujours utiliser le réservoir à lait avec le couvercle et la buse lait fournis.



Remove lid of milk container. Fill container with desired quantity of milk (17 oz. max).

Enlever le couvercle du réservoir à lait. Remplir avec la quantité de lait souhaitée (0.5 l max).



Close milk container. Insert it into the machine. Fermer le réservoir à lait. Le placer sur la machine.



### WARNING AVERTISSEMENT

The milk nozzle gets hot. Risk of scalding. Use with care.

La buse lait est chaude. Danger de brûlure. Utiliser avec précaution.




Select Cappuccino or Latte Macchiato.

> The button is blinking.

Choisir Cappuccino ou Latte Macchiato.

> Le bouton clignote.

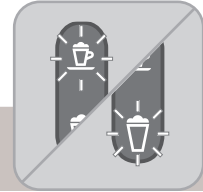

> Cappuccino or Latte Macchiato flows into cup.

> Le lait puis le café coulent dans la tasse.



1. Open lever.
2. Insert capsule.
3. Close lever.

1. Ouvrir la poignée.
2. Insérer la capsule.
3. Fermer.



Adjust the froth regulator according to the quantity of froth you want and to the kind of milk you use.

Ajuster le régulateur selon la quantité de mousse que vous souhaitez et selon le type de lait que vous utilisez.



Place a Cappuccino cup or a Latte Macchiato glass under the coffee outlet and adjust milk spout.

Placer une tasse Cappuccino ou un verre Latte Macchiato sous la sortie café.  
Positionner la buse lait.



1. Lift lever to eject capsule.
2. Close lever.

1. Lever la poignée pour éjecter la capsule.
2. Fermer.



After preparation:  
> see chapter 11 «Rinsing after milk recipe preparation».

A la fin de la préparation:  
> cf. chapitre 11 «Nettoyage après préparation d'une recette lait».

# 6


## Preparing hot water Préparation d'eau chaude



Insert hot water nozzle.  
Placer la buse eau chaude.



Place a sufficiently large cup  
under nozzle.  
Mettre une tasse  
suffisamment grande  
sous la buse.

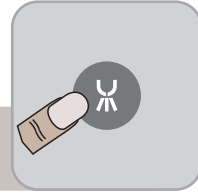

Press hot water button  
> hot water flows into cup.  
Appuyer sur le bouton  
eau chaude > L'eau chaude  
coule dans la tasse.

# 7

## Energy saving / Standby mode Modes économiseurs d'énergie

### a

### Energy saving mode

1 hour after last use

### Mode économie d'énergie

1 heure après la dernière utilisation



- > Standby button light on (red pulsing).
- > Appliance is in energy saving mode (Energy reduction: approximately 50%).
- > Pulsation rouge du bouton veille.
- > La machine est en mode économie d'énergie (50% d'économie).

### Exit from Energy saving mode

### Sortie du mode économie d'énergie



- Press Standby button
- > Machine heats up (standby button blinking).
- Appuyer sur le bouton veille
- > la machine préchauffe (le bouton veille clignote).

rgie

**b**

ng).

### Standby mode

4 hours after last use

### Mode veille

4 heures après la dernière utilisation



- > Standby button light on (red).
- > Appliance is in standby mode (Energy reduction: approximately 98%).
- > Bouton veille rouge. > La machine est en mode veille (98% d'économie).

### Exit from Standby mode

### Sortie du mode veille



- Press Standby button
- > Machine heats up (standby button blinking).
- Appuyer sur le bouton veille
- > La machine préchauffe (le bouton veille clignote).

# 8

## Adjusting quantity for hot water/Espresso/Lungo Programmation de la quantité d'eau chaude/ d'Espresso/de Lungo




### Possible volumes:

- Coffee 0.65–6.5 oz.
- Hot water 1.7–13 oz.

### Volumes possibles:

- Café 20–300 ml
- Eau chaude 50–400 ml

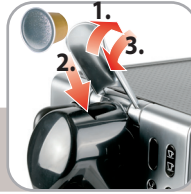

### For coffee:

1. Open lever.
2. Insert capsule.
3. Close lever.

### Pour le café:

1. Ouvrir la poignée.
2. Insérer la capsule.
3. Fermer.



Place an appropriate cup under coffee outlet or hot water nozzle.

Placer une tasse adaptée sous la sortie café ou la buse eau chaude.

# 9

## Adjusting quantity for Cappuccino/Latte Macchiato Programmation de la quantité de Cappuccino/ de Latte Macchiato




### Possible volumes:

- Milk 1–6.7 oz.
- Coffee 0.65–10 oz.

### Volumes possibles:

- Lait 30–200 ml
- Café 20–300 ml

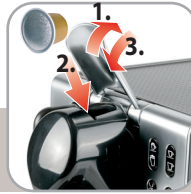

1. Open lever.

2. Insert capsule.
3. Close lever.


1. Ouvrir la poignée.

2. Insérer la capsule.
3. Fermer.




Risk of scalding if milk container is not inserted properly > Always use the milk container with lid and milk nozzle as included in the supply!

Risque de brûlure si le réservoir à lait n'est pas placé correctement. Toujours utiliser le réservoir à lait avec le couvercle et la buse lait fournis.

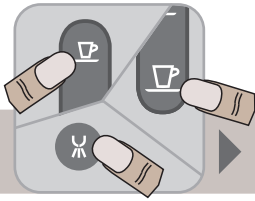


Press and hold espresso, Lungo or hot water button and release at desired volume level.

Appuyer et maintenir appuyé le bouton espresso, Lungo ou eau chaude. Relâcher dès que la quantité désirée est atteinte.

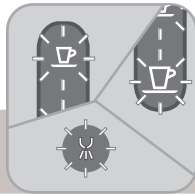

After 3 seconds > the button blinks 3 times to confirm the new volume.

Après 3 secondes > le bouton clignote 3 fois pour confirmer le nouveau volume.

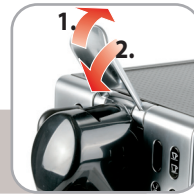


For Coffee:

1. Lift lever to eject capsule.
2. Close lever.

1. Lever la poignée pour éjecter la capsule.
2. Fermer.



**WARNING**  
**AVERTISSEMENT**

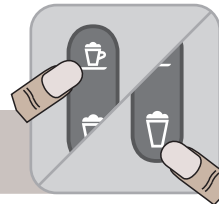

Place a Cappuccino cup or a Latte Macchiato glass under milk spout.

Placer une tasse Cappuccino ou un verre Latte Macchiato sous la sortie café.

The milk nozzle gets hot. Risk of scalding. Use with care.

La buse lait est chaude. Danger de brûlure. Utiliser avec précaution.

Press and hold Cappuccino or Latte Macchiato button.  
Appuyer et maintenir appuyé le bouton Cappuccino ou Latte Macchiato.



> Milk frothing starts.  
Once the button is released, the  
milk volume is stored.  
> Le cycle lait démarre. Une fois  
que le bouton est relâché, le  
volume de lait est mémorisé.




Press and hold the same  
button.  
Appuyer et maintenir  
appuyé le même bouton.




> Coffee preparation starts.  
Once the button is released, the  
coffee volume is stored.  
> Le cycle café démarre. Une fois  
que le bouton est relâché, le  
volume de café est mémorisé.

# 10

## Restoring quantity to factory settings Revenir à la programmation initiale

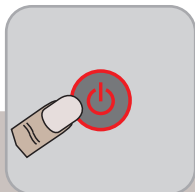


Press the standby button for  
5 seconds.  
Appuyer sur le bouton  
veille pendant 5  
secondes.

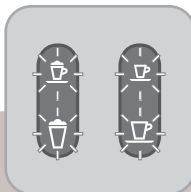

> The other buttons  
blink 3 times.  
> Les autres boutons  
clignotent 3 fois.



> All volumes are reset to factory  
settings.  
> Tous les volumes reviennent  
à la programmation initiale.

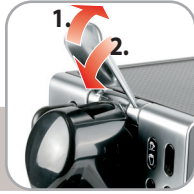

After 3 seconds  
> the button blinks 3 times to  
confirm the new volume.

Après 3 secondes  
> le bouton clignote 3 fois pour  
confirmer le nouveau volume.

1. Lift lever to eject capsule.  
2. Close lever.

1. Lever la poignée pour  
éjecter la capsule.  
2. Fermer.

#### Preset volumes:

- Espresso: 1.35 oz.
- Lungo: 3.7 oz.
- Cappuccino: 1.7 oz. milk and 1.35 oz. coffee
- Latte Macchiato: 5 oz. milk and 1.35 oz. coffee
- Hot water: 4.2 oz.

The milk froth volume depends on the kind of  
milk that is used and its temperature.

#### Volumes:

- Espresso: 40 ml
- Lungo: 110 ml
- Cappuccino: 50 ml milk et 40 ml coffee
- Latte Macchiato: 150 ml milk et 40 ml coffee
- Eau chaude: 125 ml

Le volume de mousse de lait dépend du type  
de lait utilisé et de sa température.

# 11

## Rinsing after milk recipe preparation Nettoyage après la préparation d'une recette lait

### NOTICE NOTIFICATION

You can leave the milk in the container during this process. This rinsing function is necessary to clean the pipes of the milk container lid after each use.

Vous pouvez laisser du lait dans le réservoir pendant le rinçage. La fonction de rinçage est nécessaire pour nettoyer les circuits du réservoir à lait après chaque utilisation.



Place a container under milk spout.  
Placer un récipient sous la buse lait.



Press and hold rinsing button.  
Appuyer et maintenir appuyé le bouton de rinçage.



> Rinsing process is finished. Milk recipe buttons are on.  
> Le cycle de rinçage est terminé. Les boutons préparations lait sont allumés.



Place milk container in the refrigerator.  
Placer le réservoir à lait dans le réfrigérateur.



### NOTICE NOTIFICATION

All the milk container components are dishwasher safe. Put them in the dishwasher at least once a week.

Tous les composants du réservoir à lait sont lavables en machine. Les mettre au lave-vaisselle au minimum une fois par semaine.



**WARNING**  
**AVERTISSEMENT**

The milk nozzle gets hot. Risk of scalding. Use with care.  
La buse lait est chaude. Danger de brûlure. Utiliser avec précaution.



> Rinsing process starts. Milk recipe buttons are blinking for 12 seconds.  
> Le processus de rinçage démarre. Les boutons préparations lait clignotent pendant 12 secondes.



Keep pressing the rinsing button for additional rinsing or release.

Maintenir le bouton de rinçage appuyé pour un rinçage additionnel ou relâcher.



Clean pipes with a damp cloth to remove the milk residues.

Nettoyer les connexions avec une éponge pour enlever les résidus de lait.

# 12

## Daily cleaning Nettoyage au quotidien



Empty water residue.  
Empty capsules and rinse.  
Vider l'eau résiduelle.  
Vider et rincer le réservoir à capsules.



When drip tray level indicator is showing: Remove grid. Empty and rinse.  
Quand le flotteur du bac récolte-gouttes est visible: enlever la grille. Vider et rincer le bac.



Remove lid of water tank. Empty and rinse water tank. The water tank and its lid are not dishwasher safe.  
Enlever le couvercle du réservoir à eau. Vider et rincer le réservoir. Le réservoir et son couvercle ne sont pas lavables en machine.

# 13

## Descaling

Duration: 20 minutes. Switch machine on.  
Do not switch off while machine is being descaled.

## Détartrage

Durée: 20 minutes. Mettre la machine en marche.  
Ne pas éteindre la machine pendant le détartrage.

Water hardness:		Descal after ... cups:
Dureté de l'eau:		Détartrer après ... tasses:
fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200



### CAUTION ATTENTION

Please read the safety precautions on the descaling package carefully. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and machine surfaces. Do not use vinegar as it can damage your machine.


Lire attentivement les consignes de sécurité sur l'emballage du détartrant. La solution de détartrage peut être nocive. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou la surface de l'appareil. Ne pas utiliser de vinaigre: risque d'endommagement de la machine.



Remove grid of side panels.  
Clean side panels.  
Enlever les grilles des bacs  
se situant sur les côtés.  
Les nettoyer.



Use a damp cloth and mild  
cleaning agent to clean the  
surface of the machine.  
Utiliser un chiffon humide et un  
agent nettoyant doux pour  
nettoyer la surface de la  
machine.

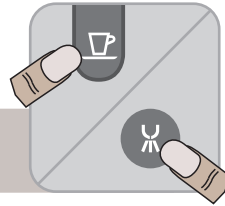

Insert hot water nozzle.  
To rinse the pipes, press either  
Lungo or hot water button  
(without capsule inside).  
Mettre la buse eau chaude.  
Pour rincer les circuits appuyer sur  
Lungo ou sur le bouton eau chaude  
(sans capsule à l'intérieur).



Insert hot water nozzle. The  
espresso, Lungo and hot water  
buttons will light up.  
Installer la buse eau chaude.  
Les touches espresso, Lungo et  
Eau chaude sont allumées.



Empty capsule container and  
drip tray and clean them. Empty  
water tank.  
Vider et nettoyer le récipient à  
capsules et le bac récolte-  
gouttes. Vider le réservoir à eau.




Fill water tank with 17 oz. of water  
and 3.4 oz. of descaling product.  
Remplir le réservoir à eau avec  
500 ml d'eau et 100 ml de détartrant.



Place one container each (min. 20 oz.) under both the coffee outlet and under the hot water nozzle.

Placer un récipient (600 ml min.) sous la sortie café et un autre (600 ml min.) sous la buse eau chaude.

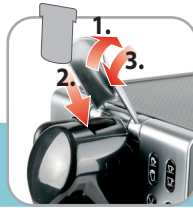


1. Open lever.  
2. Insert filter provided with descaling kit.  
3. Close lever.

1. Lever la poignée.  
2. Insérer le filtre fourni avec le set de détartrage.  
3. Refermer la poignée.



Press Macchiato and Lungo buttons simultaneously for 5 seconds  
> Lungo button will blink faster.

Appuyer simultanément sur les boutons Macchiato et Lungo pendant 5 secondes > Le bouton Lungo clignote rapidement.

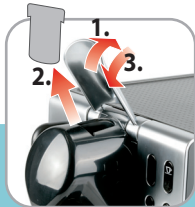

1. Open lever.  
2. Remove filter.  
3. Close lever.

1. Ouvrir la poignée.  
2. Enlever le filtre.  
3. Fermer.



Empty container and drip tray. Fill water tank with fresh water up to the maximum level "MAX".

Vider le bac récolte-gouttes, vider le récipient et le replacer. Remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche jusqu'au maximum "MAX".



Place containers under the coffee outlet and hot water nozzle again.

Placer de nouveau des récipients sous la sortie café et sous la buse eau chaude.



Press Lungo button  
> Lungo and Macchiato buttons will blink alternatively.  
Appuyer sur Lungo  
> Les boutons Lungo et Latte Macchiato clignotent alternativement.



> Descaling product flows alternately through coffee outlet and hot water nozzle.  
> Le détartrant coule alternativement par la sortie café et par la buse eau chaude.



Wait until only the Lungo button is still flashing. Continue in order to remove the rest of the descaler.  
Attendez jusqu'à ce que la touche Lungo soit la seule à encore clignoter. Continuer pour enlever les restes de détartrant.



Press Lungo button  
> Water flows through coffee outlet and hot water nozzle  
> Machine switches into standby mode.  
Appuyer sur la touche Lungo  
> l'eau de rinçage coule par la sortie café et par la buse eau chaude > La machine passe en mode Veille.




Empty drip tray. Rinse out water tank. Clean machine using a damp cloth.  
> You have now finished descaling the machine.  
Vider le bac récolte-gouttes. Rincer le réservoir d'eau. Nettoyer la machine avec un chiffon humide. > Le détartrage de la machine est terminé.

# 14

## Emptying machine Vider la machine



**WARNING**  
**AVERTISSEMENT**

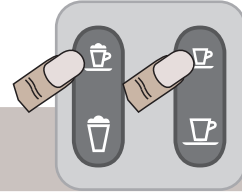

If not using the machine for a long time, it is necessary to empty the machine. Liquids may freeze and damage the machine.

Avant une non utilisation prolongée, il est nécessaire de vider la machine. L'eau peut geler et endommager la machine.

Empty water tank.  
Vider le réservoir à eau.


Press Cappucino and Espresso buttons simultaneously for 5 seconds > Machine enters emptying mode.

Appuyer sur les boutons Cappuccino et Espresso simultanément pendant 5 secondes > La machine entre dans le mode vidange.

# 15

## Troubleshooting Pannes

Problem Problème	Solution Solution
No coffee / no water Pas de café / pas d'eau	Water Tank empty > Fill water tank with fresh water. Le réservoir à eau est vide > Le remplir avec de l'eau fraîche.  Descale, if necessary > refer to chapter 13. Détartre si nécessaire > cf. chapitre 13.
Coffee not hot enough Le café n'est pas assez chaud	Preheat cup. Préchauffer les tasses.  Descale, if necessary > refer to chapter 13. Détartre si nécessaire > cf. chapitre 13.
Lever cannot be closed completely La poignée ne peut pas être complètement fermée	Empty capsule container. Make sure that no capsule is blocked inside the capsule container. Vider le bac à capsules. Contrôler qu'il n'y a pas de capsules coincées dans le bac.
Quality of milk froth is not up to standard La qualité de la mousse n'est pas optimale	Make sure that you use skim or 2 % milk at refrigerator temperature (about 41°F/5°C). Make sure that the froth regulator is clean. If not, clean in dishwasher together with the other parts of the milk container. Assurez-vous que vous utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé à la température du réfrigérateur (aux environs de 41°F/5°C). Assurez-vous que le levier d'ajustement de la mousse de lait est propre. Si ce n'est pas le cas le mettre dans le lave-vaisselle ainsi que les autres composants du réservoir à lait.

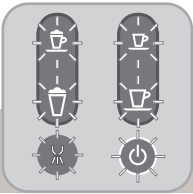

All buttons blink alternately until pipes are completely empty.

Tous les boutons clignotent alternativement jusqu'à ce que les circuits soient vides.



When process is finished machine switches to standby mode.

Quand le cycle est fini, la machine est en mode veille.

Problem Problème	Solution Solution
Alerts Alertes	All recipe buttons blink for 5 seconds > Fill water tank. Les boutons café et recettes lait clignotent pendant 5s > Remplir le réservoir à eau.
	Standby button blinks faster > Machine is too hot > Wait until it cools down. Le bouton veille clignote rapidement > La machine est trop chaude > Attendre qu'elle refroidisse.
	All buttons blink alternating > Machine is in emptying mode. Tous les boutons clignotent alternativement > La machine vide le système.
	Lungo button blinks faster > Machine is in descaling mode. Le bouton Lungo clignote plus vite > La machine est en mode détartrage.
	No light > Check mains > In case of problems, call Nespresso Club. Pas de lumière > Vérifier la fiche secteur > En cas de problème, appeler le Club Nespresso.

# 16

## Technical specifications Spécifications techniques



120V ~ 60 Hz ~ 1200 W



max. 19 bar



~ 13 lb./6 kg



40.5 oz./1,2l



17 oz./0,5l



41°F/5°C ... 113°F/45 °C



8 in/20,5 cm



13.5 in/34,2 cm



10 in/25,8 cm

# 17

## Optional accessory Accessoire optionnel

Nespresso descaling kit  
Kit de détartrage Nespresso



Art. 3035/CBU

