

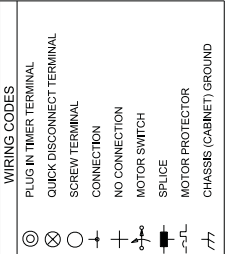
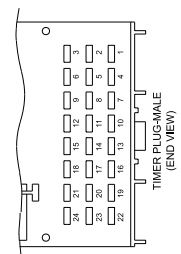
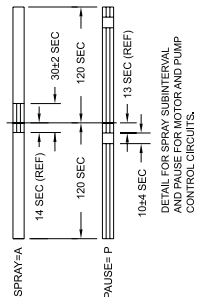


CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING

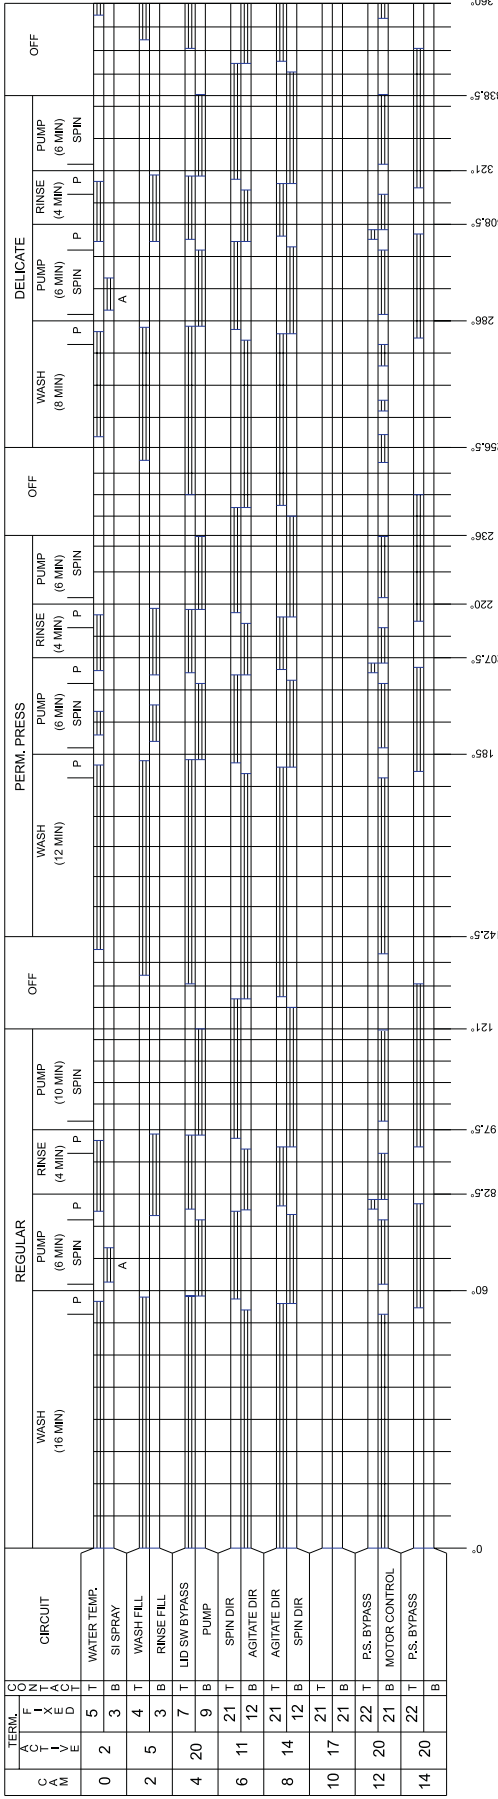

TEMPERATURE SWITCH CIRCUIT			
	F-H	FF-H	FF-C
WASH/RINSE	X	O	O
HOT/COLD	X	O	X
WARM/COLD	X	O	X
COLD/COLD	O	O	X
WARM/WARM (OPT)	O	X	X

O=OPEN X=CLOSED  
(OPT)=OPTIONAL ON SOME MODELS


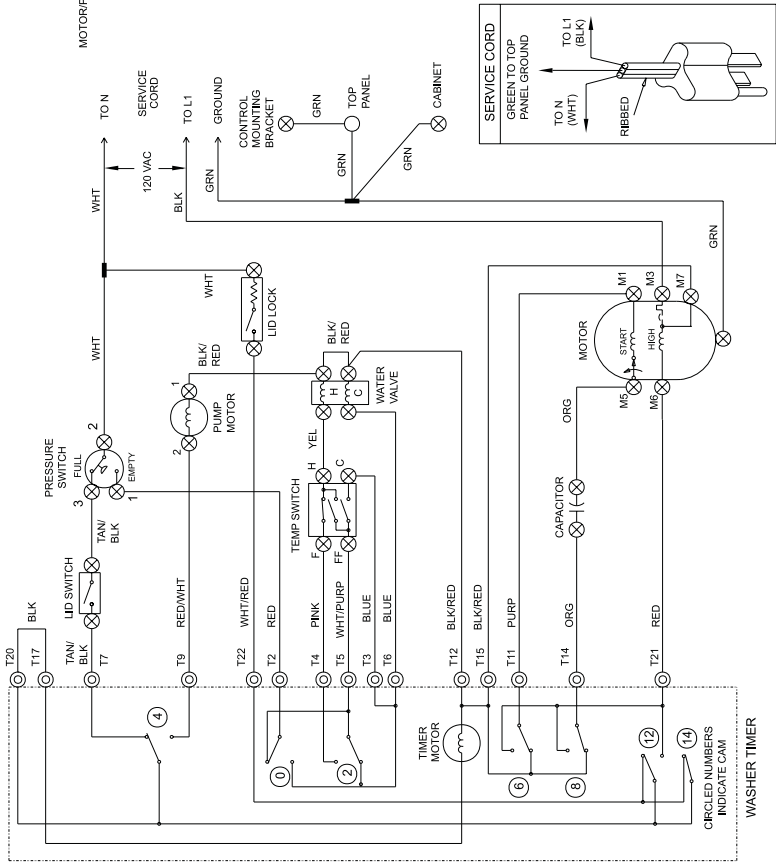


CIRCLED NUMBERS INDICATE GROUND


WASHER TIMER

WIRING DIAGRAM  
134124800

# ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE DÉPANNER L'APPAREIL

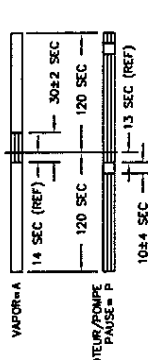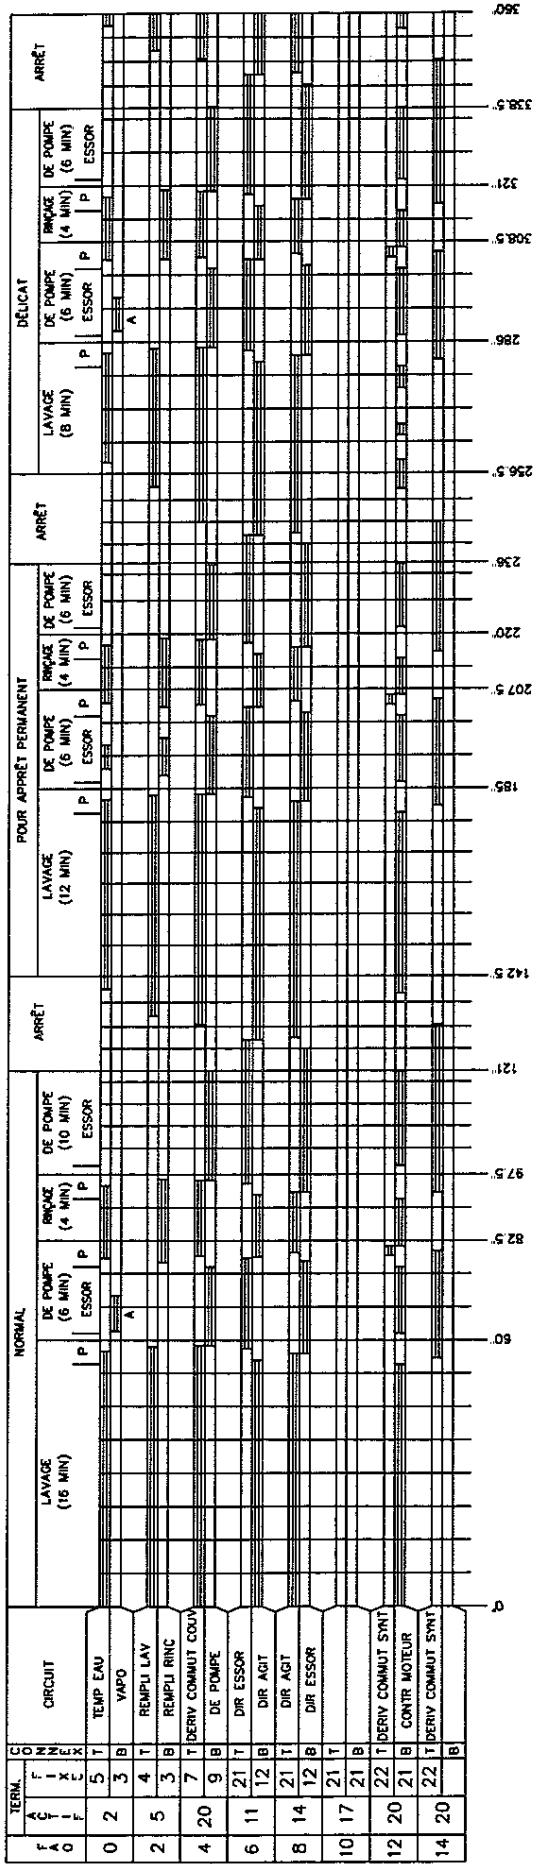

DETAI DES SOUS-INTERVALLES D'ASPERSSION ET DE PAUSE POUR LES CIRCUITS DE CONTRÔLE DU MOTEUR A LA POMPE.

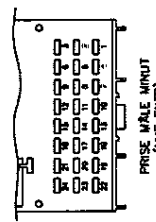


**CODES DE CÂBLAGE**

- ⊗ BORNE À FICHE DE MINUT
- ⊙ BORNE DE COUPEUR RAPIDE
- BORNE À V5
- ⊕ CONNEXION
- ⊖ ABSENCE DE CONNEXION
- ⊕ COMMUT MOTEUR
- ⊖ ÉPISSURE
- ⊖ PROTECTEUR MOTEUR

**CIRCUIT COMMUT TEMPÉRATURE**

LAVAGE/RINÇAGE	F-H	FF-H	FF-C
CHAUD/FROID (OPT)	X	0	0
TIEDE/FROID	X	0	X
FROID/FROID	0	0	X
TIEDE/TIEDE (OPT)	0	X	X

0=COMMUT OVERT X=COMMUT FERME (OPT)=EN OPTION SUR CERTAINS MODÈLES

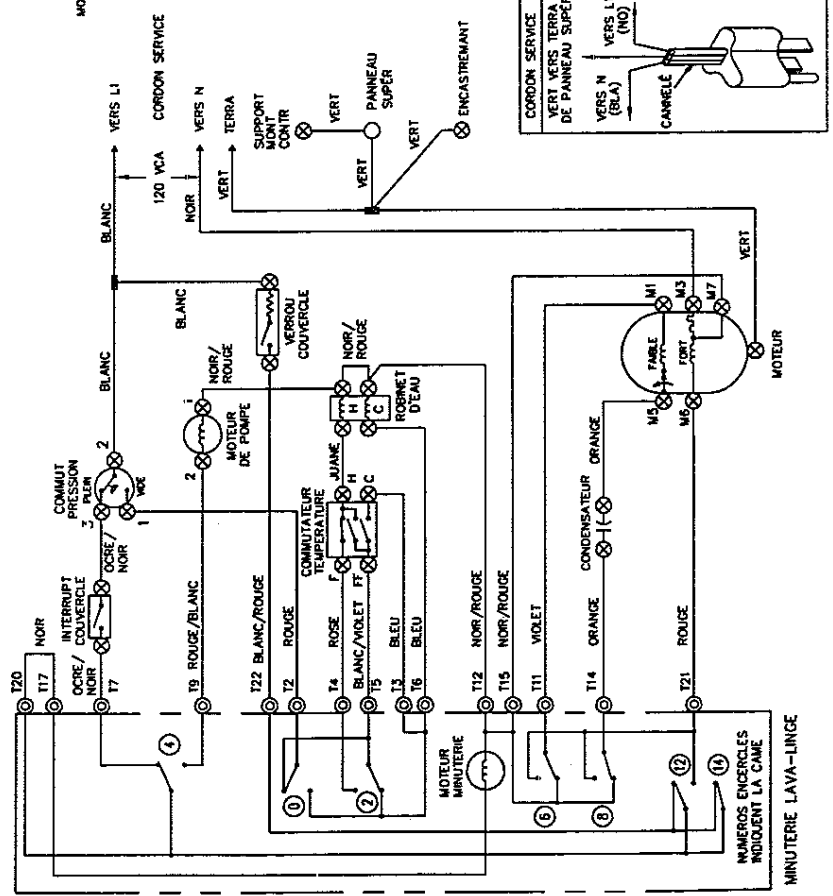

REMARQUES: LE LETTRE INDIQUE LA POSITION DES CONTACTS DE L'INTERRUPTEUR DE LA MINUTERIE  
T=HAUS  
B=BAS

SCHEMA DE CÂBLAGE  
134124800