

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).




VIKING VEDO276_1 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for VIKING
VEDO276_1](#)




[Find Your VIKING Oven Parts - Select From 98 Models](#)


----- Manual continues below -----

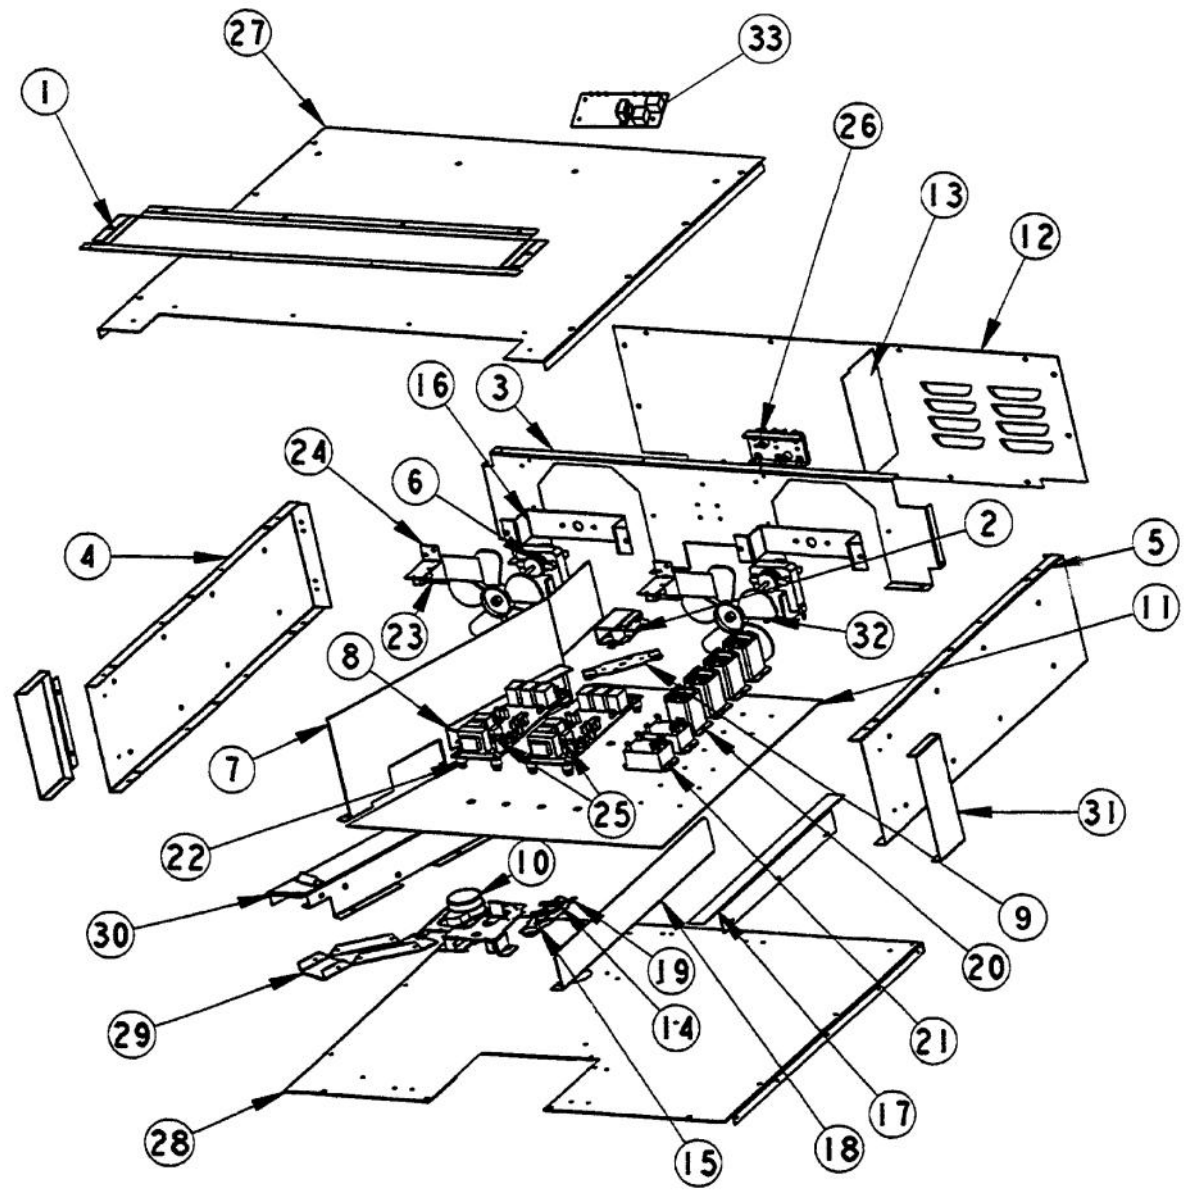

Ref #	Part Number	Qty.	Description
1	E2004321		AIR VENT (27 OVEN)
2	PJ030002		AUTO RESET (SELF-CLEAN) VDSC
3	A2004310		CABINET BACK (VESO176/DO276)
4	A2002906		CABINET SIDE
5	A2002906		CABINET SIDE
6	PE110024		MOTOR FAN Y0042226
7	A2002950		DIVIDER - VESO/VEDO
8	A2002956		FLOOR BRACE - VEDO205/VESO105
9	A1002456		THERMO-DISC BRKT (VDSC)
10	PE050112		DOOR LATCH
11	A2004312		FALSE FLOOR - 27 (VESO176/DO276)
12	A1004319		FAN COVER (VEDO276)
13	A2002948		FAN DIVIDER - VESO/VEDO
14	PJ030005		SWITCH (HIGH-LIMIT) VDSC
15	PJ030006		SWITCH (COOLING FAN)
16	A2002911		FAN MTG BRKT
17	A2002952		FLOOR BRACE - VESO/VEDO
18	A2002951		FLOOR SUPT - VESO/VEDO
19	A2007442		HIGH LIMIT SWITCH BRACKET
20	PM010029		RELAY (DOUBLE POLE-DOUBLE THROW)TEM
21	PM010129		RELAY
22	PD030033		GROMMET NUT-ROUND HD. NO.8 X .500DIA.
23	PE050001		TERMINAL BOARD
24	PE070246		20 WATT 100 OHM RESISTOR
25	PE070148		SELF-CLEAN BOARD/TIMER (VDSC)
26	PE070147		TERMINAL BLOCK
27	A2004318		TOP COVER (VESO176/DO276)
28	G3008412		TOP INSULATION RETAINER ASSY
29	A2002909		VENT BTM
30	A2002910		VENT TOP
31	A2002954		CABINET COVER
32	PE110031		BLADE FAN Y0314548
33	G5007602		PRE-HEAT BOARD KIT (VEDO205/276) (BEFORE 1/16/03)
33	PE070308		PRE-HEAT BOARD (AFTER 1/16/03)
NI	PE070317		VEDO/VESO PREHEAT HARNESS (AFTER 1/16/03)
NI	A2007422		PREHEAT CTRL. BRD. MOUNTING BRACKET
NI	PJ030022		HIGH LIMIT SWITCH
NI	G5002958		SAIL SWITCH ASSY (VESO/VEDO)

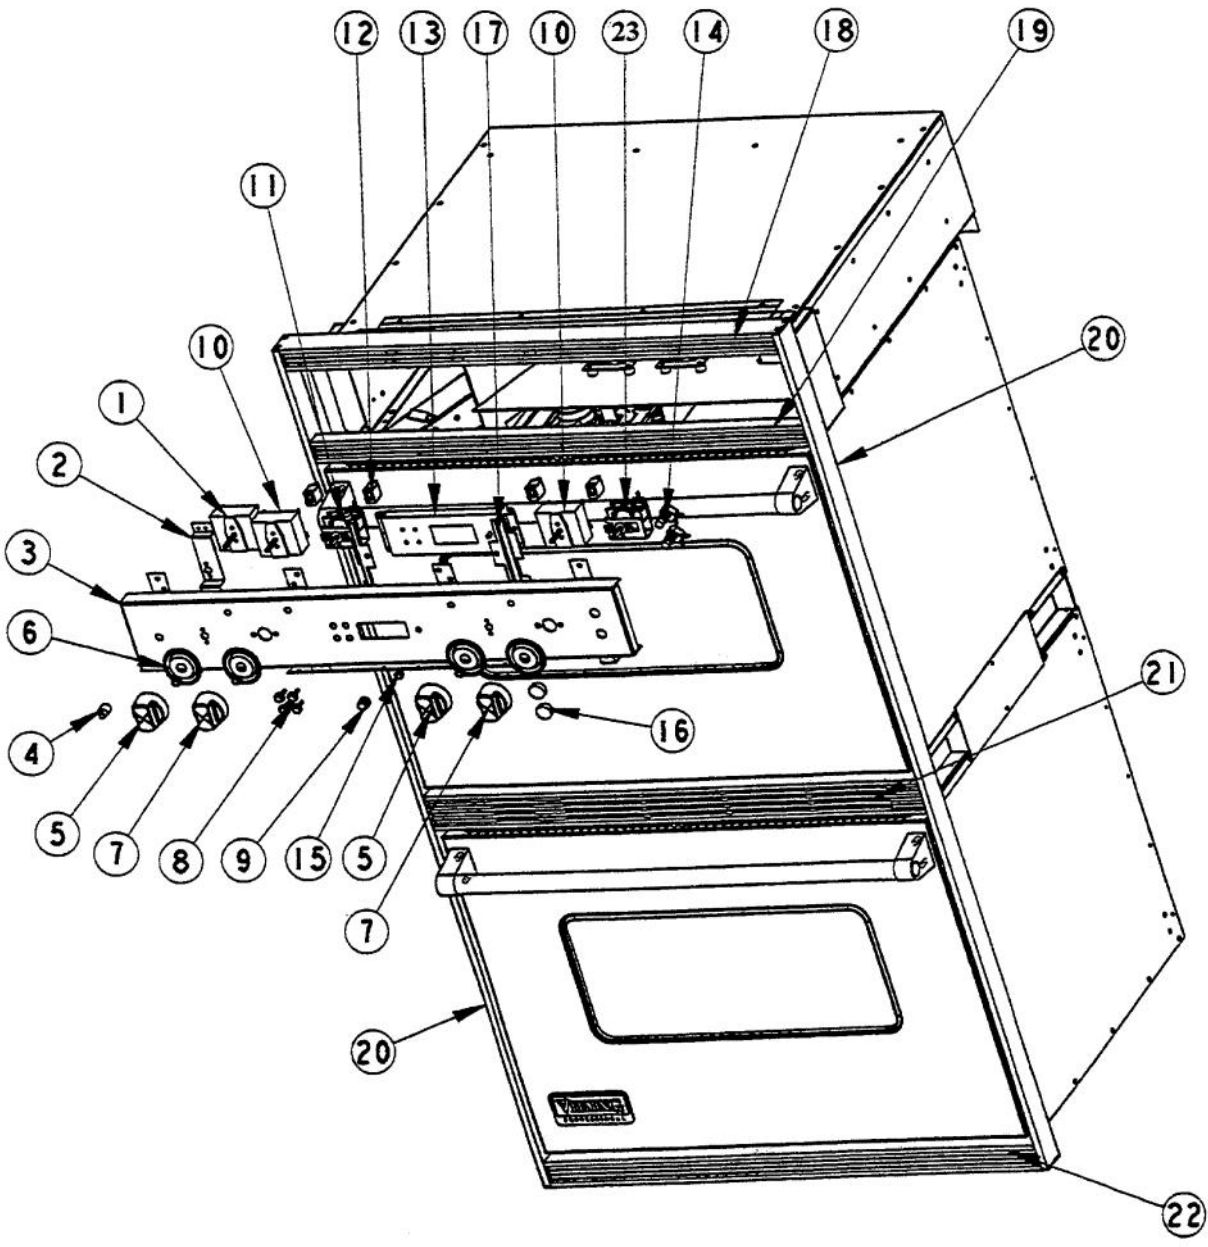

Ref #	Part Number	Qty.	Description
1	PJ030010		SELECTOR SWITCH (3-POSITION)VEDO205
2	A2004336		MANUAL TIME BRKT (VESO176/DO276)
3	B9204325		CTRL REPL B2004325
	C9204325BK		CTRL PAN (VEDO276) XBKX
	C9204325WH		CTRL PAN (VEDO276) XWHX
4	PB010181		TIME MANUAL KNOB XBKX (27 OVEN)
	PB010182		TIME MANUAL KNOB XWHX (27 OVEN)
5	PB010148		SELECTOR KNOB-XBKX (30DOUBLE OVEN)
	PB010149		SELECTOR KNOB-XWHX (30 B-IN OVEN)
6	PB010152		KNOB BEZEL-CHROME (30 B-IN OVEN)
	PB010153		KNOB BEZEL-XBRX (30 B-IN OVEN)
7	PB010150		T/STAT KNOB-XBKX (30 B-IN OVEN)
	PB010151		T/STAT KNOB-XWHX (30 B-IN OVEN)
8	PB010185BK	4	CLOCK BUTTON XBKX (VESO/VEDO)
	PB010185WH	4	CLOCK SET BUTTONS - WH
9	PB010184BK	1	CLOCK SET KNOB XBKX (VESO/VEDO)
	PB010184WH	1	CLOCK SET BUTTONS - WH
10	PJ030001		SELECTOR SWITCH (8-POSITION) VDSC
11	PJ030003		THERMOSTAT (SELF-CLEAN) VDSC
12	PE050024		OVEN IND. LIGHT (LIGHT HOUSING)
13	PE050049		CLOCK/TIMER(ROBERTSHAWNO.100-00550-01
14	PE050019		OVEN LIGHT SWITCH (VGSO166) 90-DEG.
15	PE050023		OVEN IND. LIGHT (LENS & BEZEL)
16	PB010163		OVEN LIGHT SWITCH KNOB BK
	PB010164		OVEN LIGHT SWITCH KNOB XWHX (VESO/D
17	A2004335		CLOCK MOUNTING BRKT (VESO176/DO276)
18	PE040085		TOP EXTRUSION (27VESO/DO)
19	PE040088		LOWER CTRL PANEL EXT. (27VESO/DO)
20	PE040069		SIDE TRIM-EXTRUDED (VEDO205)
21	PE040087		CENTER EXTRUSION (27 VESO/DO)
22	PE040086		BOTTOM EXTRUSION (27 VESO/DO)
23	PJ030012		THERMOSTAT (SELF-CLEAN) VESO/VEDO

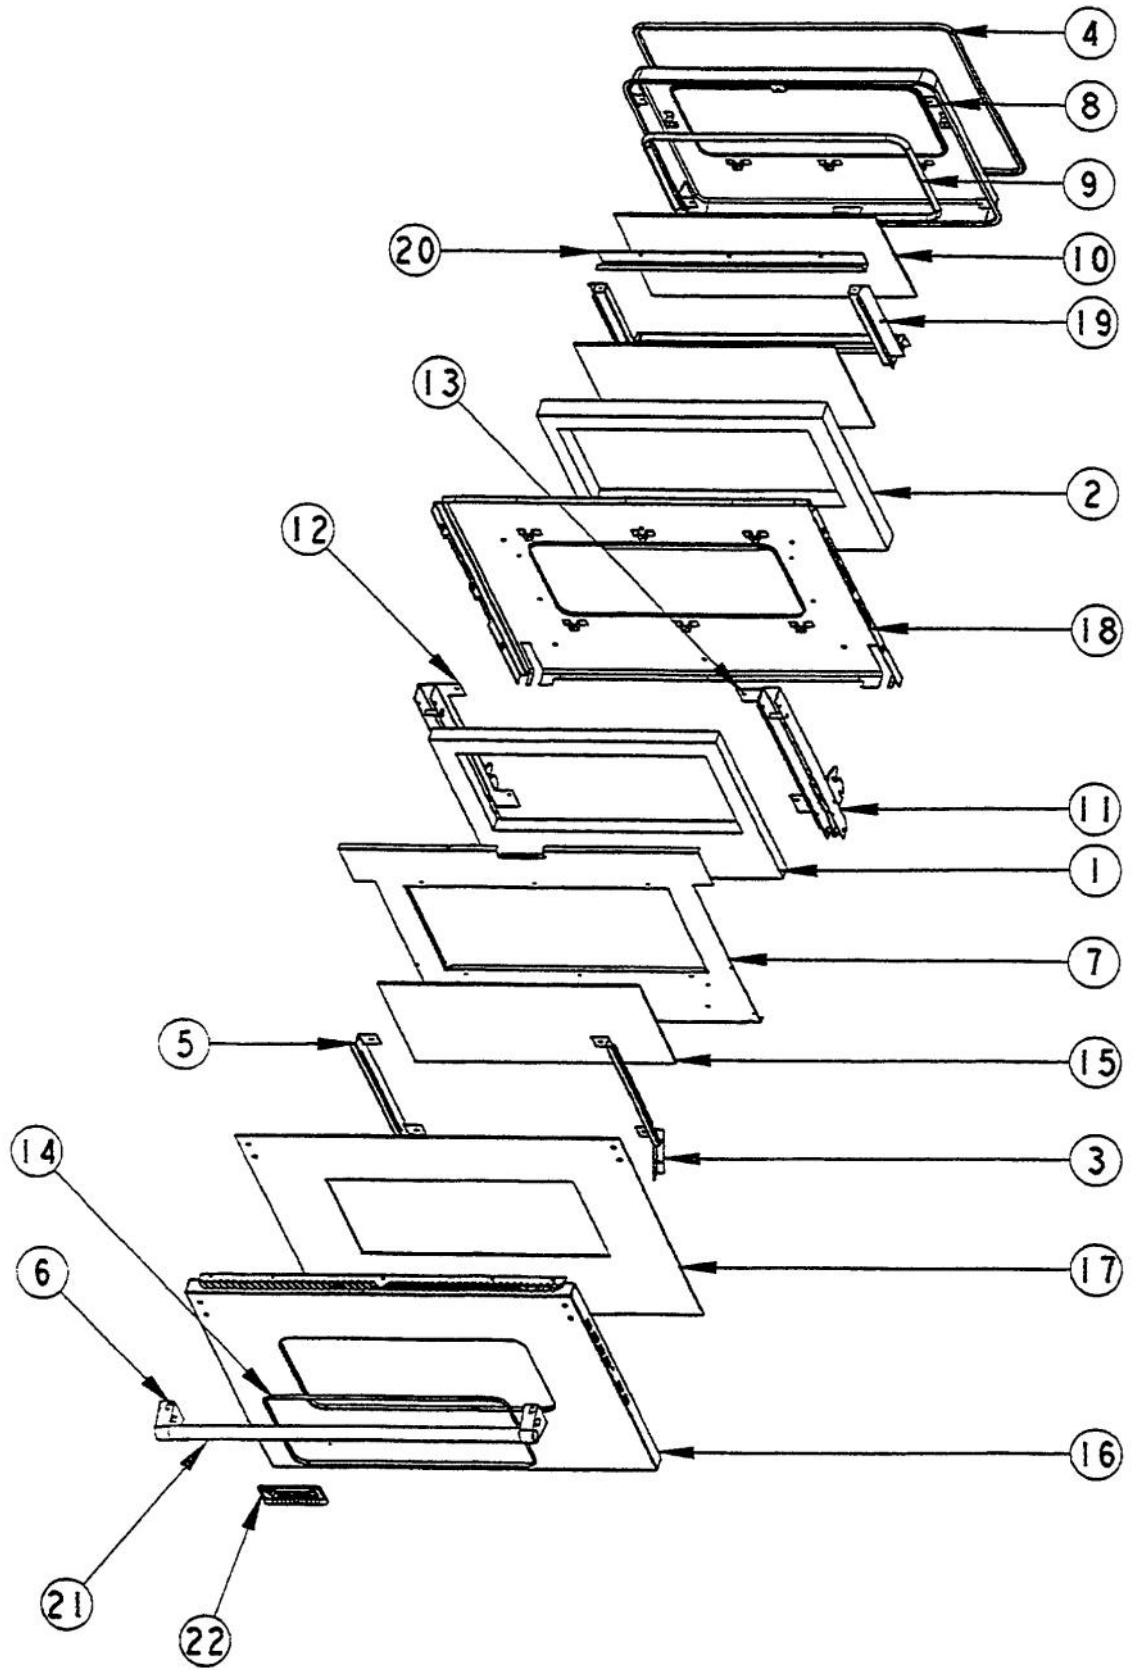


Ref #	Part Number	Qty.	Description
1	PB070034		INSULATION-TRS-10 1 X 20 X 3'
2	PB070038		TRS-10 2 X 24 X 3' INSULATION
3	A2002497		DOOR GUIDE ANGLE VDSC
4	PB070041		SUB TO 000623-000 - DOOR GASKET(3/8DIA.) (VDSC)
5	A2002367		DOOR GLASS BRKT
6	PE030001		BRACKET, DOOR, HANDLE
6	PE030001PVD		END CAP DOOR HANDLE XBR
7	A2004332		DOOR INSULATION RETAINER (27OVEN)
8	G50010124		VESO176/VEDO276 DR LINER SVC-KIT
9	PB070040		FIBERGLASS ROPE
10	PE060023		HEAT TREATED DR GLASS(27WALL OVEN)
11	PC020188		DOOR HINGE
12	A2002960		HINGE BRACKET - LH (VEDO/VESO)
13	A2002962		HINGE BRACKET - RH (VEDO/VESO)
14	PE060050		J-MOLD XCHROMEX (27 OVEN)
14	PE060051		J-MOLD XBRX (27 OVEN)
15	PE060022		OUTER DOOR GLASS (27 WALL OVEN)
16	B2004327		OUTSIDE DOOR PANEL(VEDO276)
16	C9004327AL		UPPER OUTER DOOR PAN XALX(27OVEN)
16	C9004327BK		UPPER OUTER DOOR PAN XBKX(27OVEN)
16	C9004327BT		UPPER OUTER DOOR PAN XBTX(27OVEN)
16	C9004327BU		UPPER OUTER DOOR PAN XBUX(27OVEN)
16	C9004327CB		UPPER OUTER DOOR PAN XCBX(27OVEN)
16	C9004327EP		UPPER OUTER DOOR PAN XEPX(27OVEN)
16	C9004327FG		UPPER OUTER DOOR PAN XFGX(27OVEN)
16	C9004327GG		UPPER OUTER DOOR PAN XGGX(27OVEN)
16	C9004327LE		UPPER OUTER DOOR PAN XLEX(27OVEN)
16	C9004327LN		UPPER OUTER DOOR PAN XLNX(27OVEN)
16	C9004327MJ		UPPER OUTER DOOR PAN XMJX(27OVEN)
16	C9004327PL		UPPER OUTER DOOR PAN XPLX (27OVEN)
16	C9004327SG		UPPER OUTER DOOR PAN XSGX(27OVEN)
16	C9004327VB		UPPER OUTER DOOR PAN XVBX(27OVEN)
16	C9004327WH		UPPER OUTER DOOR PAN XWHX(27OVEN)
16	B2004326		OUTSIDE DOOR PANEL(VEDO276/VESO176)
16	C9004326AL		OUTER DOOR PAN XALX (27OVEN)
16	C9004326BK		OUTER DOOR PAN XBKX (27OVEN)
16	C9004326BT		OUTER DOOR PAN XBTX (27OVEN)
16	C9004326BU		OUTER DOOR PAN XBUX (27OVEN)
16	C9004326CB		OUTER DOOR PAN XCBX (27OVEN)
16	C9004326EP		OUTER DOOR PAN XEPX (27OVEN)
16	C9004326FG		OUTER DOOR PAN XFGX (27OVEN)
16	C9004326GG		OUTER DOOR PAN XGGX (27OVEN)
16	C9004326LE		OUTER DOOR PAN XLEX (27OVEN)
16	C9004326LN		OUTER DOOR PAN XLNX (27OVEN)
16	C9004326MJ		OUTER DOOR PAN XMJX (27OVEN)
16	C9004326PL		OUTER DOOR PAN XPLX (27OVEN)
16	C9004326SG		OUTER DOOR PAN XSGX (27OVEN)
16	C9004326VB		OUTER DOOR PAN XVBX (27OVEN)
16	C9004326WH		OUTER DOOR PAN XWHX (27OVEN)
17	J1004330		DOOR HEAT SINK (VESO176/DO276)
18	G50010124		VESO176/VEDO276 DR LINER SVC-KIT
19	E9102179		WINDOW LINER-SIDE (VDSC)
20	E9104331		WINDOW LINER-TOP/BTM(VESO176/DO276)
21	PE030074		DOOR HANDLE SS (27 WALL OVEN)
21	PE030075		DOOR HANDLE BR (27 WALL OVEN)
22	PE010016		NAMEPLATE, LOGO, PRO
22	PE010017		LOGO (VGS0,VEDO,VGDO,VUD) XWH/CHR
22	PE010079		4.5 LOGO/VIKING PROF, BK/BR
22	PE010080		4.5 LOGO/VIKING PROF XWH/BR
NI	B1009167		HINGE CLIP

Ref #	Part Number	Qty.	Description
NI	B1009167		HINGE CLIP
NI	G3204337AL		UPPER DR ASSY XALX (VEDO276)
NI	G3204337ALBR		UPPER DR ASSY XAL/BRX (VEDO276)
NI	G3204337BK		UPPER DR ASSY XBKX (VEDO276)
NI	G3204337BKBR		UPPER DR ASSY XBK/BRX (VEDO276)
NI	G3204337BT		UPPER DR ASSY XBTX (VEDO276)
NI	G3204337BTBR		UPPER DR ASSY XBT/BR (VEDO276)
NI	G3204337BU		UPPER DR ASSY XBUX (VEDO276)
NI	G3204337BUBR		UPPER DR ASSYXBU/BRX (VEDO276)
NI	G3204337CB		UPPER DR ASSY XCBX (VEDO276)
NI	G3204337CBBR		UPPER DR ASSY XCB/BR (VEDO276)
NI	G3204337EP		UPPER DR ASSY XEPX (VEDO276)
NI	G3204337EPBR		UPPER DR ASSY XEP/BR (VEDO276)
NI	G3204337FG		UPPER DR ASSY XFGX (VEDO276)
NI	G3204337FGBR		UPPER DR ASSY XFG/BRX (VEDO276)
NI	G3204337GG		UPPER DR ASSY XGGX (VEDO276)
NI	G3204337GGBR		UPPER DR ASSY XGG/BRX (VEDO276)
NI	G3204337LE		UPPER DR ASSY XLEX (VEDO276)
NI	G3204337LEBR		UPPER DR ASSY XLE/BR (VEDO276)
NI	G3204337LN		UPPER DR ASSY XLNX (VEDO276)
NI	G3204337LNBR		UPPER DR ASSY XLN/BRX (VEDO276)
NI	G3204337MJ		UPPER DR ASSY XMJX (VEDO276)
NI	G3204337MJBR		UPPER DR ASSY XMJ/BR (VEDO276)
NI	G3204337PL		UPPER DR ASSY XPLX (VEDO276)
NI	G3204337PLBR		UPPER DR ASSY XPL/BRX (VEDO276)
NI	G3204337SG		UPPER DR ASSY XSGX (VEDO276)
NI	G3204337SGBR		UPPER DR ASSY XSG/BR (VEDO276)
NI	G3204337SS		UPPER DR ASSY XSSX (VEDO276)
NI	G3204337SSBR		UPPER DR ASSY XSS/BRX (VEDO276)
NI	G3204337VB		UPPER DR ASSY XVBX (VEDO276)
NI	G3204337VBBR		UPPER DR ASSY XVB/BRX (VEDO276)
NI	G3204337WH		UPPER DR ASSY XWHX (VEDO276)
NI	G3204337WHBR		UPPER DR ASSY XWH/BRX (VEDO276)
NI	G3204338AL		DOOR ASSY XALX (VESO176/DO276)
NI	G3204338ALBR		DOOR ASSY XAL/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338BK		DOOR ASSY XBKX (VESO176/DO276)
NI	G3204338BKBR		DOOR ASSY XBK/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338BT		DOOR ASSY XBTX (VESO176/DO276)
NI	G3204338BTBR		DOOR ASSY XBT/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338BU		DOOR ASSY XBUX (VESO176/DO276)
NI	G3204338BUBR		DOOR ASSY XBU/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204337CB		UPPER DR ASSY XCBX (VEDO276)
NI	G3204338CBBR		DOOR ASSY XCB/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338EP		DOOR ASSY XEPX (VESO176/DO276)
NI	G3204338EPBR		DOOR ASSY XEP/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338FG		DOOR ASSY XFGX (VESO176/DO276)
NI	G3204338FGBR		DOOR ASSY XFG/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338GG		DOOR ASSY XGGX (VESO176/DO276)
NI	G3204338GGBR		DOOR ASSY XGG/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338LE		DOOR ASSY XLEX (VESO176/DO276)
NI	G3204338LEBR		DOOR ASSY XLE/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338LN		DOOR ASSY XLNX (VESO176/DO276)
NI	G3204338LNBR		DOOR ASSY XLN/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338MJ		DOOR ASSY XMJX (VESO176/DO276)
NI	G3204338MJBR		DOOR ASSY XMJ/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338PL		DOOR ASSY XPLX (VESO176/DO276)
NI	G3204338PLBR		DOOR ASSY XPL/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338SG		DOOR ASSY XSGX (VESO176/DO276)
NI	G3204338SGBR		DOOR ASSY XSG/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338SS		DOOR ASSY XSSX (VESO176/DO276)

Ref #	Part Number	Qty.	Description
NI	G3204338SS		DOOR ASSY XSSX (VESO176/DO276)
NI	G3204338SSBR		DOOR ASSY XSS/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338VB		DOOR ASSY XVBX (VESO176/DO276)
NI	G3204338VBBR		DOOR ASSY XVB/BRX (VESO176/DO276)
NI	G3204338WH		DOOR ASSY XWHX (VESO176/DO276)
NI	G3204338WHBR		DOOR ASSY XWH/BRX (VESO176/DO276)

Ref #	Part Number	Qty.	Description
1	PJ030002		AUTO RESET (SELF-CLEAN) VDSC
2	A1004305		BACK INSULATION RETAINER(27OVEN)
3	PJ010012		BAKE ELEMENT (VESO176/VEDO276)240V
4	A2004306		BOTTOM INSULATION RETAINER(27OVEN)
5	B2004315		BROIL ELEMENT BRKT (VESO176/DO276)
6	B2004311		BROILER TOP (27) (VESO176/DO276)
7	PJ010001		BROIL ELEMENT 240V
8	PJ010003		CONVECTION ELEMENT (VDSC) 240V
9	PE050005		CONVECTION FAN ASSY
10	E9104309		CONVECTION FAN COVER
11	A2002168		DOOR LATCH BRKT (VDSC)
12	PE050020		DOOR LATCH, MOTORIZED (BEFORE 10-1-02)
12	PE050112		DOOR LATCH (ON OR AFTER 10/1/02)
13	A2002595		CONVECTION FAN BOX (VDSC)
14	A1002596		CONVECTION FAN COVER (VDSC)
15	PE050059		HI-LIMIT SWITCH
16	PJ030006		SWITCH (COOLING FAN)
17	PC020016		HINGE RECEIVER (VEDO/VEDO)
18	A2002920		LEFT AIR CHANNEL
19	A1002456		THERMO-DISC BRKT (VDSC)
20	PJ010002		BROIL ELEMENT(MAXI)-SIDE (VDSC)240V
21	E9104304		OVEN BACK (VESO176/DO276)
22	E9104303		OVEN BOTTOM (VEDO275/VESO175)
23	G9104301		OVEN FRONT FRAME ASSY (VESO176/276)
24	PE050009		OVEN LIGHT SOCKET - 36 BUILT-IN
25	A2006088		OVEN MOUNTING BRACKET
26	PB060048		OVEN RACK - 27
27	PB060030		RACK SUPT REPL PB060010
28	G9102736		OVEN SIDE ASSY (VDSC)
29	E9104302		OVEN TOP (VEDO276/VESO176)
30	A2004307		REAR OVEN SUPPORT (VESO176/DO276)
31	A2002921		RIGHT AIR CHANNEL
32	A2002902		RUNNER
33	A1002953		SIDE COVER - VESO/VEDO
34	A2001745		FAN INSUL. SHIELD - UPPER / LOWER
35	A2001746		FAN INSUL. SHIELD - SIDE
36	PM010014		SMOKE ELIMINATOR (VDSC)
37	B2002489		THERMAL BULB SHIELD (VDSC)
38	A2004308		TOP INSULATION RETAINER (27 OVEN)
39	A2002909		VENT BTM
40	A2002910		VENT TOP
41	A2002904		SIDE INSULATION RETAINER

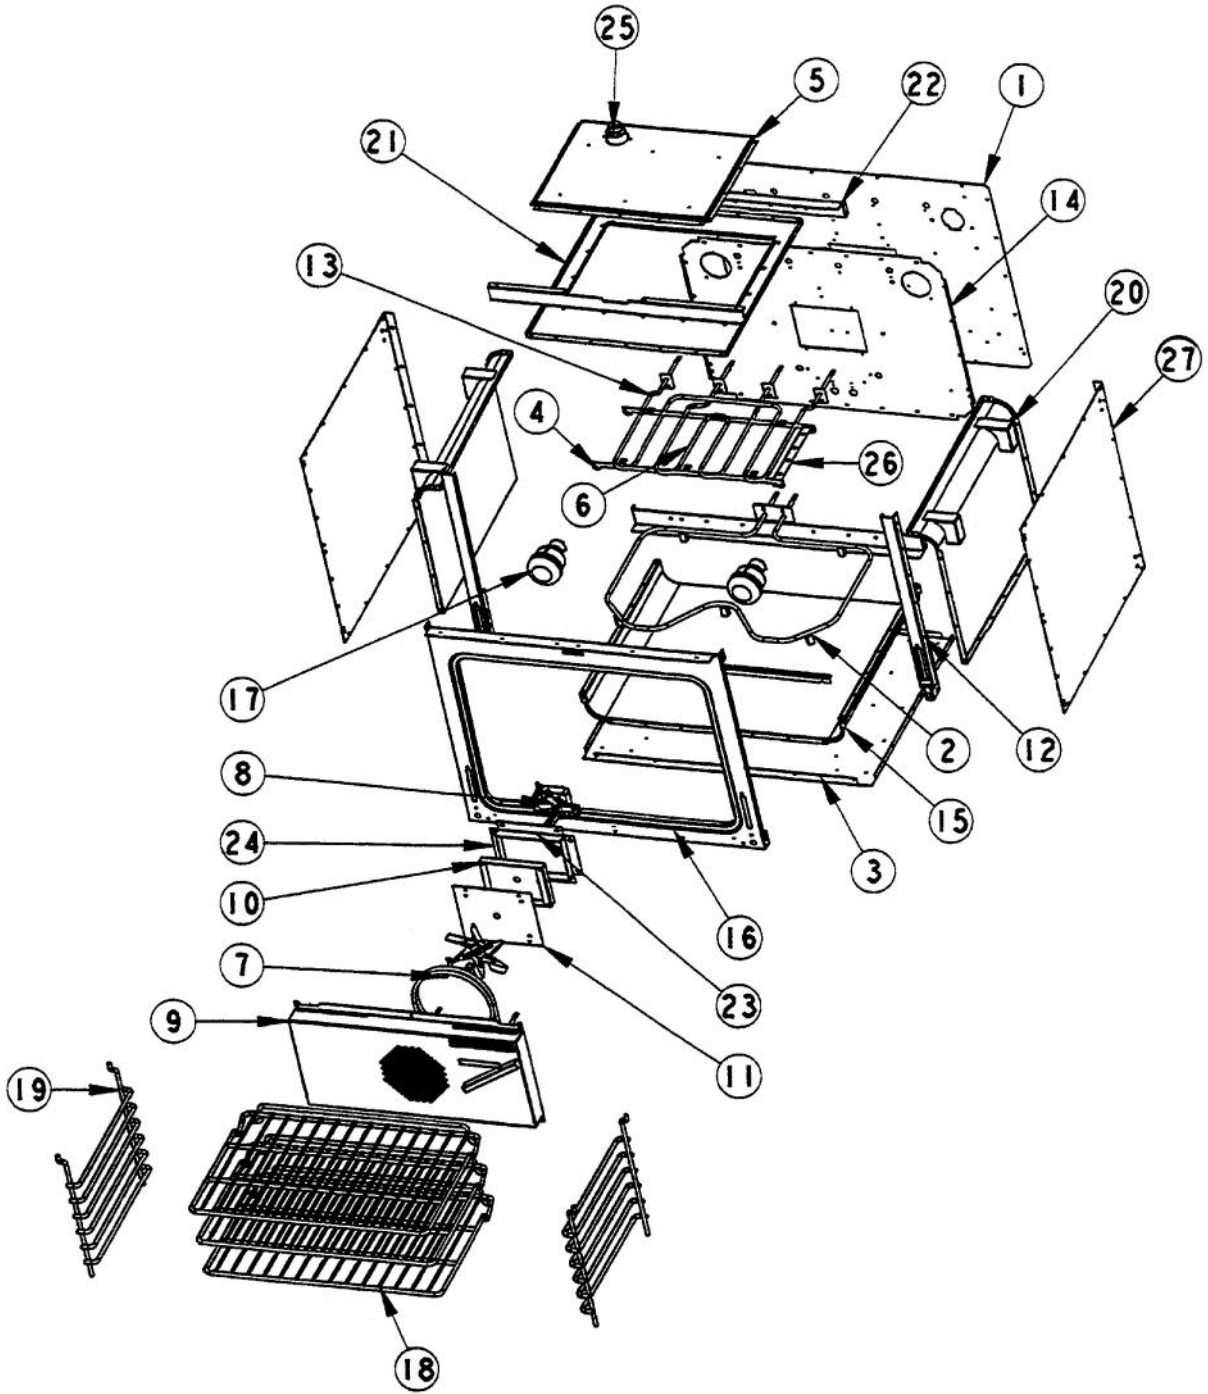

Ref #	Part Number	Qty.	Description
1	A1004305		BACK INSULATION RETAINER(27OVEN)
2	PJ010012		BAKE ELEMENT (VESO176/VEDO276)240V
3	A2004306		BOTTOM INSULATION RETAINER(27OVEN)
4	B2004315		BROIL ELEMENT BRKT (VESO176/DO276)
5	B2004311		BROILER TOP (27) (VESO176/DO276)
6	PJ010001		BROIL ELEMENT 240V
7	PJ010003		CONVECTION ELEMENT (VDSC) 240V
8	PE050005		CONVECTION FAN ASSY
9	E9104309		CONVECTION FAN COVER
10	A2002595		CONVECTION FAN BOX (VDSC)
11	A1002596		CONVECTION FAN COVER (VDSC)
12	PC020016		HINGE RECEIVER (VEDO/VEDO)
13	PJ010011		OUTSIDE BROIL ELEMENT (27 OVEN)240
14	E9104304		OVEN BACK (VESO176/DO276)
15	E9104303		OVEN BOTTOM (VEDO275/VESO175)
16	G9104301		OVEN FRONT FRAME ASSY (VESO176/276)
17	PE050009		OVEN LIGHT SOCKET - 36 BUILT-IN
18	PB060048		OVEN RACK - 27
19	PB060030		RACK SUPT REPL PB060010
20	G9102736		OVEN SIDE ASSY (VDSC)
21	E9104302		OVEN TOP (VEDO276/VESO176)
22	A2004307		REAR OVEN SUPPORT (VESO176/DO276)
23	A2001745		FAN INSUL. SHIELD - UPPER / LOWER
24	A2001746		FAN INSUL. SHIELD - SIDE
25	PM010014		SMOKE ELIMINATOR (VDSC)
26	B2002489		THERMAL BULB SHIELD (VDSC)
27	A2002904		SIDE INSULATION RETAINER
NI	PB020071		CONDUIT - FLEXIBLE (48)