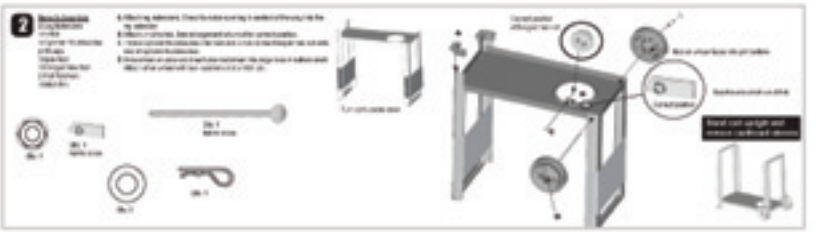

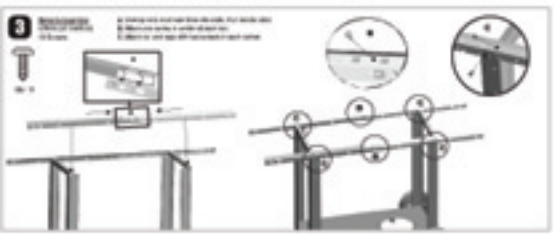

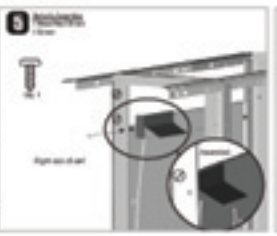

Parts List – Model 463401007
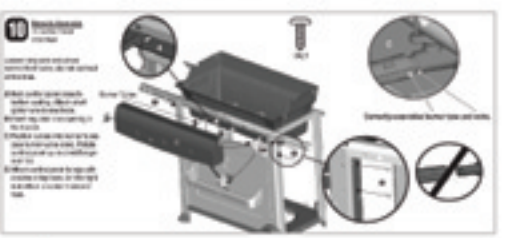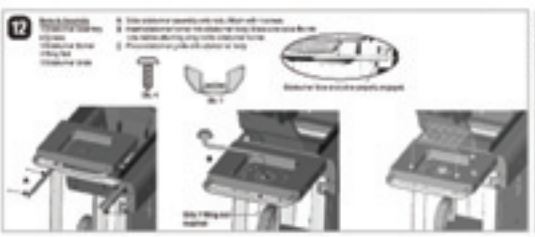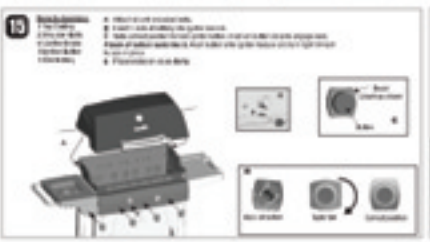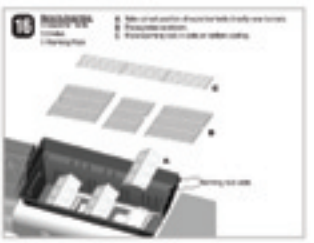
No.	Qty.	Description	Part #	No.	Qty.	Description	Part #
A	1	Bottom Shelf	720000	AA	1	Side Lower Brace	720000
B	1	Axle	720000	BB	1	Side Lower Bracket	720000
C	1	Legs Plate	810100	CC	2	Handle Wood Non Hole	720000
D	1	Top Cooking	720000	DD	1	Wood	720000
E	1	Bottom Cooking	720000	EE	1	Side Lower Plate	810000
F	2	Burners	720000	FF	1	Front Panel	720000
G	1	Grease Lower Cover	720000	GG	1	Warming Rack	720000
H	1	Hot Rods	720000	HH	1	Cook Side, 15x13	720000
I	1	15" Rods	720000	II	2	Cook Side, 12x13	720000
J	2	Cooking Backpanel	720000	JJ	1	Thermometer	720000
K	1	Handle Assembly	720000	KK	1	Wood Mounting plate	720000
L	1	Handle, Left	720000	LL	1	Ignition Panel	720000
M	1	Crossbar Underside	720000	MM	1	Ignition Module	720000
N	2	Wheels	720000	NN	1	24" Ignition Wire	720000
O	1	Axle Rod	720000	OO	1	Leg Assembly Long	720000
P	2	Hardware Bolts	720000	PP	1	Leg Assembly, Short	720000
Q	1	Wood Shelves	720000	QQ	1	Wood Handle w/Chain	720000
R	1	Grease Tray Assy	720000	RR	1	"C" Rod	720000
S	1	Grease Pan	720000	SS	1	Hardware Bag	720000
T	1	Side Burner Electric	720000				
U	2	Leg Extension	720000				
V	4	Electric Wheels	720000				
W	1	Wheel Axle	720000				
X	1	Ignition Electric	720000				
Y	1	Temperature Gauge	720000				
Z	1	Temperature Gauge Shroud	720000