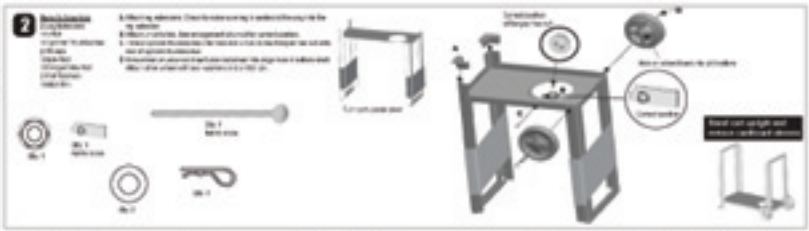

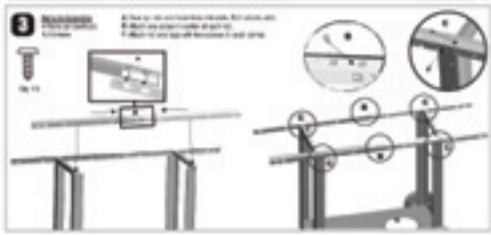

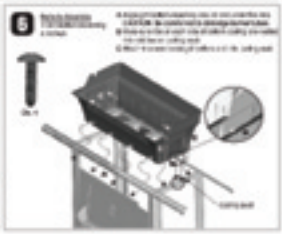

Parts List - Model 463404206
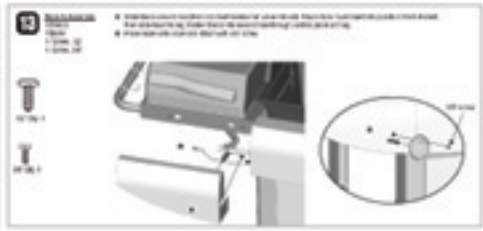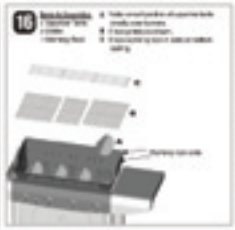
No.	Qty.	Description	Part #	No.	Qty.	Description	Part #
A	1	Ashtray Shell	742005	AA	1	Crankarm	742047
B	6	Rivet	742006	BB	1	Ignition Button	742101
C	1	Top Cooking	742102	CC	3	"S" Rivet	742105
D	1	Ashtray Cooking	742103	DD	1	Stainless Body	742103
E	4	Axle Bolt	742008	EE	1	Stainless Screen Insert	742104
F	1	Grease Drawer Tube	742025	FF	1	Stainless Handle	742009
G	2	End Rivet	742104	GG	1	"B" Insert Rod Screw	742046
H	2	Cooking Grate Lock	742106	HH	1	Stainless Side Body	742045
I	1	Handle	742101	II	1	Stainless Side Rivet Nut	742105
J	1	Ashtray Cap, Right	742102	JJ	1	Shelf	742011
K	1	Ashtray Cap, Left	742103	KK	1	Stainless Side	742004
L	1	Crankarm Bracket	742073	LL	1	Spacer	742004
M	2	Wheels	742002	MM	1	Foam Piece	742018
N	1	Axle Rod	742104	NN	1	Warming Rack	742107
O	4	Hyperglide Bumb	742081	OO	1	Cover Side	742020
P	1	Stainless Body Assembly	742040	PP	2	Cover Sides	742020
Q	1	Grease Pan	742108	QQ	1	Wood Mounting Plate	742004
R	1	Side burner Burner	742027	RR	1	Control Panel	742005
S	1	Handle, Right	742012	SS	1	Ignition Module	742004
T	1	Handle, Left	742014	TT	1	24" Cooking Grate	742004
U	2	Leg Subassembly	742025	UU	1	Leg Assembly, Long	742012
V	6	Caster Screw	742001	VV	1	Leg Assembly, Short	742013
W	6	Washer	742012	--	--	Hardware Bag	742109
X	1	Valve Plate Assembly	810-187				
Y	1	Temperature Gauge w/Mounting Nut	810-111				
Z	1	Temperature Gauge Bezel	810-183