

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



REVOACE GBT1620A Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for REVOACE
GBT1620A](#)




[Find Your REVOACE Grill Parts - Select From 56 Models](#)

----- Manual continues below -----

Outdoor LP Gas Barbecue G

Model No. GBT1620A Series

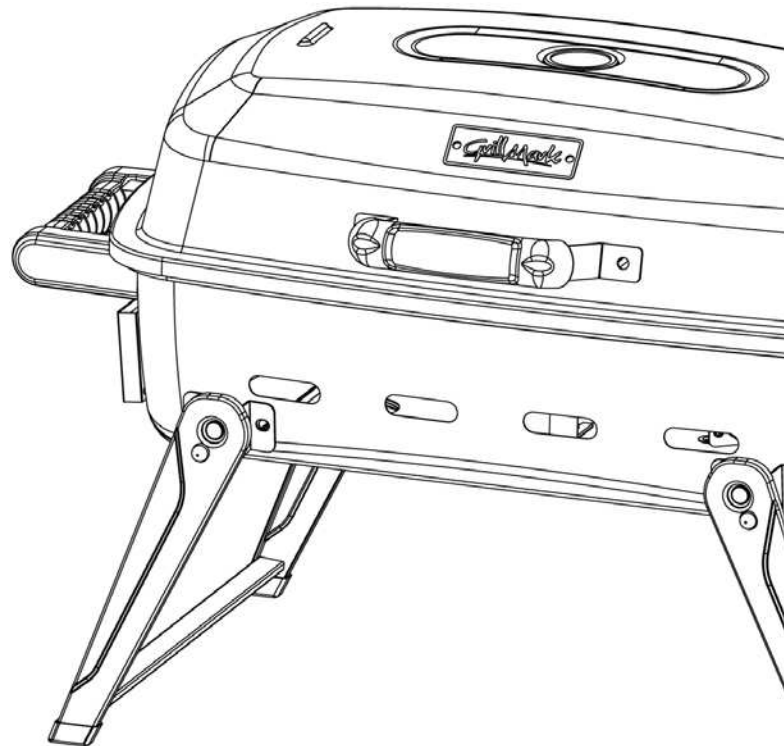

WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.
4. This instruction manual contains Important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
5. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
6. Follow all warnings and instructions when using the appliance.
7. Keep this manual for future reference.



DANGER

Table of Contents

Important Safeguards
Expanded View & Hardware
Assembly Instructions
Operating Instructions
Cleaning and Care
Product Registration
Replacement Parts
Limited Warranty
Troubleshooting
The use and installation must conform with local codes or, in the ab	

Important Safeguards

- ▲ **DANGER:** Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or property damage, including causing damage to property.
-
- ▲ **WARNINGS:**
 - ▲ This grill is for outdoor use only, and should not be used in a building, garage or any other enclosed area.
 - ▲ Do NOT operate, light or use this appliance within ten feet (3.05 m) of walls, structures or buildings.
 - ▲ For residential use only. This grill is NOT for commercial use.
 - ▲ This grill is not intended for and should never be used as a heater. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
 - ▲ This is NOT a tabletop grill. Therefore, do NOT operate this grill on any type of tabletop surface.
 - ▲ This grill is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do NOT modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.
 - ▲ This grill is for use with liquid propane (LP) gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this LP gas grill is dangerous, may cause bodily harm and will void your warranty.
 - ▲ LP gas characteristics:
 - a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
 - b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles and pools in low areas.
 - c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
 - d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
 - ▲ Apartment dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using a LP gas grill in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a ten foot (3.05 m) clearance from any structure. Do NOT use on or under balconies.
 - ▲ LP gas cylinder needed to operate. Only cylinders marked "propane" may be used.
 - ▲ The LP gas cylinder must be constructed and marked in accordance with the *Specifications for LP-gas Cylinders* of the U.S. Department of Transportation (D.O.T.), *Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods*; or the National Standard of Canada, *CAN/CSA-B339*.
 - ▲ LP gas cylinder must be arranged for vapor withdrawal.
 - ▲ Dented or rusted LP gas cylinders may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
 - ▲ The LP gas cylinder should not be dropped or handled roughly.
 - ▲ LP gas cylinders must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your cylinder must never be stored where temperatures can reach over 120°F (50°C).
 - ▲ Check for leaks even if your unit was a new unit.
 - ▲ Do NOT operate if a gas leak is present or if you suspect a gas explosion.
 - ▲ You must follow all instructions in the manual before operating. To prevent a fire or explosion, always follow these steps to check for a leak:
 - a. Always perform a leak test before lighting the grill. The gas cylinder is connected for use.
 - b. No smoking. Do NOT use or permit open flames while conducting a leak test.
 - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
 - d. Do NOT use matches, lighters, or a flame to check for leaks.
 - e. The use of alcohol, prescription or over-the-counter medications may impair the consumer's ability to properly operate the appliance.
 - f. Strong odors, colds, sinus congestion, or other conditions may mask the detection of propane. Use caution and do not use the grill for leaks.
 - g. Do NOT use grill until any and all leaks are repaired. If unable to stop a leak, disconnect the grill and call a qualified appliance serviceman or your local propane supplier.
 - ▲ Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
 - ▲ Do NOT use in an explosive atmosphere. Do NOT use near or around flammable or combustible materials, gasoline or other flammable liquids.
 - ▲ Minimum clearance from sides and back of grill to any construction is 36 inches (91.4 cm). Do NOT use under any type of overhang or roof.
 - ▲ It is essential to keep the grill's regulator and circulating air passages clean.
 - ▲ Inspect grill before each use.
 - ▲ Do NOT alter grill in any manner. Any alterations may void the warranty.
 - ▲ Do NOT use the grill unless it is COMPLETELY assembled. All parts are securely fastened and tightened.
 - ▲ This grill should be thoroughly cleaned after each use on a regular basis.
 - ▲ Clean and inspect the hose before each use. If there is any evidence of abrasion, wear, cuts or leaks, do not use prior to operation.


- ▲ **Move gas hoses as far away as possible from hot surfaces and dripping hot grease.**
- ▲ **Do NOT use grill in high winds.**
- ▲ **Never lean over the grill when lighting.**
- ▲ **Do NOT leave a lit grill unattended. Keep children and pets away from grill at all times.**
- ▲ **Do NOT leave grill unattended while preheating or burning off food residue on high. If grill has not been cleaned, a grease fire can occur that may damage the product.**
- ▲ **Do NOT place empty cooking vessels on the appliance while in operation.**
- ▲ **Use caution when placing anything on the grill while the appliance is in operation.**
- ▲ **Do NOT attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.**
- ▲ **LP gas cylinder must be properly disconnected and removed prior to moving this grill.**
- ▲ **Storage of grill indoors is permissible only if the cylinder is disconnected, removed from the grill and properly stored outdoors.**
- ▲ **Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can cause severe burns.**
- ▲ **Do NOT attempt to disconnect the gas regulator from the cylinder or any gas fitting while the grill is in use.**
- ▲ **Disconnect LP gas tank when not in use.**
- ▲ **Always place your grill on a hard, non-combustible, level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.**
- ▲ **Do NOT use directly on wooden decks.**
- ▲ **Keep all electrical cords away from a hot grill.**
- ▲ **After a period of storage and/or non-use, check for leaks, burner obstructions and inspect for any abrasion, wear or cuts to the hose.**
- ▲ **Failure to open lid while igniting the grill's burner(s), or not waiting five minutes to allow the gas to clear if the grill does not light, may result in an explosive flame-up.**
- ▲ **Never operate grill without its heat plates installed.**
- ▲ **Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.**
- ▲ **Use protective gloves when assembling this product.**
- ▲ **Do NOT force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.**
- ▲ **Never cover entire cooking area with aluminum foil.**
- ▲ **Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.**

Parts List

1	Lid Handle	55-24-963
2	Temperature Gauge	55-24-176
3	Temperature Gauge Support	55-24-178
4	Brand Plate	55-24-964
5	Cooking Grid	55-24-965
6	Lid	55-24-966 (A) 55-24-972 (AR)
7	Heat Plate	55-09-234
8	Top Hinge (2)	55-24-448
9	Bottom Hinge (2)	55-14-653
10	Left Side Handle	55-10-359
11	Heat Plate Support (2)	55-10-310
12	Burner	55-10-358
13	Electrode*	55-11-907
14	Bottom Bowl	55-24-967 (A) 55-25-131 (AR)
15	Bottom Bowl Heat Shield	55-24-294
16	Igniter Wire*	55-24-060
17	Right Side Handle	55-10-361
18	Igniter Button*	55-24-061
19	Left Leg	55-24-968
20	Right Leg	55-24-969
21	Regulator/Control Knob	55-24-064

* Pre-assembled

Expanded View

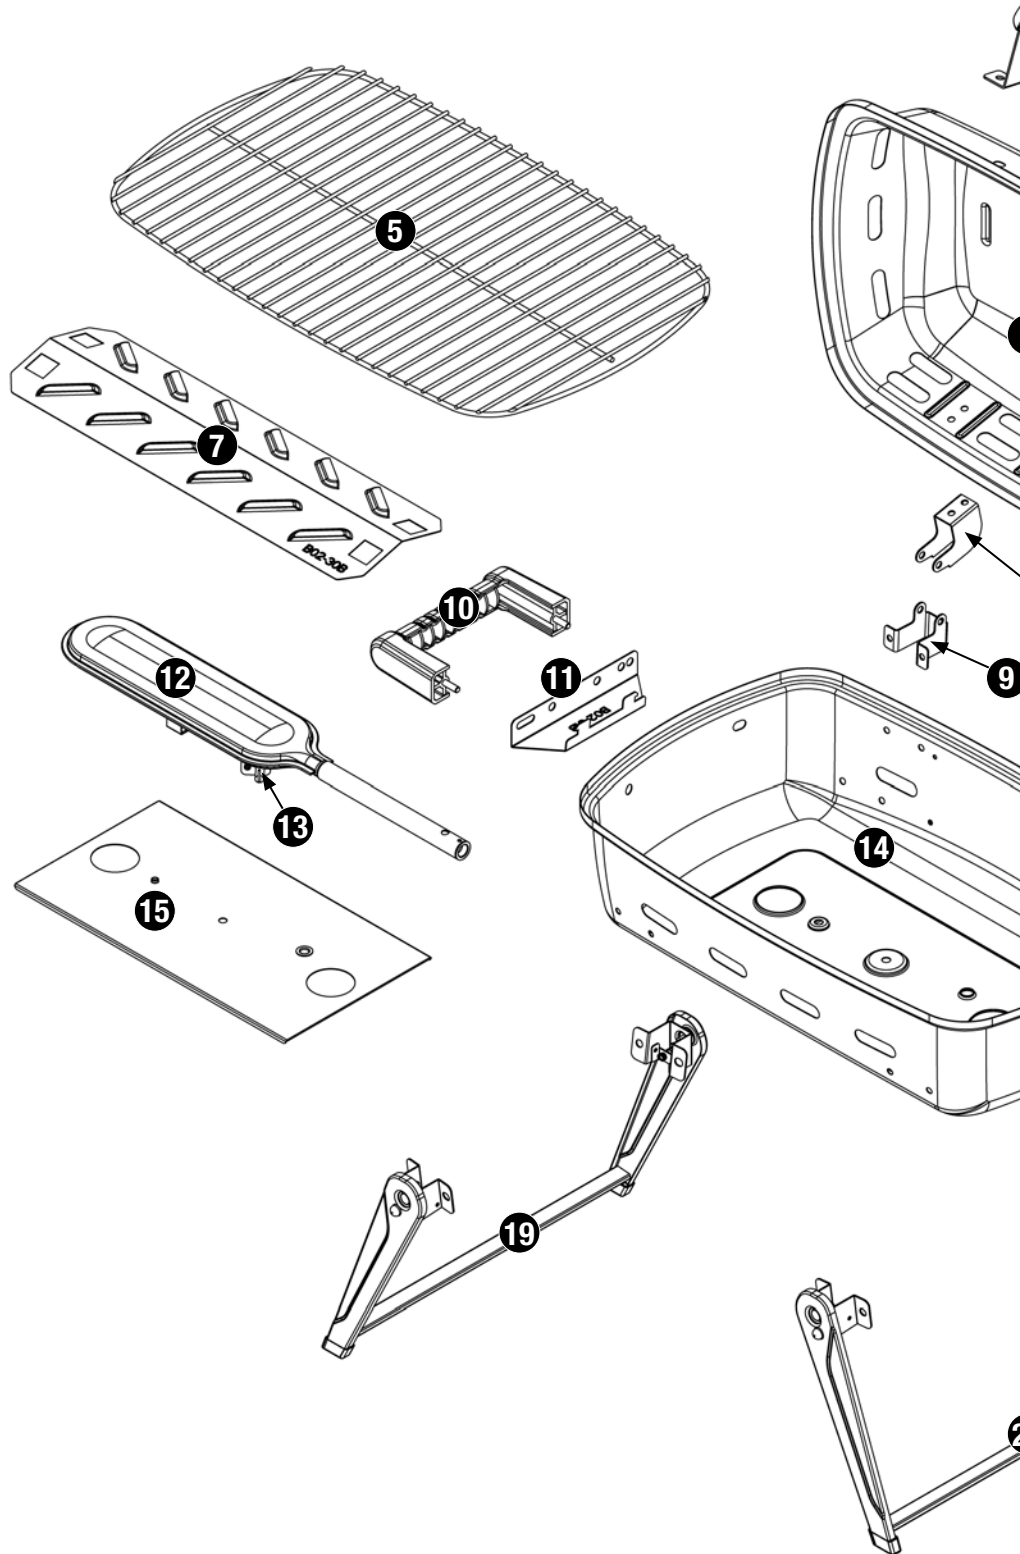

Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.

For assistance, call **1.800.762.1142** toll-free. Please have your owner's manual and model number available for reference.

Note: The model number can be found on the back or side of the grill.

Assembly Tips:

1. Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth surface that's free of cracks or openings.
2. Spread out all parts.
3. Tighten all hardware connections by hand first. Then, before completing each step, go back and fully tighten all hardware. Be careful not to over-tighten. That could damage surfaces or strip threads.
4. For best results, complete each step in the order presented.


To complete assembly you will need:


- (1) Leak Detection Solution (instructions on how to make solution are included in "Operating Instructions" section).
- (1) 14.1 oz or (1) 16.4 oz LP gas tank (not included).


Typical assembly is approximately 30 minutes.

2

Attach Temperature Gauge

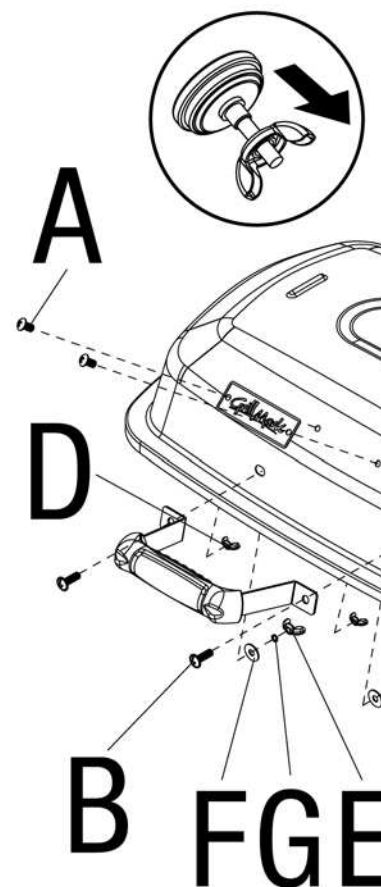


A  x 2

B  x 6

D  x 2

3

Attach Legs

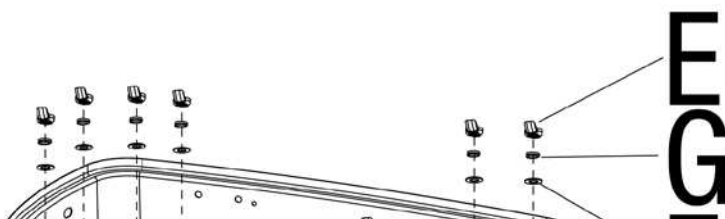

4



Attach Bottom Hinges, Handles



Assembly Instructions (continued)

5


Attach Heat Shield and Burner

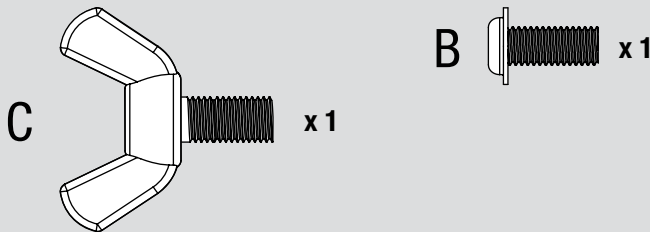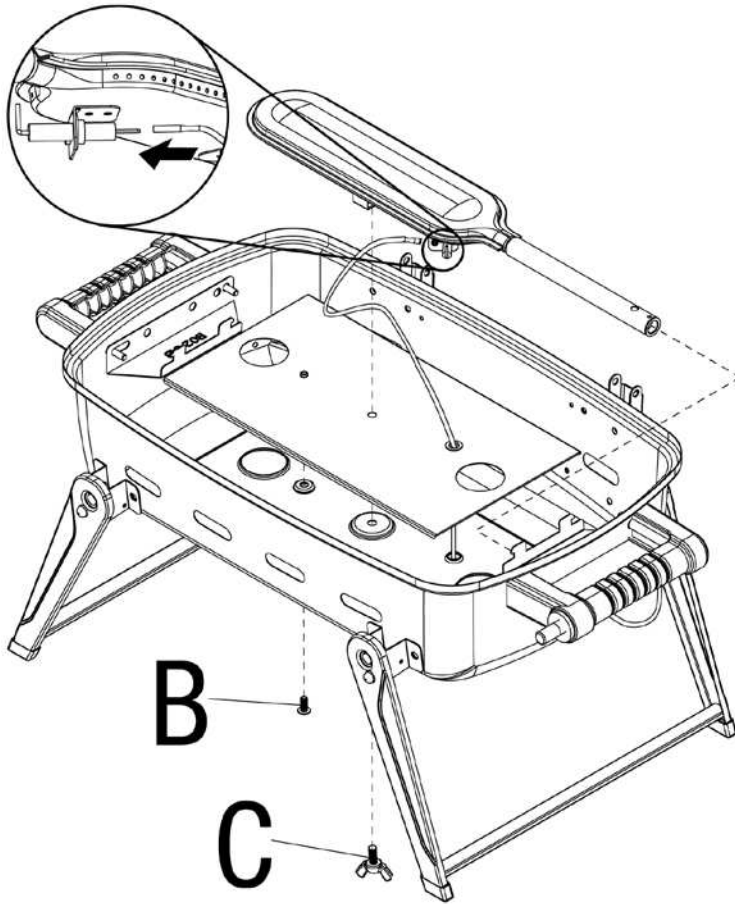

6


Attach Regulator/Control Knob

Note: Once attached, the regulator/control knob must be turned clockwise to the LP gas tank.

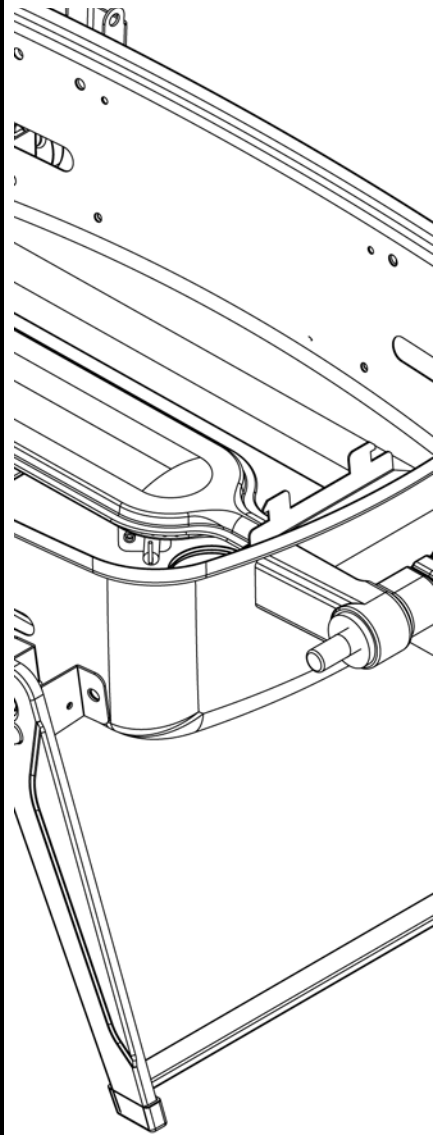


7

Attach Lid

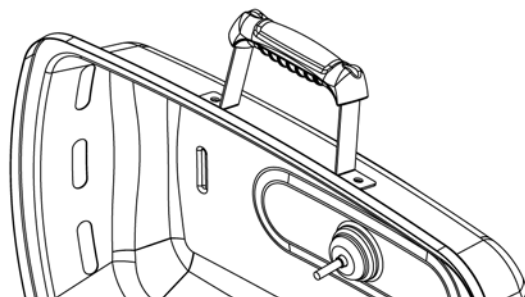

8


Insert Heat Plate and Cooking

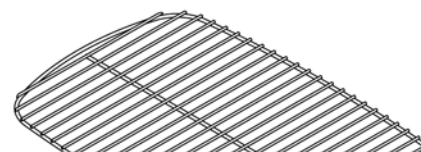

9


Locking Lid

Note: Lid must be locked before transporting grill.

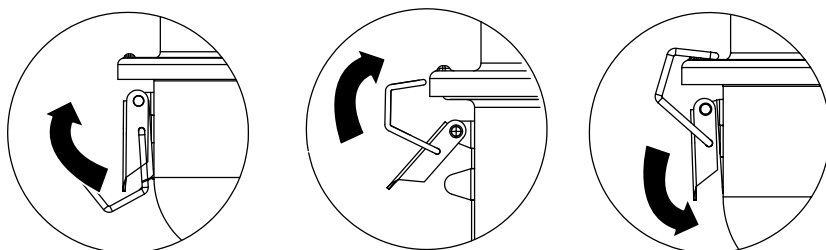

Unlocking Lid


Note: Always unlock and open lid before lighting grill.

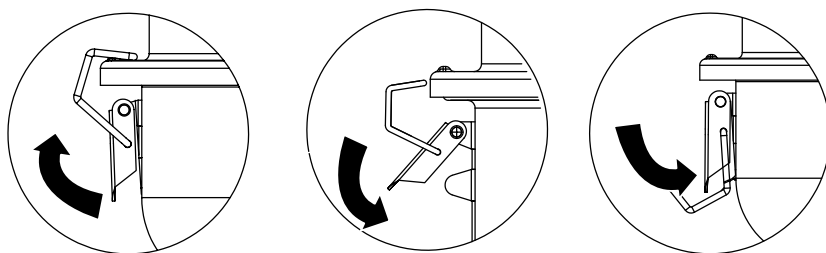

10


Fold Legs

Note: Lid must be locked before folding

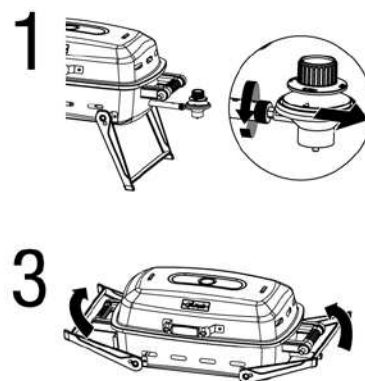

Unfold Legs

Note: Always open legs completely and

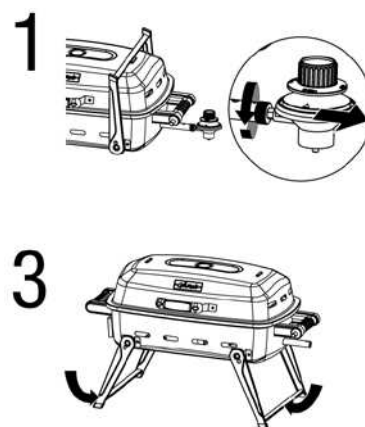

Operating Instructions

This grill is designed to operate with a 1 lb. 7.75 in. or 10.6 in. high disposable / 16.4 oz. or 14.1 oz. propane gas tank (DOT 39 Cylinder) (Figure 1).

DO NOT ATTEMPT TO REFILL ANY 1 lb. (16.4 oz. or 14.1 oz.) PROPANE GAS TANKS!

Connecting LP Gas Tank

Only cylinders marked “propane” may be used.

Note: 1 lb cylinders may form frost when near empty.

1. Make sure the regulator/control knob is in the “ OFF” position (Figure 2).
2. Lubricate the threads of the regulator/control knob with petroleum jelly. Line up threads on LP gas tank with regulator/control knob.
3. Insert and rotate LP gas tank clockwise until they fit snugly together. **HAND TIGHTEN ONLY.** Be careful not to crossthread when screwing in tank (Figure 3).
4. Perform leak test per “Checking for Leaks” section.

Disconnecting LP Gas Tank

1. Turn the regulator/control knob to the “ OFF” position (Figure 2).
2. Rotate LP gas tank counterclockwise until it is detached (Figure 4).
3. Store the LP gas tank in a proper location, per instructions on the LP gas tank.

Checking for Leaks

Burner Connections

1. Make sure the regulator/control knob is securely fastened to the burner.
Note: The brass nut should be $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ turn past tight. The regulator will rotate 360° even when the brass nut is tightened.

If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner and regulator/control knob (Figure 5).

- ▲ WARNING: Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury or damage to property.**

2. If the burner and regulator/control knob do not fit properly or if you have any questions, please contact 1.800.762.1142 for assistance.

Tank/Gas Line Connection

1. Make 2-3 oz. of leak detection solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts

Figure 1

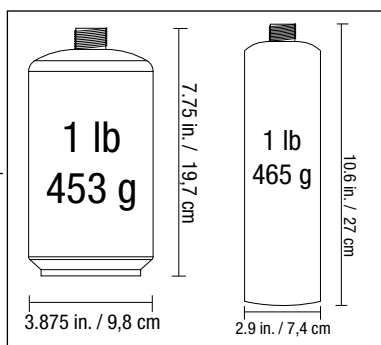


Figure 2

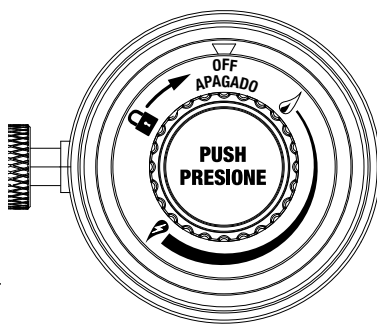


Figure 3

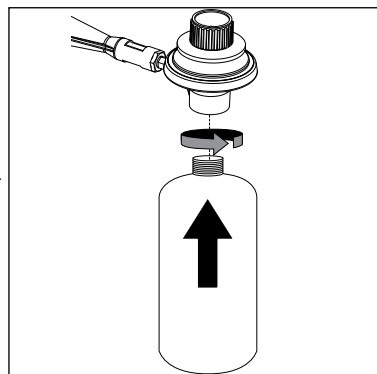


Figure 4


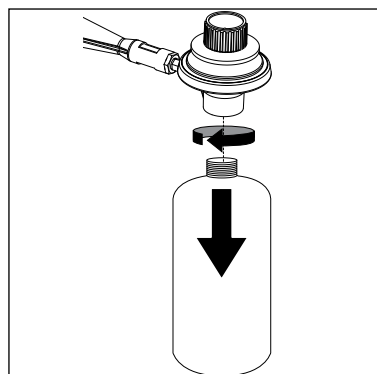


Figure 5



- ▲ CAUTION: Check and clean burner/venturi tube. A clogged tube can lead to a fire.**
- ▲ CAUTION: Attempting to light the burner with a match can cause an explosion.**
- ▲ CAUTION: Always open legs completely and secure in place before opening lid or lighting grill.**

1. Open lid.
2. Check for obstructions of airflow to the burners. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner/venturi tube can lead to a fire.
3. Connect LP gas tank per “Connecting LP Gas Tank” section.
4. Make sure regulator/control knob is in the “ OFF” position (Figure 2).
5. Insert a long lit match close to the burner through the hole in bottom bowl as indicated. (Figure 6)
6. Turn the control knob to (HIGH).
7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn regulator/control knob to “ OFF” position, wait 5 minutes and repeat lighting procedure.
8. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration (Figure 7).

- ▲ Caution: If burner flame goes out during operation, immediately turn the regulator/control knob “ OFF” and open lid to let the gas clear for 5 minutes.**

Turning Off

1. Turn regulator/control knob to the “ OFF” position.
Note: A “poof” sound is normal as the last of the gas is used.
2. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.

Cooking

- ▲ CAUTION: Do NOT leave grill unattended. Do not cook food residue on (HIGH). If grill has not preheated, flare-ups may occur.**

1. Open lid and ignite the side burner per “Lighting Side Burner” section.
2. Close lid and preheat grill on (HIGH).
3. Adjust regulator/control knob to desired flame height.
4. Wear protective gloves and use long handle tool to adjust the lit burner.
5. With lid open or closed, cook until desired internal temperature is reached.
6. Turn grill off per “Turning Off” section.

Controlling Flare-ups

- ▲ CAUTION: Putting out grease fires by smothering them can cause a fire to spread.**
- If a grease fire develops, turn regulator/control knob to “ OFF” and open lid to let the gas clear for 5 minutes.

Cleaning and Care

▲ CAUTION:

1. All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
2. Do NOT clean any grill part in a self-cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.
3. Do NOT enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.

Notices

1. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2. Abrasive cleaners will damage this product.
3. Never use oven cleaner to clean any part of grill.

Before Each Use

1. Keep the grill area clean and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
2. Do NOT obstruct the flow of the combustion of LP gas and the ventilation of air.
3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
4. Visually check the burner flames to make sure your grill is working properly (Figure 8).
5. See below for proper cleaning instructions.
6. Check for obstructions of airflow to the burners. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner/venturi tube can lead to a fire.

Cleaning Surfaces

1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda mixed with water.
2. For stubborn surfaces, use a citrus-based degreaser and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Allow to air dry.


Cleaning Main Burners

1. Turn regulator/control knob to "OFF." Note: A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.
2. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" section.
3. Remove regulator/control knob.
4. Remove cooking grid and heat plate.
5. Disconnect wire from igniter, if applicable.
6. Remove burner.
7. Remove all food residue and dirt from burner surface.
8. Disconnect wire from spark electrode.
9. Clean inlet of burner with small bottle brush or compressed air.


Figure 8

Burner Flame Conditions


Use this chart to see if your burners need to be cleaned.

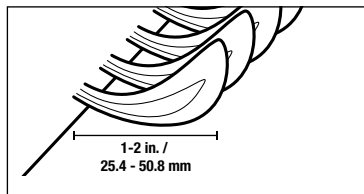

Normal: Soft blue flames with yellow tips between 1 in. - 2 in. height.

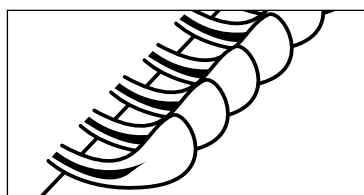

Needs cleaning: Noisy with hard blue flames.

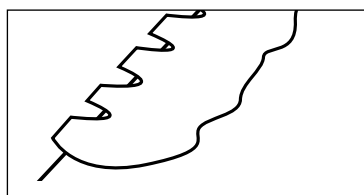

Has to be replaced: Wavy with yellow flames.

Product Registration

For faster warranty service, register your product by calling 1.800.762.1142.

Replacement Parts

Replacement parts can be found at parts.BlueRhino.com

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. ("Blue Rhino") warrants that the product is free from defects in material and workmanship at the time of purchase, and to no other person, that if this product is used in accordance with the printed instructions accompanying the product from the date of purchase, all parts in such product are warranted for workmanship. Blue Rhino may require reasonable proof of purchase; you should retain your sales slip or invoice. This warranty covers the repair or replacement of parts, which prove defective in material or workmanship. Blue Rhino shall determine in its reasonable discretion whether to repair or returning any parts, you should contact Blue Rhino at the contact information listed below. If Blue Rhino does not repair or replace by this Limited Warranty in any returned part, and you do not prepay charges must be prepaid by you. Blue Rhino will not be responsible for purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failure or damage due to abuse, misuse, alteration, misapplication, improper use, or service by you or any third party, or failure to properly maintain the product as set out in this owner's manual. This warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, or discoloration, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express or implied warranties for products that are purchased from Blue Rhino Global Sourcing, Inc. or its distributors, including the warranty of merchantability and fitness for purpose. Blue Rhino ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND PARTICULAR PURPOSE. Blue Rhino SHALL HAVE NO LIABILITY TO ANY PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Blue Rhino further disclaims any implied or expressed warranties for defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions may have a limitation of special, incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply in all jurisdictions.

Blue Rhino does not authorize any person or company to make any representation or liability in connection with the sale, installation, or use of this equipment, and no such representations are binding on Blue Rhino.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina 27105 USA
1.800.762.1142

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Cure
Burner will not light using igniter (if included)	LP gas tank is low or empty	Replace LP gas tank
	LP gas leak	1. Turn LP gas tank valve to "OFF" 2. Wait 5 minutes for gas to clear 3. Follow "Checking for Leaks" section
	Wires or electrode covered with cooking residue	Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol
	Electrode and burners are wet	Wipe dry with cloth
	Electrode cracked or broken - sparks at crack	Replacement part(s) may be needed - see parts list
	Wire loose or disconnected	Reconnect wire or replacement part(s) at 800.762.1142
	Wire is shorting (sparking) between igniter and electrode	Replacement part(s) may be needed - see parts list
	Bad igniter	Replacement part(s) may be needed - see parts list
Burner will not light with match	No gas flow	Check if LP gas tank is empty A. If empty, replace B. If LP gas tank is not empty, refer to "Checking for Leaks" section
	LP gas tank is low or empty	Replace LP gas tank
	LP gas leak	1. Turn LP gas tank valve to "OFF" 2. Wait 5 minutes for gas to clear 3. Follow "Checking for Leaks" section
	Coupling nut and regulator not fully connected	Turning the coupling nut about one-half turn to a solid stop. Tighten by hand only – do not use tools.
	Obstruction of gas flow	Clear burner/venturi tube
	Spider webs or insect nest in venturi	Clean burner/venturi tube
	Burner ports clogged or blocked	Clean burner ports
Sudden drop in gas flow or reduced flame height	Out of gas	Replace LP gas tank
Irregular flame pattern – flame does not run the full length of burner	Burner ports are clogged or blocked	Clean burner ports
Flame is yellow or orange	New burner may have residual manufacturing oils	Operate grill for 15 minutes on HIGH (H) flame
	Spider webs or insect nest in burner/venturi tube	Clean burner/venturi tube
	Food residue, grease, etc. on burners	Clean burner
	Poor alignment of valve to burner/venturi tube	Ensure burner/venturi tube is properly aligned
Flame goes out	High or gusting winds	Do not use grill in high winds
	Low on LP gas	Replace LP gas tank
	Overflow valve tripped	Refer to "Sudden drop in gas flow or reduced flame height" section
Flare-up	Grease buildup	Remove and clean all grill parts per "Cleaning and Maintenance" section
	Excess fat in meat	Trim fat from meat before grilling
	Excessive cooking temperature	Adjust (lower) cooking temperature
Persistent grease fire	Grease trapped by food buildup around burner system	1. Turn control knob to "OFF" 2. Leave lid in closed position and let grill cool 3. After grill cools, remove and clean all grill parts per "Cleaning and Maintenance" section
Flashback (fire in burner tube(s))	Burner and/or burner tubes are blocked	Clean burner and/or burner/venturi tube
Inside of lid is peeling (like paint peeling)	Baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off.	Clean all grill parts per "Cleaning and Maintenance" section

For more assistance, please visit us at BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.


Recipes
BlueRhino.com/recipes

Need help? 1.800.762.1142
Do not return to place of purchase.

Replac
parts.Bl
1.800

Parrilla de gas propano para ex

Modelo no. GBT1620A serie

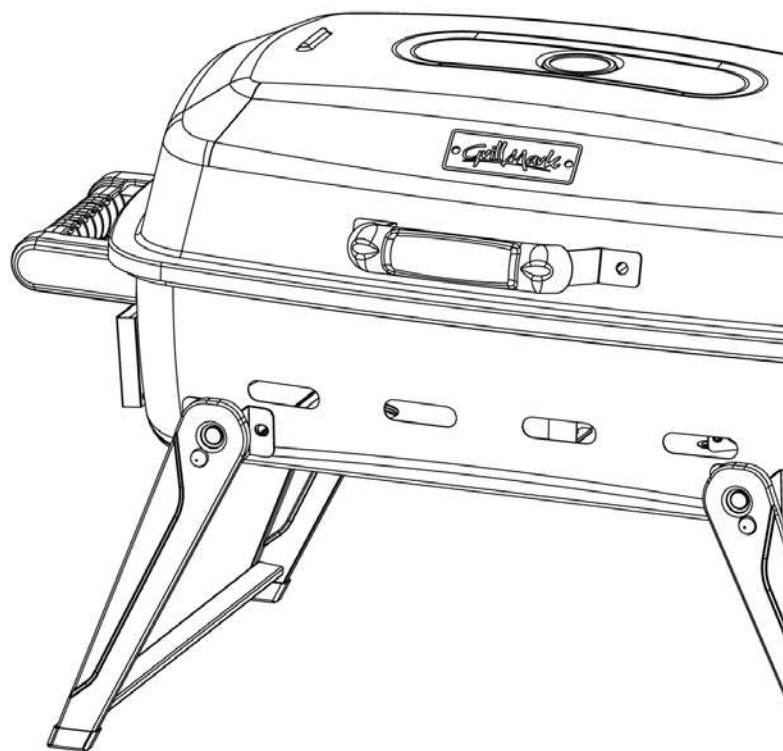

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

Solamente para uso en exteriores
(fuera de cualquier recinto)



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

1. Una instalación, ajuste, alteración, reparación o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad.
2. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.
3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.
4. Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para un correcto ensamblaje y uso seguro del aparato.
5. Lea y siga todas las instrucciones y advertencias antes de ensamblar y usar el producto.
6. Obedezca todas las advertencias e instrucciones cuando use el equipo.
7. Guarde este manual para referencia futura.



PELIGRO

Si huele a gas -

1. Cierre la entrada de gas al aparato.
2. Apague cualquier llama activa.

Indice

Salvaguardias importantes
Despiece y elementos de ferretería
Instrucciones de armado
Instrucciones de operación
Limpieza y cuidado
Registro del producto
Piezas de repuesto
Garantía limitada
Resolución de problemas

El uso e instalación de este producto ha de realizarse de acuerdo

Salvaguardias importantes

- ▲ **PELIGRO:** El no seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual, puede ocasionar un incendio, lesiones personales y hasta accidentes fatales.
- ▲ **ADVERTENCIAS:**
 - ▲ Esta parrilla es para ser usada al aire libre únicamente y no debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
 - ▲ NO opere, encienda o use esta unidad a menos de diez (10) pies (3,05 m) de paredes, estructuras o edificaciones.
 - ▲ Para uso residencial únicamente. Esta parrilla NO ha sido diseñada para uso comercial.
 - ▲ Esta parrilla NO ha sido diseñada como calentador y nunca se la debe utilizar como tal. Gases TÓXICOS pueden acumularse y provocar la asfixia.
 - ▲ NO es una parrilla de sobremesa. Por lo tanto, NO coloque esta parrilla sobre ningún tipo de superficie de sobremesa.
 - ▲ Esta parrilla cuenta con certificación de seguridad para uso en los Estados Unidos y Canadá solamente. NO debe modificarse para uso en ningún otro lugar. La modificación resultará en un peligro de seguridad y anulará la garantía.
 - ▲ Esta parrilla utiliza únicamente gas de propano líquido como combustible. El convertir o tratar de convertir esta parrilla de gas propano líquido para ser usada con gas natural es peligroso e invalida la garantía de la unidad.
 - ▲ Características del propano líquido (PL):
 - a. El propano es inflamable y resulta peligroso si se manipula inadecuadamente. Antes de utilizar cualquier producto que emplee propano líquido, estudie detenidamente sus características.
 - b. El gas de propano líquido es explosivo bajo presión, más denso que el aire, se asienta y se acumula a poca altura.
 - c. En su estado natural, el propano no tiene ningún olor. Para su seguridad, se añade una esencia odorífera que huele a col podrida.
 - d. El contacto directo con el propano líquido puede causar quemaduras frías en la piel.
 - ▲ Habitantes de apartamentos: Comuníquese con la administración para obtener los requisitos y los códigos de incendio para uso de una parrilla a gas propano líquido en su complejo de apartamentos. Si está permitido su uso, coloque la unidad en exteriores, sobre el suelo con una distancia de diez (10) pies (3 m) de paredes o barandas. No debe usarse en balcones ni debajo de estos.
 - ▲ Únicamente tanques marcados "Propano" pueden usarse en esta unidad.
 - ▲ El tanque de gas propano líquido (PL) debe estar fabricado y comercializado según las *Especificaciones para tanques de gas PL del Departamento de Transporte (DOT) de EE.UU. o del Estándar nacional de Canadá, CAN/CSA-B339 sobre tanques, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas.*
- ▲ No intente nunca acoplar esta parrilla a un campero, de una casa móvil o de su propiedad.
- ▲ El uso de bebidas alcohólicas, medicación o drogas puede afectar la habilidad del usuario para operar en forma segura este artefacto.
- ▲ No use nunca carbón de leña, líquido propano, gasolina, queroseno o alcohol con este artefacto.
- ▲ Todas las conexiones de gas de su parrilla deben ser de fábrica en cuanto a fugas de gas. Sin embargo, revise todas las conexiones de acuerdo con la información en este manual ya que el movimiento en tiempo de ellas.
- ▲ Verifique que no haya fugas aún si el artefacto no está en uso.
- ▲ NO opere la unidad si hay una fuga de gas que puede provocar un fuego o una explosión.
- ▲ Antes de operar esta unidad, debe observar las precauciones para verificar que no hay fugas de gas, fuego o de explosión al comprobar si hay fugas.
 - a. Compruebe siempre si hay fugas antes de encender la vez que el tanque de gas está conectado.
 - b. No fume. NO use o permita fuentes de fuego. Compruebe si hay fugas.
 - c. Siempre compruebe si hay fugas en áreas con poca ventilación.
 - d. NO use cerillas o fósforos, encendedores para comprobar si hay fugas.
 - e. El uso de bebidas alcohólicas, medicación o drogas puede afectar la habilidad del usuario para operar en forma segura este artefacto.
 - f. Los olores fuertes, los resfríos, la congestión nasal, etc. pueden evitar la detección del gas. Mantenga un sentido común al hacer pruebas para detectar fugas.
 - g. NO use la parrilla hasta que todas las fugas hayan sido reparadas. Si no puede parar una fuga, descontinúe el uso y llame a un técnico de servicio de artefactos de gas propano local.
- ▲ No guarde o use gasolina u otros líquidos inflamables a menos de 25 pies (7,62 m) de esta unidad.
- ▲ NO utilice el equipo en una atmósfera con presencia de la parrilla libre de materiales combustibles, vapor o líquido inflamable.


- ▲ No encienda esta unidad sin haber leído las instrucciones de operación que se encuentran en este manual.
- ▲ NO toque las piezas de metal de la parrilla hasta que no se haya enfriado completamente para evitar quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de protección tales como guantes o almohadilla para las ollas, guantes de barbacoa, etc.
- ▲ NO instale o utilice este artefacto en embarcaciones o vehículos recreativos (RV).
- ▲ NO use esta parrilla en la maletera de un vehículo, camioneta, camión liviano, minivan, vehículo utilitario deportivo (SUV).
- ▲ Cuando esté cocinado, tenga fácilmente accesibles los elementos para extinguir un incendio. En caso de que la sustancia de freír se incendie no trate de extinguir el fuego con agua. Use un extintor de material químico seco tipo BC o ahogue el fuego con tierra, arena o soda de hornear.
- ▲ Coloque las mangueras de gas lo más lejos posible de superficies calientes y grasa caliente.
- ▲ NO utilice la parrilla si hace mucho viento.
- ▲ Nunca se apoye sobre la parrilla cuando la está encendiendo.
- ▲ No deje una parrilla encendida sin vigilancia, especialmente, mantenga los niños y las mascotas lejos de la parrilla en todo momento.
- ▲ NO deje la parrilla sin supervisión al precalentar o quemar residuos de alimentos con la perilla en la graduación más alta. Si la parrilla no ha sido limpiada, puede incendiarse la grasa y dañar el producto.
- ▲ NO coloque los recipientes de cocción sobre el artefacto mientras está en funcionamiento.
- ▲ Tenga cuidado al colocar cosas sobre la parrilla cuando ésta se encuentre en funcionamiento.
- ▲ NO intente mover la parrilla mientras esté encendida. Deje que la parrilla se enfríe antes de moverla o guardarla.
- ▲ El tanque de gas propano líquido debe desconectarse correctamente y retirarse antes de mover esta parrilla.
- ▲ El almacenamiento de la parrilla en un espacio cerrado sólo está permitido si el tanque está desconectado, desmontado de la parrilla y guardado al aire libre.
- ▲ Siempre abra la tapa de la parrilla con cuidado para evitar quemaduras por el calor y el vapor que hay dentro. Evite quemaduras severas.
- ▲ NO trate de desconectar el regulador de flujo de gas o el accesorio de la línea de gas, mientras la parrilla está encendida.
- ▲ Desconecte el tanque de gas cuando se vaya a guardar la parrilla.
- ▲ Coloque siempre la parrilla sobre una superficie plana y adecuada para este propósito.
- ▲ NO use la parrilla sobre plataformas o superficies elevadas.
- ▲ Retire las mangueras de gas lo más lejos posible de las zonas donde gotee grasa caliente.
- ▲ Mantenga todos los cables eléctricos lejos de la parrilla.
- ▲ Después de un período de almacenamiento, verifique que no haya fugas de gas.
- ▲ El no abrir la tapa cuando se están cocinando alimentos en la parrilla, o el no esperar cinco minutos antes de salir de la parrilla cuando el gas no está encendido, puede causar una llamarada explosiva.
- ▲ Nunca opere la parrilla antes de haber completado la distribución de calor.
- ▲ Use siempre un termómetro para carne para verificar que el producto quedado cocida a la temperatura adecuada.
- ▲ Por favor, use guantes de protección al manejar el producto.
- ▲ NO trate de forzar las piezas juntas o moverlas con fuerza o dañar el artefacto.
- ▲ Nunca cubra la totalidad del área de la parrilla con una tapa.
- ▲ El no seguir exactamente las instrucciones puede causar daños a la propiedad, lesiones serias o la muerte.

Lista de piezas

Despiece

1	Manija de la tapa	55-24-963
2	Indicador de temperatura	55-24-176
3	Support de la indicateur de temperatura	55-24-178
4	Placa de la marca	55-24-964
5	Rejilla de cocción	55-24-965
6	Tapa	55-24-966 (A) 55-24-972 (AR)
7	Placa de distribución de calor	55-09-234
8	Bisagra superior (2)	55-24-448
9	Bisagra inferior (2)	55-14-653
10	Manija izquierda	55-10-359
11	Soporte de la placa de distribución de calor (2)	55-10-310
12	Quemador	55-10-358
13	Electrode*	55-11-907
14	Carcasa	55-24-967 (A) 55-25-131 (AR)
15	Protector contra el calor de la carcasa	55-24-294
16	Cable del encendedor*	55-24-060
17	Manija derecha	55-10-361
18	Encendedor*	55-24-061
19	Conjunto de patas izquierdas	55-24-968
20	Conjunto de patas derechas	55-24-969
21	Regulador y perilla de control	55-24-064

* Viene previamente ensamblado

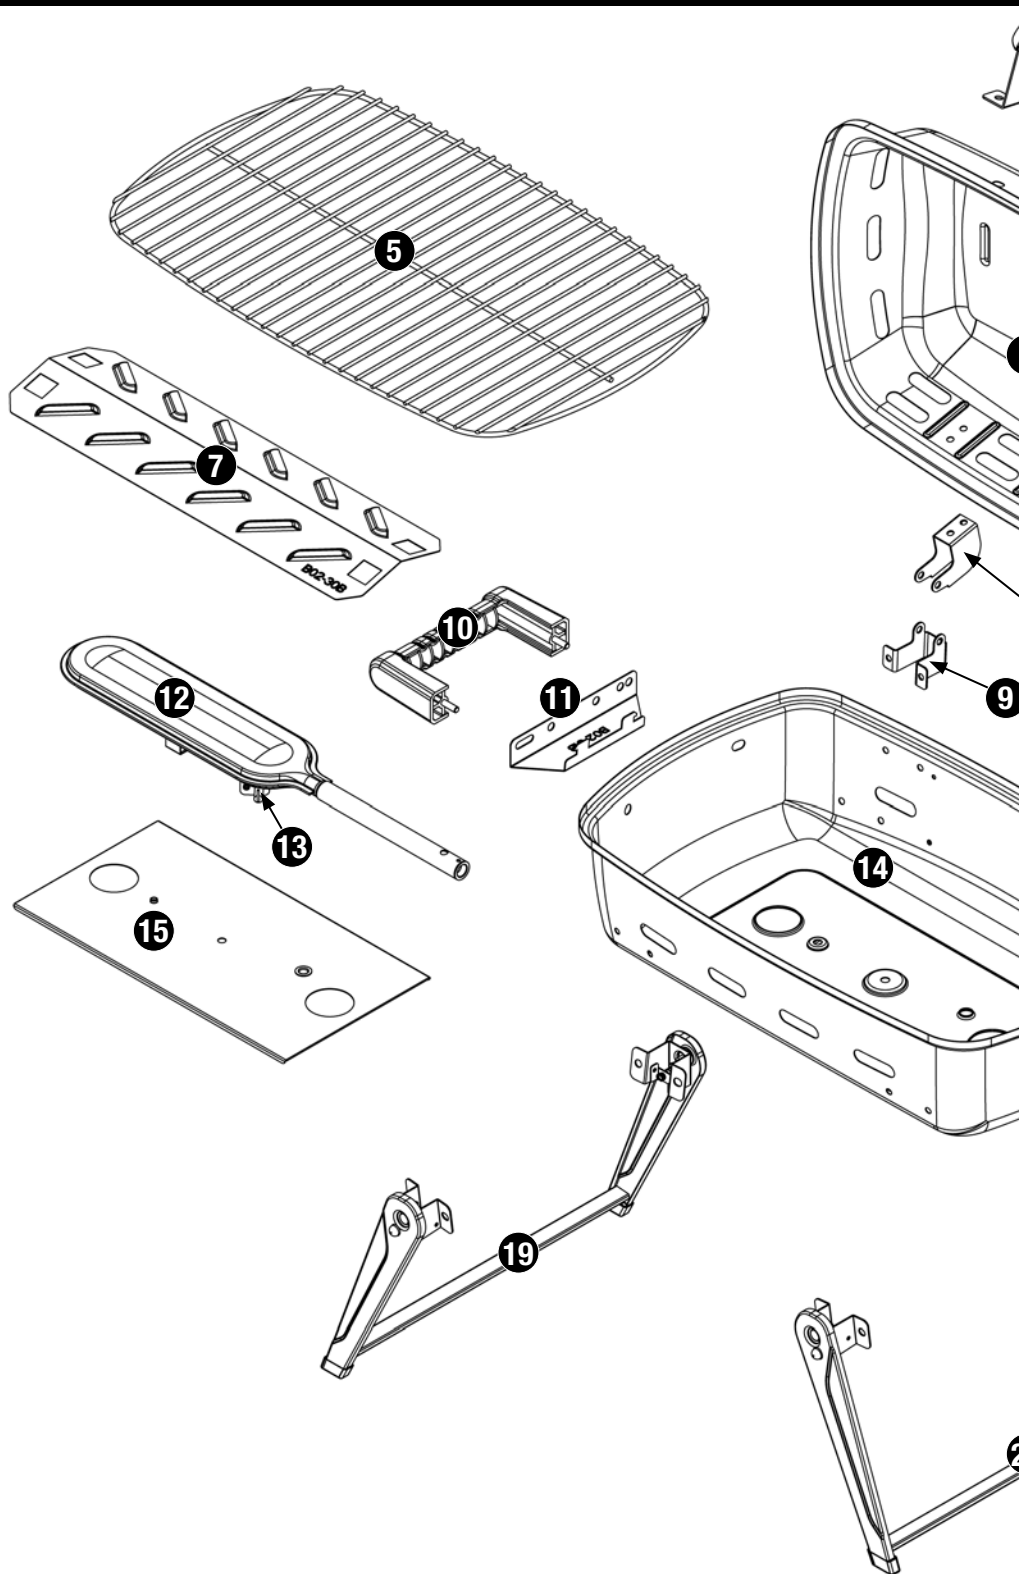

Instrucciones de armado

1

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.

Si necesita ayuda llame, sin cargo, al **1.800.762.1142**. Por favor tenga a mano su manual y el model no. de la unidad, para referencia.

Nota: El número del modelo se encuentra en la parte trasera o lateral de la parrilla.

Para facilitar el armado:

1. Elija el lugar en el que armará este producto. Para proteger los componentes, elija una superficie lisa, sin fisuras ni hendiduras.
2. Presente todas las piezas.
3. Ajuste todas las conexiones de los elementos de ferretería, primero en forma manual. Luego, después de completar cada paso, ajústelos por completo. Tenga cuidado de no ajustar demasiado. Se podrían dañar las superficies o forzar las roscas.
4. Para obtener mejores resultados, siga todos los pasos en el orden indicado.


Para terminar el armado de la unidad necesitará:

- una (1) solución para detección de fugas. Las instrucciones sobre cómo preparar esta solución se encuentran en la sección "Instrucciones de operación" (non incluidas).
- un (1) tanque de propano de 14,1 onzas o un (1) tanque de 16,4 onzas (1 libra ó aprox 450 g) (non incluidas).


Tiempo de armado estimado: 30 minutos.

2

Acople Temperature Gauge manija de la tapa y las bisagras

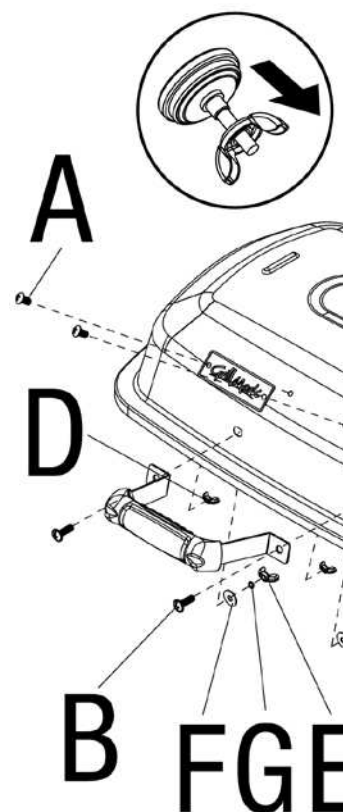


A  x 2

B  x 6

D  x 2

3

Acople los conjuntos de patas

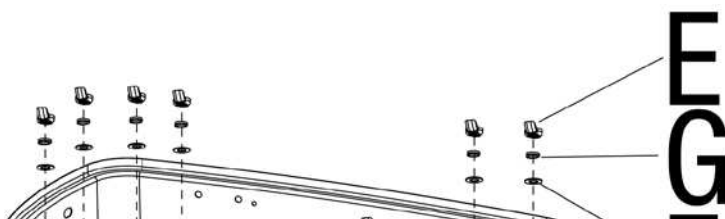

4



Acople las bisagras inferiores los soportes de la placa c



Instrucciones de armado (continuación)

5


Acople el protector contra el calor y el quemador

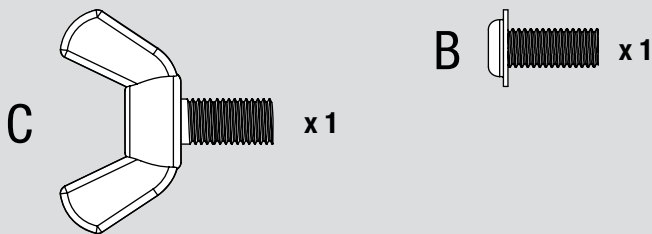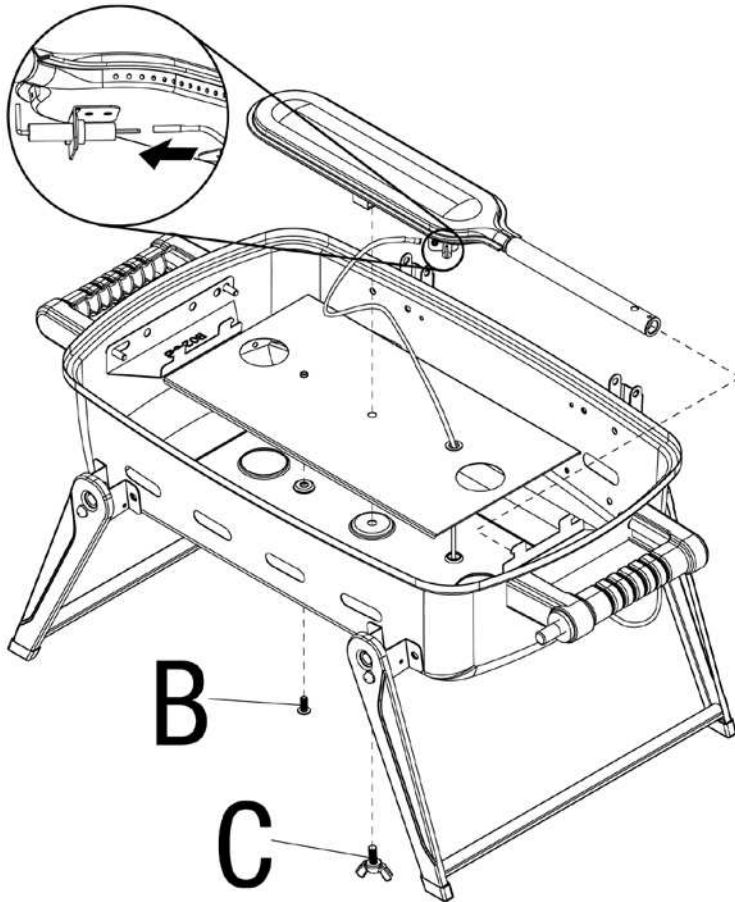

6


Acople el conjunto de regulación

Nota: Una vez fijado, el conjunto de regulación puede ajustarse libremente para acomodar el tanque de gas.

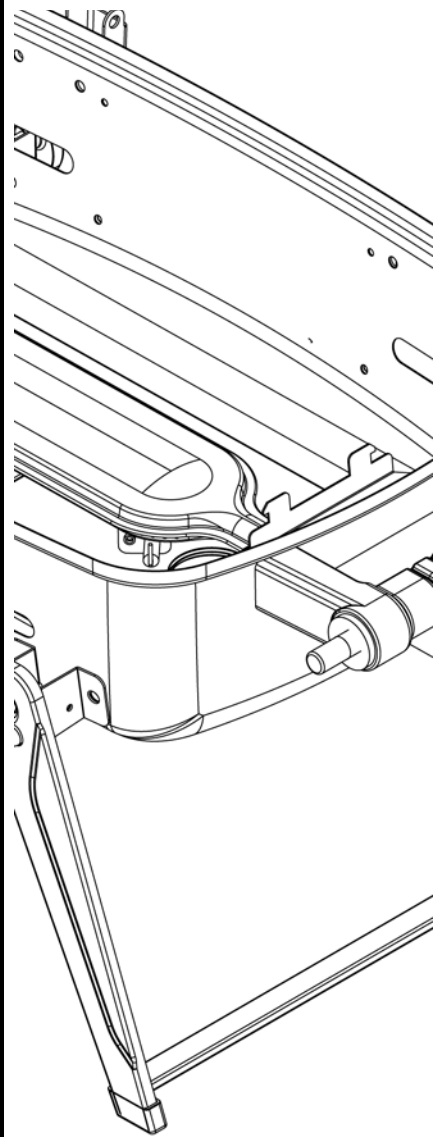


7

Acople la tapa

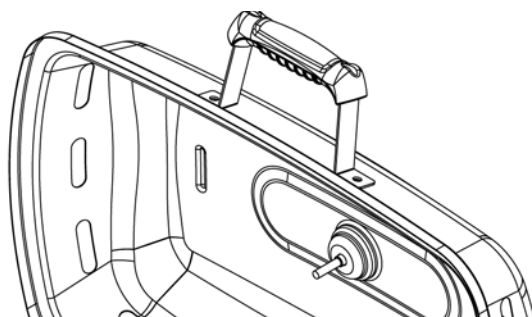

8


Coloque la placa de distribución de la cocción



9


Para cerrar la tapa con el seguro

Nota: Cierre la tapa con seguro antes de transportar la parrilla.

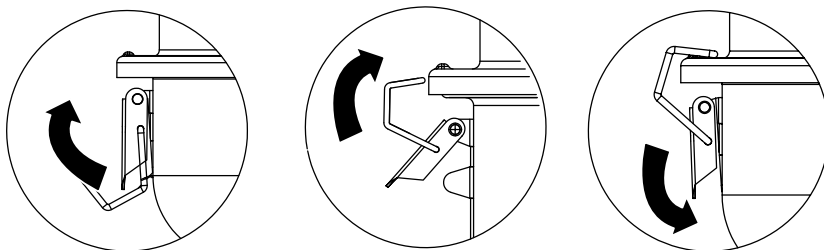

Para abrir el seguro de la tapa


Nota: Siempre abra el seguro de la tapa, levante la tapa y déjela abierta antes de encender la parrilla.

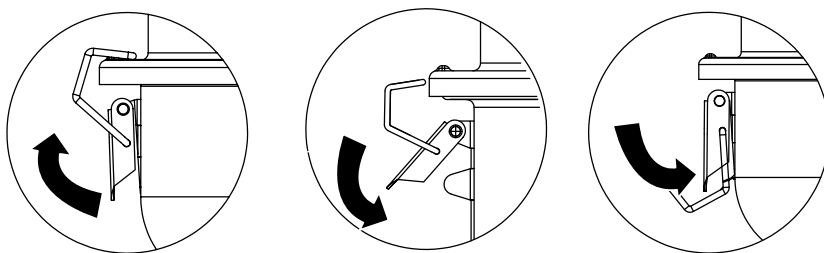

10


Para plegar las patas

Nota: Cierre siempre la tapa antes de

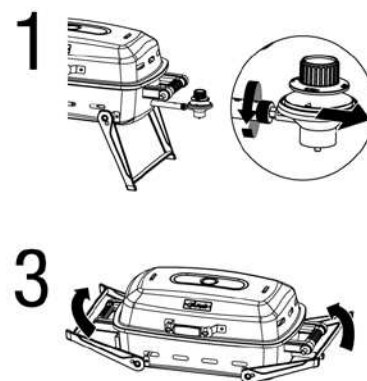

Para desplegar las patas

Nota: Abra siempre las patas completas aseguradas en su lugar antes de encender

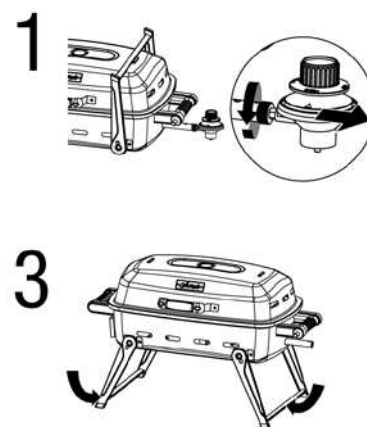

Instrucciones de operación

Esta parrilla ha sido diseñada para operar con un tanque de propano de una libra (aprox. 450 g) (cilindro DOT 39), de 7,75 pulg. (19,7 cm) ó 10,6 pulg. (26,9 cm) de altura, desechable, de 14,1 ó 16,4 onzas (vea Figura 1)

¡NO TRATE DE LLENAR TANQUES DE PROPANO DE UNA LIBRA (14,1 onzas/16,4 onzas)!

Conectar el tanque de gas propano líquido

Use únicamente tanques de gas marcados "propano."

Nota: Algunos tanques de gas de 1 libra (aprox. 450 g) pueden formar "escarcha" cuando están casi vacíos.

1. Asegúrese de que la perilla de control del regulador esté a la posición "APAGADO" vea la Figura 2.
2. Lubrique la rosca de la perilla de control del regulador con vaselina de petróleo. Alinee la rosca del tanque de propano con la perilla de control del regulador.
3. Inserte y gire el tanque de gas propano líquido en el sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje firmemente. APRIETE A MANO SOLAMENTE. Tenga cuidado de no dañar la rosca al apretarlo en el tanque (vea Figura 3).
4. Haga una prueba de fugas. Vea la sección "Inspección de fugas."

Desconecte el tanque de gas propano líquido

1. Gire la perilla de control del regulador a la posición "APAGADO", vea Figura 2.
2. Gire el tanque de gas propano líquido en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que se afloje (vea Figura 4).
3. Almacene el tanque de gas propano líquido en un lugar adecuado.

Detección de fugas

Conexiones del quemador

1. Asegúrese de conectar adecuadamente la perilla de control del regulador al quemador.
Nota: La tuerca de latón debe girarse ¼ a ½ vuelta una vez apretada. El regulador girará 360° aunque la tuerca de latón esté apretada. Si alguien armó la unidad para usted, verifique visualmente la conexión entre el tubo del quemador y la perilla de control del regulador (vea Figura 5).

▲ ADVERTENCIA: El no inspeccionar esta

Figura 1

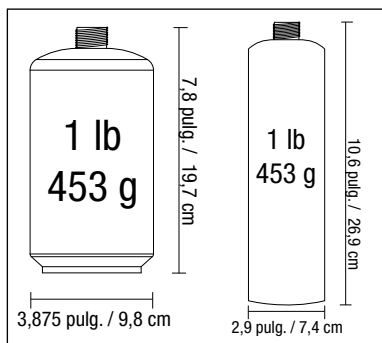


Figura 2

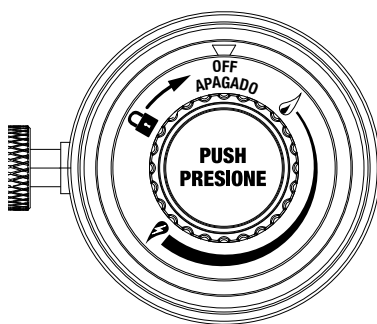


Figura 3

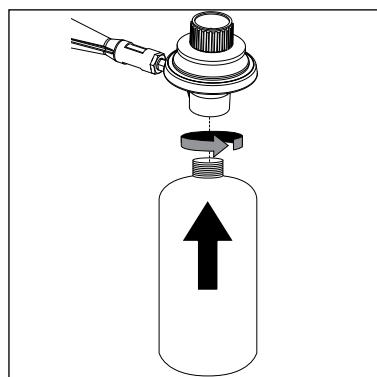


Figura 4

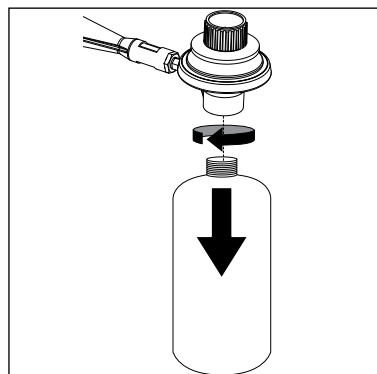


Figura 5



Uso por primera vez

1. Verifique que todos los empaques, etiquetas y otros componentes sean removidos de la parrilla.
2. Retire todo aceite de fabricación que encuentre en la parrilla por primera vez, encendiendo la parrilla por lo menos una vez con la tapa cerrada. Esto realizará una "limpieza" de la unidad y hará que los olores se disipen.

Encendido



- ▲ **PRECAUCIÓN:** Mantenga el área del quemador limpia y libre de materiales combustibles y vapores inflamables.
- ▲ **PRECAUCIÓN:** No obstruya el flujo de aire en la unidad de gas. Arañas y otros insectos pueden formar sus nidos dentro y obstruir los orificios del quemador/tubo de venturi. Un tubo de quemador obstruido puede provocar un incendio.
- ▲ **PRECAUCIÓN:** Revise y limpie el quemador para eliminar los insectos y nidos de insectos que pueden causar un incendio debajo de la parrilla.
- ▲ **PRECAUCIÓN:** No trate de encender el quemador si ya que puede causar una explosión.
- ▲ **PRECAUCIÓN:** Siempre abra las patas completamente y fíjelas en su lugar antes de abrir la tapa o encender la parrilla.

1. Abra la tapa.
2. Asegúrese de que no hay nada que obstruya el flujo de aire en la unidad de gas. Arañas y otros insectos pueden formar sus nidos dentro y obstruir los orificios del quemador/tubo de venturi. Un tubo de quemador obstruido puede provocar un incendio.
3. Conecte el tanque de gas propano líquido siguiendo las instrucciones descritas en la sección "Conectar el tanque de gas propano líquido".
4. Gire la perilla de control a la posición 🔥 (alto).
5. Introduzca una cerilla larga cerca del quemador a través del orificio que se encuentra en el fondo de la carcasa de la parrilla (vea Figura 6).
6. Si el quemador no se enciende en 5 segundos, gire la perilla de control del quemador a la posición "APAGADO", espere 5 minutos y vuelva a repetir el procedimiento de encendido.
7. En caso de que el encendedor no encienda el quemador, use una cerilla encendida para encender el quemador manualmente. Gane acceso al quemador por el agujero del fondo de la parrilla. Gire la perilla de control del regulador a la posición 🔥 por el costado del quemador.
8. Después de encender el quemador observe su funcionamiento y asegúrese de que estén encendidos y que la altura de la llama cor

- ▲ **PRECAUCIÓN:** Si la llama del quemador no funciona correctamente, cierre el gas inmediatamente y gire la perilla de control del regulador a la posición 🔥 durante 5 minutos para dejar que la

Control de las llamaradas

⚠ PRECAUCIÓN: No se pueden apagar fuegos de grasa cerrando la tapa.


- En caso de fuego de grasa, gire la perilla de control del regulador a la posición “ APAGADO”. **NO** use agua en una llamarada de grasa. Esto puede ocasionar el salpique de la grasa y causar serias quemaduras, lesiones personales y otros daños.
- No deje la parrilla sin supervisión al precalentar o quemar residuos de alimentos con la perilla en la posición  (alto). Si la parrilla no ha sido limpiada, puede incendiarse la grasa y dañar la parrilla.

⚠ ADVERTENCIA: Cuando esté usando la parrilla, debe tener fácilmente a su alcance materiales para extinguir el fuego. En caso de una llamarada de aceite o de grasa, no trate de extinguirla con agua. Use un extinguidor de incendio de sustancias químicas secas, tipo BC, o asfixie el fuego con tierra, arena o soda de hornear. **NO** use agua para apagar el fuego.

La llamarada es parte de la cocción de carne en una parrilla y le da al asado un sabor único.


La generación excesiva de llamaradas puede recocinar su comida y resultar peligroso.

Importante: Las llamaradas excesivas resultan de la acumulación de grasa en el fondo de la parrilla.

Si se presenta una llamarada de grasa, cierre la tapa de la parrilla **Y** gire la perilla de control del regulador a la posición “ APAGADO” hasta que toda la grasa se haya quemado. Cuando abra la tapa, tenga cuidado, pues repentinamente puede presentarse otra llamarada.

En caso de llamaradas excesivas, **NO** trate de extinguirlas con agua.

Haga mínimas las llamaradas

1. Retire el exceso de grasa de la carne antes de cocerla.
2. Cuando cueza carnes de alto contenido de grasa, ponga la parrilla a bajo fuego en la graduación  o cueza la carne a fuego indirecto.
3. Verifique que la parrilla ha quedado colocada sobre una superficie no combustible, nivelada y firme, y que la grasa pueda evacuarse hasta el recogedor de grasa.

Limpieza y cuidado

⚠ PRECAUCIÓN:

1. Todas las operaciones de limpieza y mantenimiento deben realizarse con la parrilla fría y con el tanque de propano desconectado.
2. **NO** limpie ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática. El calor extremo dañará el terminado.
3. **NO** agrande los orificios de las válvulas ni los orificios de los quemadores al limpiar las válvulas o quemadores.


Avisos

1. Esta parrilla debe limpiarse y verificarse completamente de manera regular.
2. No use productos de limpieza abrasivos pues dañarán este aparato.
3. Nunca use ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática.


Cada vez que vaya a usar la unidad:

Limpieza y cuidado (continúa)

Limpieza del quemador

1. Gire la perilla de control del regulador a la posición “ APAGADO”.
Nota: El ruido de “puf” es normal cuando el residuo de gas propano licuado en la línea se ha extinguido.
2. Desconecte el tanque de propano de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección “Desconectar el tanque de gas propano líquido”.
3. Retire el conjunto de perilla de control/regulador y el resguardo contra el viento.
4. Retire las rejillas de cocción y la(s) placa(s) de distribución de calor.
5. Desconecte el alambre del encendedor (si es aplicable).
6. Retire el quemador.
7. Retire de la superficie del quemador todo residuo de comida o suciedad.
8. Desconecte el alambre del electrodo.
9. Limpie el orificio de entrada del quemador con un cepillo pequeño de limpiar botellas o con un tubo de aire comprimido.
10. Limpie cualquier orificio que encuentre tapado con un alambre rígido, tal como un sujetapapeles abierto.
11. Examine el quemador para detectar daños como rajaduras o huecos. Si encuentra algún daño, reemplace el quemador con un quemador nuevo del fabricante.
12. Vuelva a instalar el quemador. Vuelva a conectar el encendedor (si es aplicable) y coloque nuevamente el resguardo contra el viento y el regulador.
13. Vuelva a colocar la placa de distribución de calor y la rejilla de cocción.
14. Conecte el tanque de propano de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección “Conectar el tanque de gas propano líquido.”
15. Haga una prueba de fugas de acuerdo con las instrucciones.

Antes de almacenar

16. Gire la perilla del regulador a la posición “ APAGADO”.
Nota: El ruido de “puf” es normal cuando el residuo de gas propano licuado en la línea se ha extinguido.
17. Desconecte el tanque de propano de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección “Desconectar el tanque de gas propano líquido”.
18. Limpie todas las superficies.
19. Cubra con una capa delgada de aceite de motor para proteger la parrilla de la oxidación excesivamente.
20. Si va a guardar la parrilla en interiores, desálgala de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección “Almacenar el propano líquido”.
21. Coloque la tapa protectora y la cubierta en el lugar de almacenamiento.

Registro del producto

Para beneficiar del servicio de garantía más rápidamente, sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio Internet BlueRhino.com/warranty o llamando al 1.800.762.1142.

Piezas de repuesto

Puede encontrar piezas de repuesto en parts.BlueRhino.com o llame al 1.800.762.1142.

Garantía limitada

Blue Rhino Sourcing, Inc. ("Blue Rhino") garantiza al comprador original al detal de este producto, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este producto estarán libres de defectos en material y mano de obra. Blue Rhino podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción de Blue Rhino, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Blue Rhino. Si Blue Rhino confirma el defecto y aprueba el reclamo, Blue Rhino decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. Blue Rhino devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. Blue Rhino no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. BLUE RHINO NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION Y ADAPTABILIDAD A UN PROPOSITO PARTICULAR. BLUE RHINO NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. Blue Rhino, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas.

Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

Blue Rhino no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por Blue Rhino cualquier otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga a Blue Rhino.

Blue Rhino Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina 27105, EE.UU.
(800)-762-1142

**Para recetas, visite
BlueRhino.com/recipes**

**¿Necesita ayuda?
Llame al 1.800.762.1142.
No vuelva al lugar de compra.**

**Para piezas de
parts.Bl
1.800**